
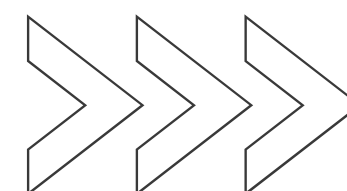
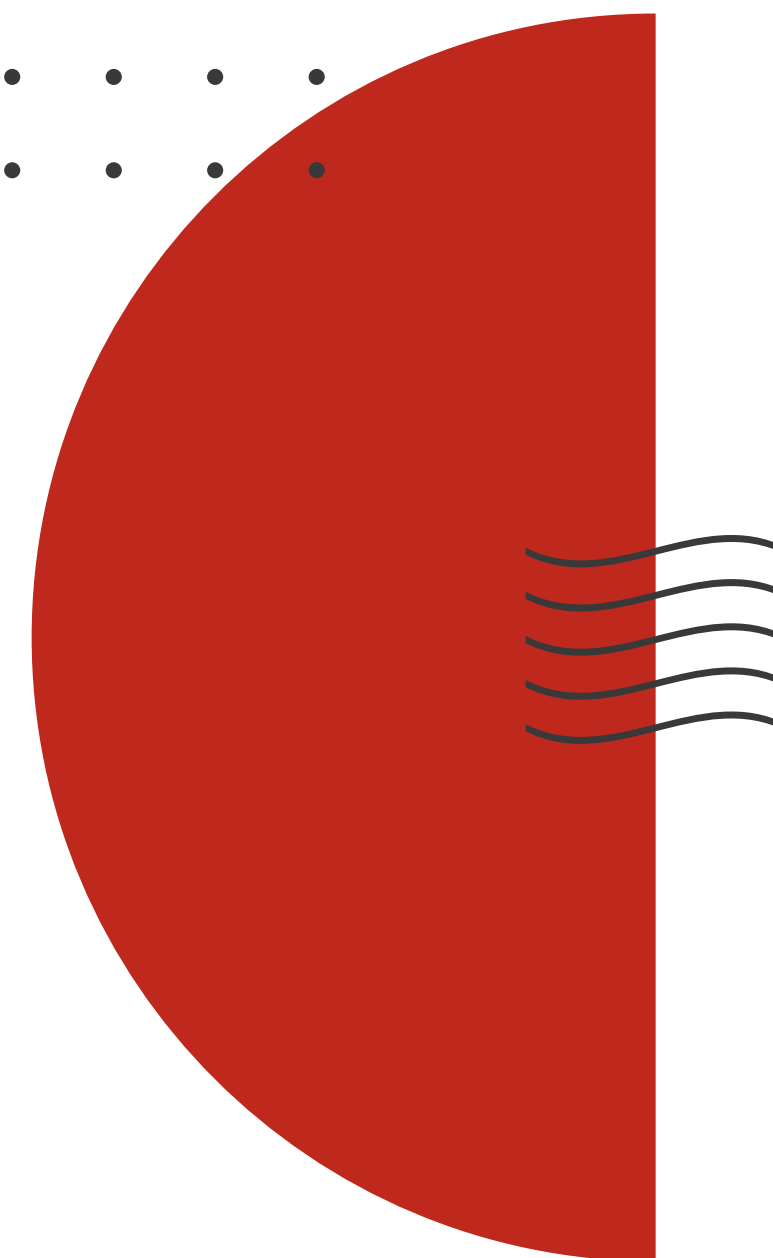



АКТИВАЦИЯ АККУМУЛЯТОРОВ

АКТИВАЦИЯ СУХОЗАРЯЖЕННОГО АККУМУЛЯТОРА

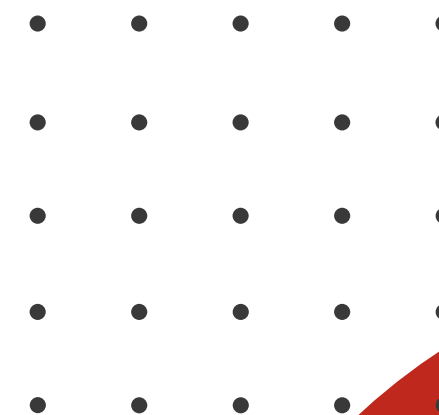

01

ПОДГОТОВКА АКБ

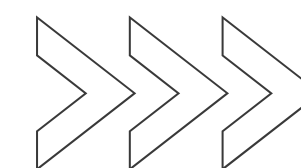

Под красной полоской находятся
заливные отверстия



Разместить АКБ на ровной
поверхности и убрать
красную фольгированную
ленту

ПОДГОТОВКА ЭЛЕКТРОЛИТА

Распаковать емкость с электролитом,
аккуратно снять пластиковую планку,
используемую для герметизации.

ОСТОРОЖНО! Не повредите фольгу!






03

ЗАЛИВКА ЭЛЕКТРОЛИТА

Перевернуть ёмкость с электролитом в строго вертикальное положение и совместить все "носики" с шестью заливными отверстиями АКБ.

Сильно надавить (до щелчка) на ёмкость с электролитом, чтобы проткнулась герметизирующая фольга. Появившиеся пузыри – знак того, что электролит стекает в аккумулятор.

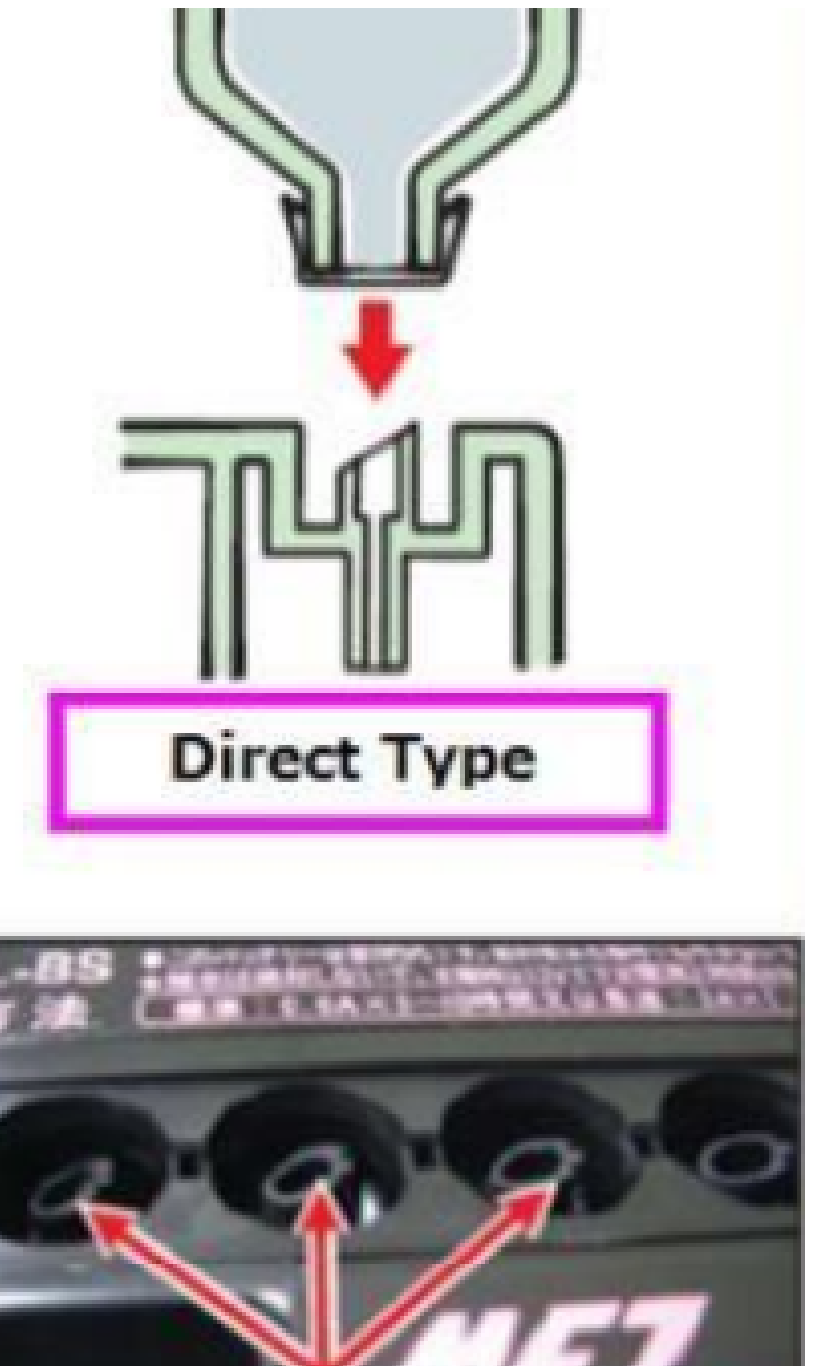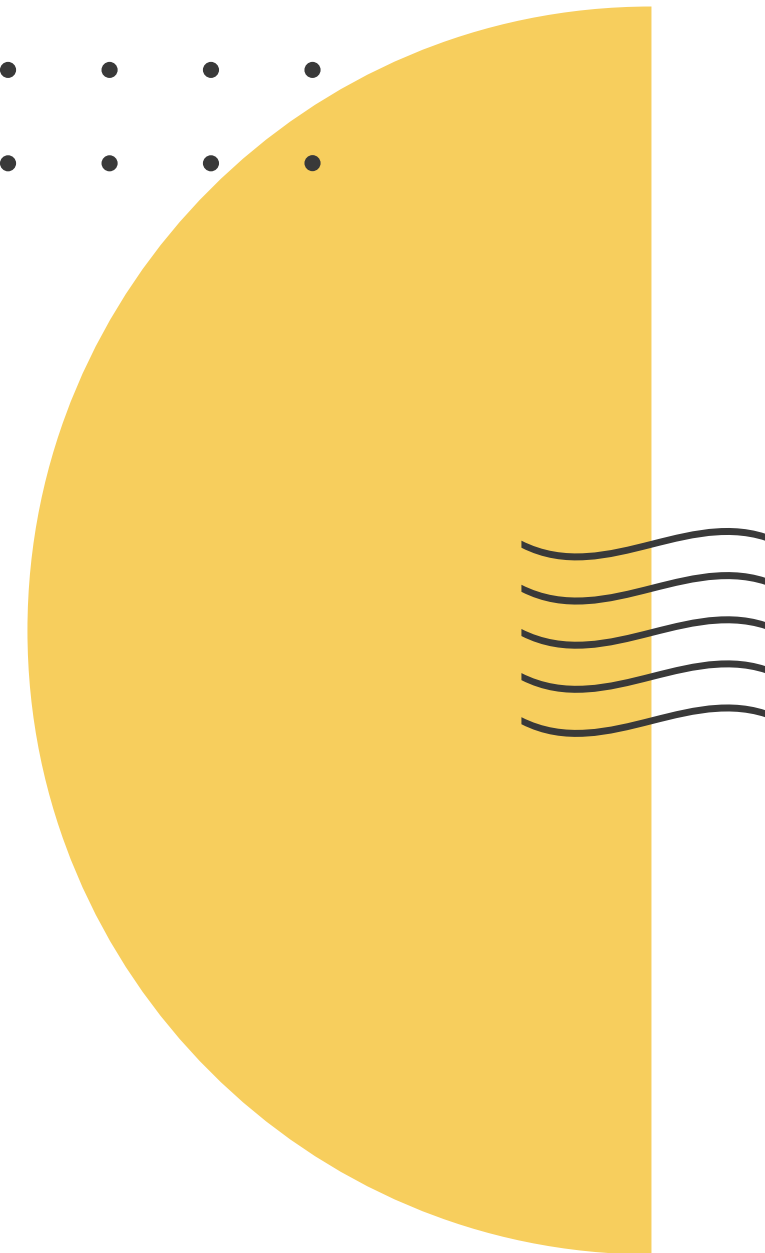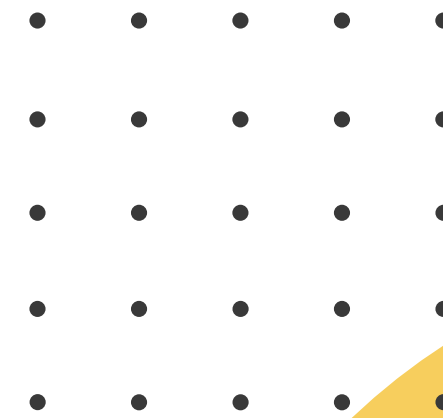

ВНИМАНИЕ!

Заливка электролита может пойти неправильно, если надавливание ёмкости производилось под наклоном

04

ЗАЛИВКА ЭЛЕКТРОЛИТА

Убедитесь, что пузыри идут по крайней мере в трёх отсеках ёмкости с двух сторон. Ждать заливки не менее 40-60 минут! (см. таблицу 1)


Внимание: Если при заливке не видно пузырей, не нужно убирать ёмкость с электролитом, надо просто постучать по дну ёмкости два-три раза.

Время от времени необходимо постукивать по дну ёмкости электролита, чтобы улучшить течь жидкости.



Не отрезать (не протыкать) дно ёмкости электролита для ускорения заливки. Жидкость должна поступать в аккумулятор неспешно и естественным путем.

Не сдавливать ёмкость при заливке!

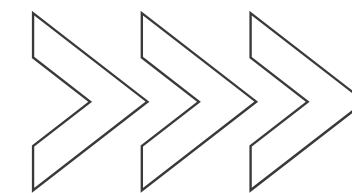

05

ЗАЛИВКА ЭЛЕКТРОЛИТА

По окончании заливки снять емкость с аккумулятора, убедиться, что она пустая (предварительно постучать). Вытереть насухо остатки жидкости с крышки АКБ.



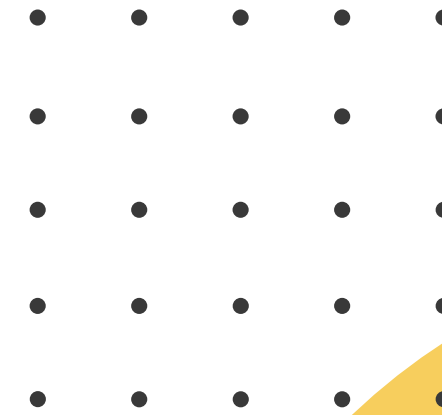


Таблица 1

Номинальная ёмкость аккумулятора	Время заливки электролита
Меньше 18Ач	40-60 минут
Больше 18Ач (или если есть "Н" в артикуле)	90-120 минут

Время ожидания процесса заливки

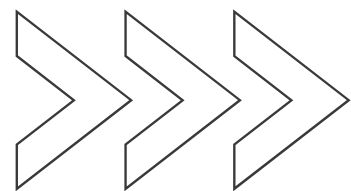

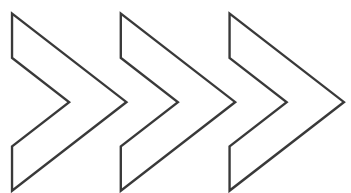

06



УСТАНОВКА ПЛАНКИ

Спустя 40-60 минут после успешной заливки электролита разместить герметизирующую планку на заливные отверстия АКБ, избегая деформации пленки.

Хорошо надавить, чтобы планка сравнялась по высоте с крышкой аккумулятора. Заклеить красной фольгированной лентой.


ВНИМАНИЕ!

После проделанной процедуры больше не снимать планку и не подливать электролит/воду. Иначе аккумулятор снимается с гарантии!



07

ЗАРЯДКА АКБ


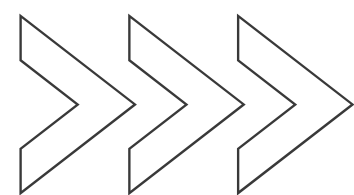



После активации важно полностью зарядить аккумулятор, используя автоматическое зарядное устройство, так как без подзарядки аккумулятор не готов обеспечить полную номинальную ёмкость и производительность.



Для зарядки вашего аккумулятора вы можете использовать все ЗУ линейки StartEasy. Наличие уточняйте у менеджеров.

АКТИВАЦИЯ СУХОЗАРЯЖЕННОГО АКБ С ЖИДКИМ ЭЛЕКТРОЛИТОМ

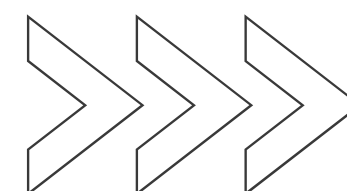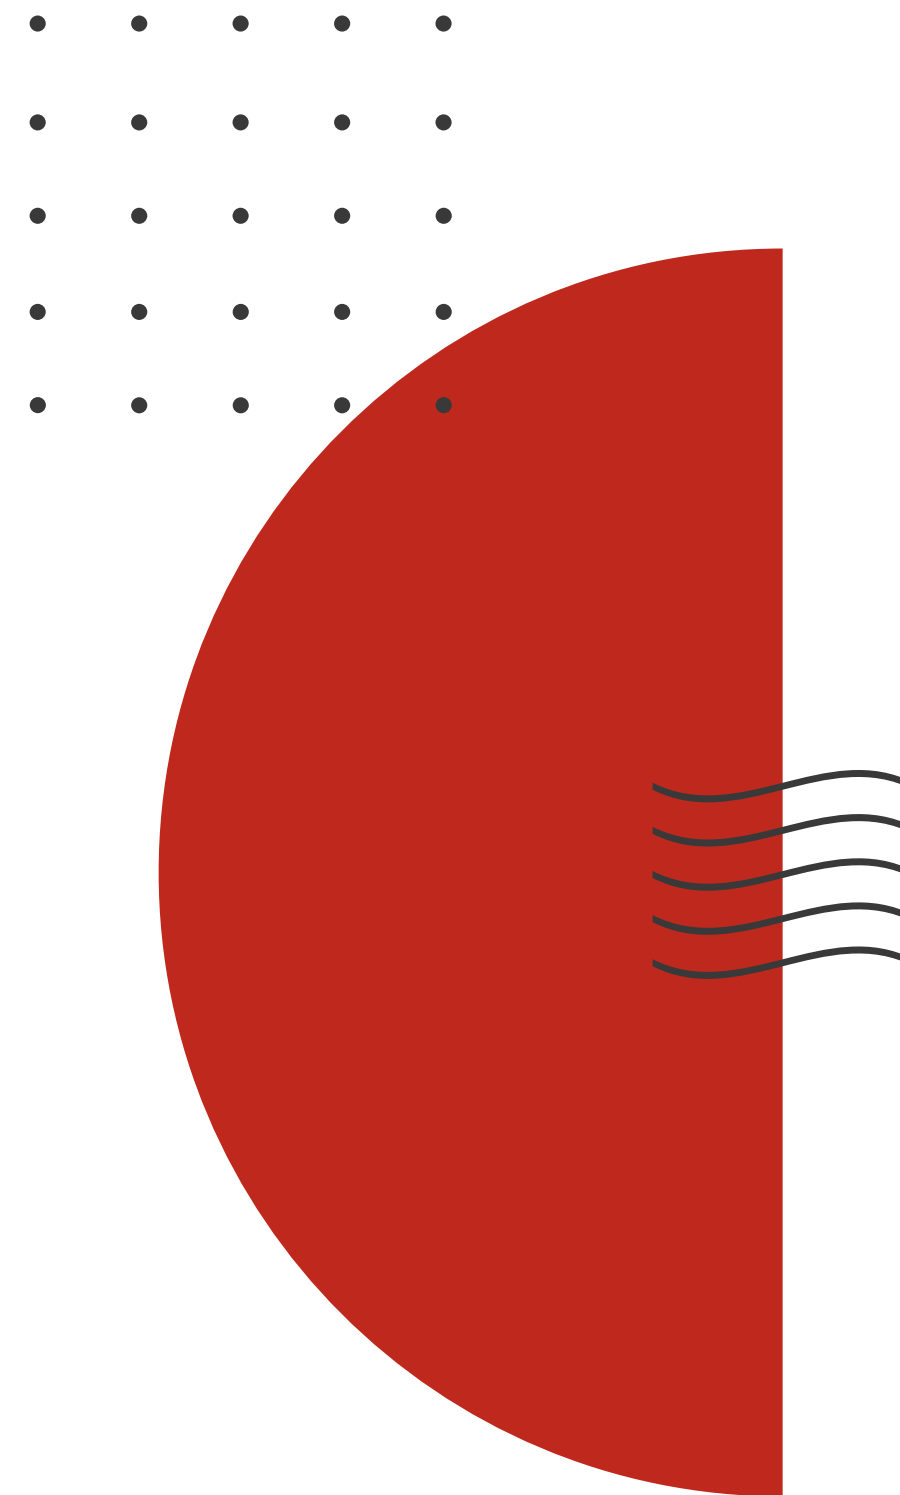

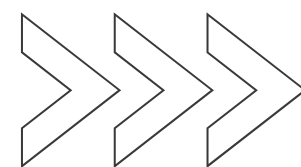


01

ЗАЛИВКА ЭЛЕКТРОЛИТА

3. Медленно залить электролит в каждую банку батареи до линии с отметкой UPPER LEVEL.

4. После заливки оставить батарею на 30 минут. Немного постучать по батарее, чтобы вышли пузыри. Если уровень электролита падает, долить до верхней линии с отметкой UPPER LEVEL.

5. Разместить пробки обратно, не закручивая до конца.

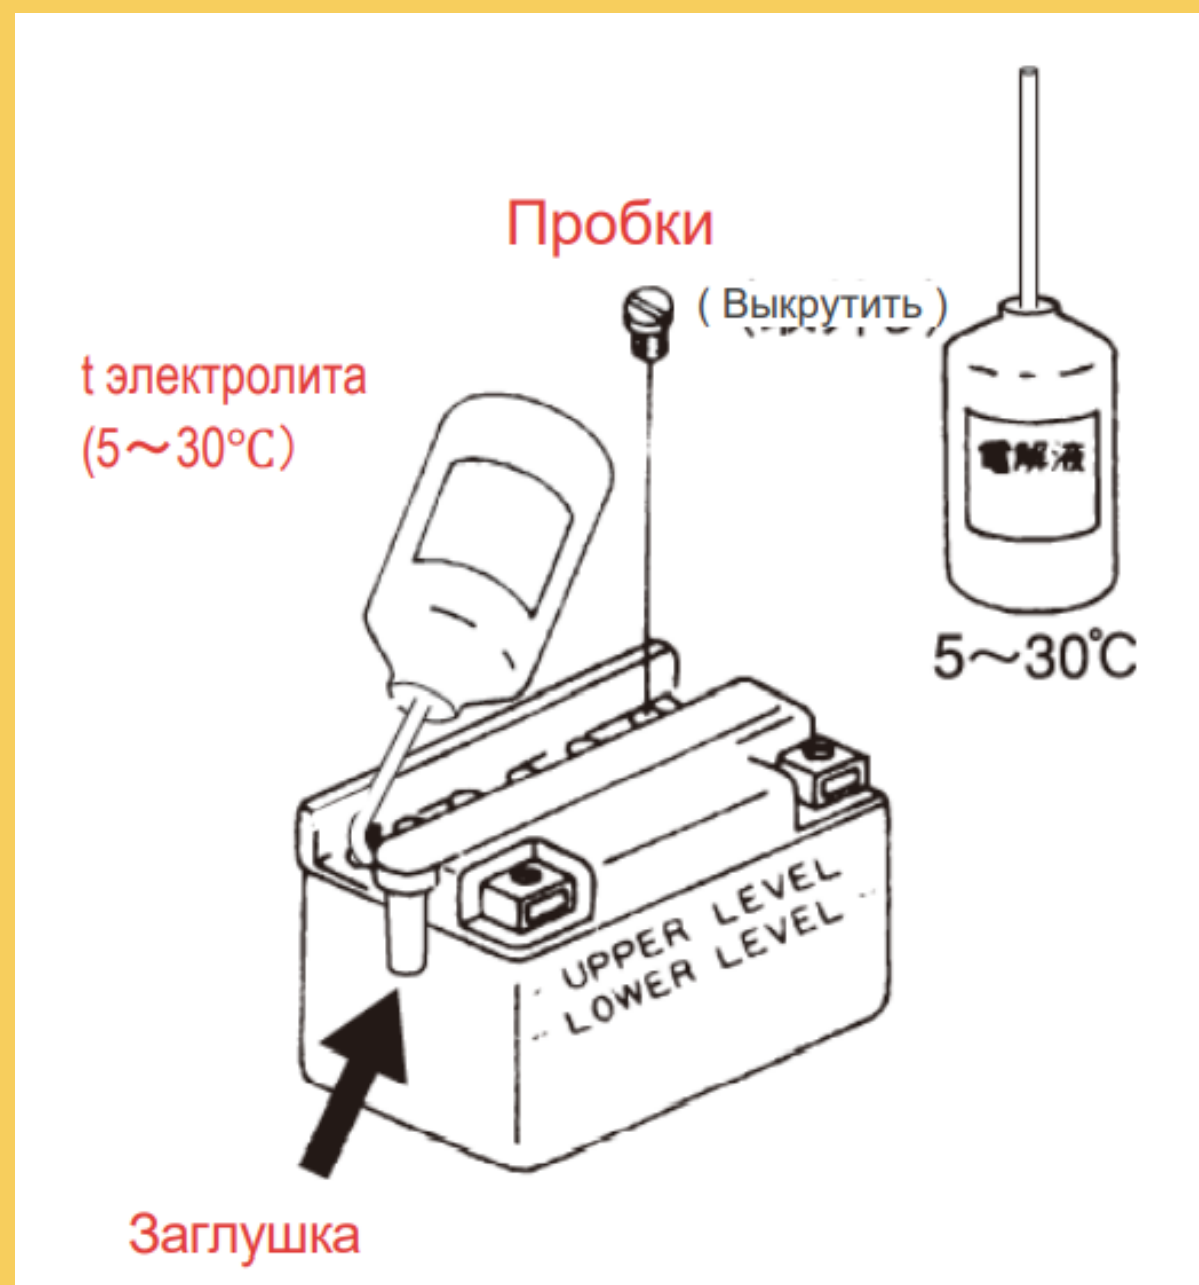



1. Выкрутить пробки и снять заглушку при наличии.
2. Поставить ёмкость с электролитом на ровную поверхность. Отрезать кончик заливного носика и подсоединить заливную трубку.

02

ПОДЗАРЯДКА БАТАРЕИ

1. Полностью зарядить батарею, используя автоматическое зарядное устройство.
2. Если уровень электролита падает, долить электролит из той же ёмкости до отметки UPPER LEVEL и поставить на подзарядку ещё на 30 минут.
3. Разместить виниловую заглушку на газовыводной канал (при наличии).
4. Вручную затянуть пробки.

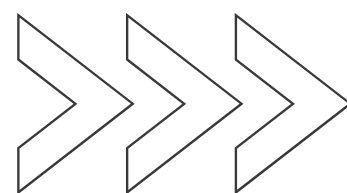

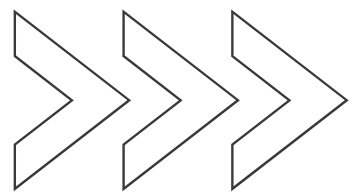

ПОДЗАРЯДКА БАТАРЕИ



Падение емкости и производительности аккумулятора может происходить в зависимости от срока и условий хранения (температуры, влажности и т.д.).

По этой причине для запуска двигателя, а так же стабильной работы электрооборудования, обязательна подзарядка аккумулятора перед его установкой на транспортное средство!

