

Комплектность деталей

№поз.	Наименование детали	Размер, мм	К-во, шт
1	Крышка	1800x350x16	1
2	Стенка горизонтальная	1800x350x16	1
3,3'	Стенка вертикальная	348x350x16	2
4,4'	Перегородка	348x336x16	2
5, 5',6	Полка	578x336x16	3
7	Фасад ящика	606x268x16	2
8	Дверь откидная	580x268x16	1
9,9'	Боковины ящика	310x155x16	4
10	Задняя стенка ящика	541x155x16	2
11	Дно ящика ДВП (белое)	551x306x3	2
12	Стенка задняя ДВП	1780x360x3	1


Комплектность метизов и фурнитуры

№п/п	Название	Кол-во	Рисунок
1	Винт-стяжка Confirmat 7x50	12	
2	Ключ к винту-стяжке Confirmat	1	
3	Заглушка к винту-стяжке Confirmat	4	
4	Эксцентрик	20	
5	Винт к эксцентрику	16	
6	Шток эксцентрика двухсторонний	2	
7	Заглушка к эксцентрику(всех цветов)	20	
8	Направляющая шариковая 310мм	2	
9	Петля накладная	2	
10	Опора прямоугольная	5	
11	Шкант деревянный 8x35	14	
12	Шкант деревянный 8x60 (8x50)	4	
13	Саморез 3,5x16	42	
14	Саморез 4x16	8	
15	Винт 4x10 (4x12)	4	
16	Амортизатор газовый	2	
17	Фиксатор ДВП с саморезом	12	



Республика Беларусь УП «МЕБЕЛЬ-КЛАСС»
г. Минск, ул. Основателей, 24, 220031, тел./факс (+375-17) 378-55-01
www.mebelklass.com

Тумба «Сити-1» МК 601.11
Инструкция по сборке и уходу

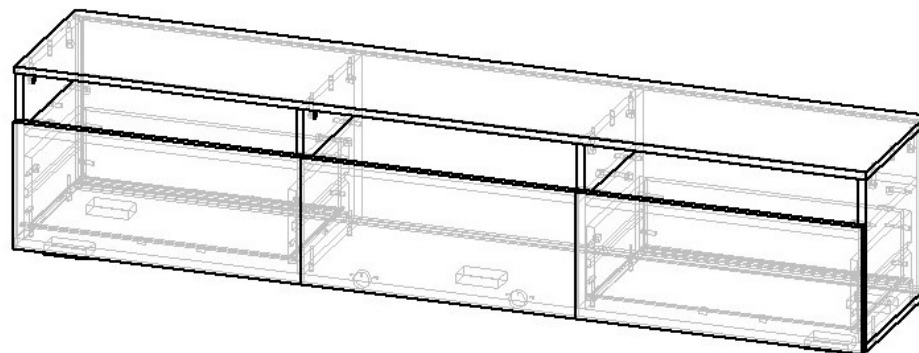

Эксплуатация и уход за мебелью

Сохранность мебели и продолжительность ее эксплуатации зависит не только от конструкции и качества изготовителя, но и в значительной степени от правильного обращения и своевременного ухода за ней. Для обеспечения нормальных условий эксплуатации мебели температура воздуха в квартире должна быть не ниже +10°C с относительной влажностью 45-70%.

Необходимо:


- предохранять поверхности изделия от попадания на них жидкостей или немедленно удалить с поверхности, в случае их попадания;
 - протирать поверхности сухой мягкой ветошью или тканью, допускается увлажнение средством по уходу за мебелью;
 - беречь поверхности изделия от механических повреждений;
 - периодически подтягивать крепежные элементы при ослаблении соединения.
- Не рекомендуется:
- устанавливать изделие вплотную или вблизи источников тепла или отопления;
 - эксплуатировать изделие в сырых не отапливаемых, непроветриваемых помещениях.

Порядок предъявления претензий

1. Претензии по качеству и некомплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением копии товарного чека и этикеткой с датой изготовления изделия.
2. По дефектам, появившихся из-за несоблюдения покупателем порядка сборки, правил эксплуатации, претензии не принимаются.
3. Претензии от покупателя торговыми организациями принимаются в течении 24 месяцев со дня приобретения мебели (e-mail: otk@mebelklass.com)
4. Сохраняйте упаковку до окончательной сборки изделия.

*Декларация о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР025 031.02 09090
Действительна по 20.11.2028г.*



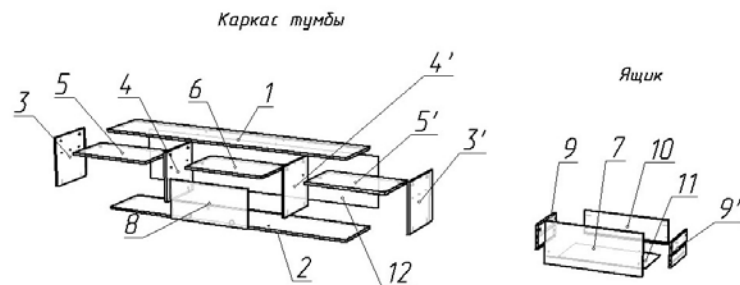

Порядок сборки

- Оснастить детали тумбы поз. № 3, 3', 4, 4', 5, 5' шкантами деревянными, вставив их в просверленные отверстия соответствующего диаметра в торце деталей (Рис. 1). Для детали поз.№5 и поз.№ 5' шканты вставляются только со стороны ее крепления к стенкам вертикальным поз.№3 и поз.№3' соответственно. **(Внимание! Категорически запрещается забивать шканты в крышку тумбы!).**
- В пазы деталей поз.№4 и 4', в крайние отверстия установить шканты 8х60 (8х50) таким образом, чтобы с обеих сторон остались части равной длины. На них будут установлены полки при сборке каркаса тумбы.
- Оснастить детали тумбы поз. № 3, 3', 4, 4', 5, 5' и 6 эксцентриками, вставив их в просверленные отверстия соответствующего диаметра (Рис.1).
- Оснастить детали тумбы поз. № 1, 3,3' винтами к стяжке эксцентриковой (рис.3)
- По наметкам прикрутить к стенкам вертикальным поз. № 3, 3', 4, 4' шариковые направляющие при помощи 3 саморезов 3,5х16. Для этого совместить с наметками последнее отверстие в каждой группе на направляющей. Следите за тем, чтобы полозья устанавливались параллельно основанию.
- По наметкам прикрутить к детали поз.№2 опоры прямоугольные.
- По наметкам прикрутить к деталям поз. № 4 и 4' круглый элемент газового амортизатора.
- Собрать каркас изделия. Для этого последовательно соединить детали поз. № 2, 3, 5,4,6, 4',5' и 3'. Вертикальные стенки и перегородки с полком стянуть винт-стяжкой «Confirmat» (Рис.2). Полки закрепить к поз. №3 и 3' стянув панели стяжкой эксцентриковой (рис.3), а к №4 и 4' с помощью штока эксцентрикового двухстороннего (рис.4). В пазы между деталями поз. №3, 3',2 установить заднюю стенку ДВП поз.12.




Рис.1






Рис.4

Вставить шток в сквозное отверстие детали «В» до стопорного кольца. На шток с обеих сторон установить соединяемые детали «А» и зажать их эксцентриком.

- Установить крышку тумбы поз. № 1 и закрепить стяжкой эксцентриковой (Рис.3).
- Установить амортизатор газовый (саморез 3,5х16), откидную дверь поз. 8 через петли и саморез 4х16 и провести ее регулировку (Рис.9).
- Собрать ящики (Рис. 5).
- Установить ящики в комод. Вытянув подвижную часть направляющей, вставить ее в пазы на боковых стенках ящика и зафиксировать с помощью винта 4х12 (4х10) через просверленное отверстие (Рис.7).
- Закрывать видимые отверстия крепления винтов «Confirmat» и эксцентриковых стяжек соответствующими заглушками.

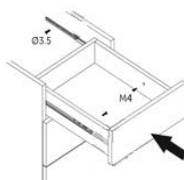

Соединение винтом-стяжкой

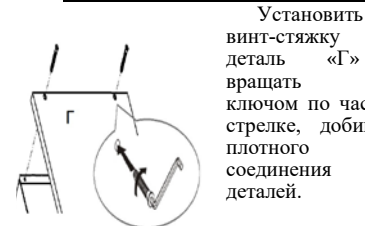


Рис. 2

Соединение стяжкой эксцентриковой

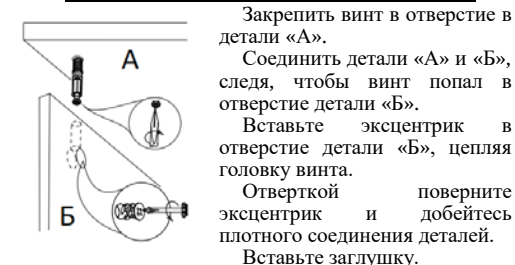


Рис. 3

Сборка ящика

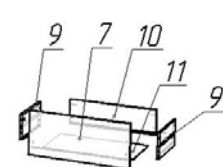


Рис.5

- Оснастить детали ящика №9,9' и 10 шкантами деревянными, вставив их в просверленные отверстия соответствующего диаметра в торцах деталей.
- Соединить между собой детали поз. 9,9' и 10 стянув панели винт-стяжкой «Confirmat».
- Установить ДВП в пазы.
- В обратную сторону фасада поз.№5 вкрутить винты стяжки эксцентриковой (Рис.1).
- Присоединить фасад поз. № 5 к собранному ящику, зафиксировав конструкцию при помощи эксцентриковой стяжки.
- Закрепить ДВП с помощью фиксаторов (рис.6), установив их по центру каждой короткой стороны и по 2 фиксатора по длинным сторонам ящика.
- Сборка ящика завершена.

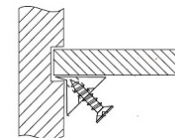


Рис.6

Установка и регулировка дверей


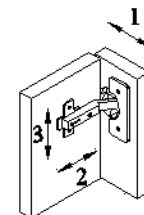


Рис.9

- Регулирование глубины:** ослабьте крепежный винт, регулировочный винт поверните вправо (зазор больше) либо влево (зазор меньше), после чего снова затяните крепежный винт.
- Регулирование зазора:** ослабьте крепежный винт, установите дверь на нужную глубину, затем затяните крепежный винт.
- Регулирование высоты:** ослабьте крепление накладки, передвиньте ее выше или ниже и закрепите

Установка амортизаторов газовых

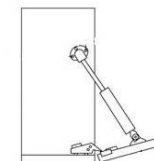

ВНИМАНИЕ! Предприятие оставляет за собой право незначительно изменять конструкцию и комплектацию изделия, если это необходимо, для совершенствования технологии и улучшения качества.