
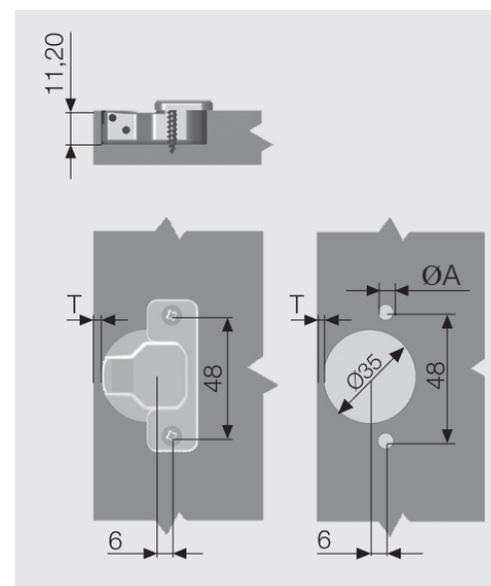


# STAR


без доводчика

Накладная петля  
изгиб 0 мм  
арт. 101903

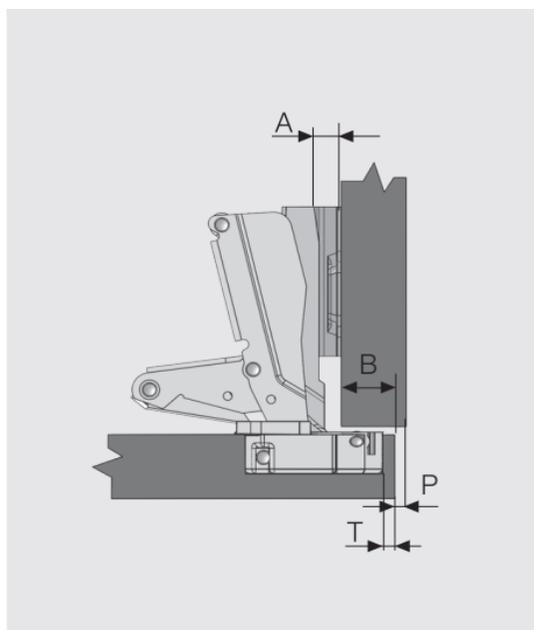

		A - Монтажная планка		
		5	7	9
B - Наложение	12			3
	13			4
	14		3	5
	15		4	6
	16	3	5	7
	17	4	6	
	18	5	7	
	19	6		
20	7			

T - Расстояние до чашки

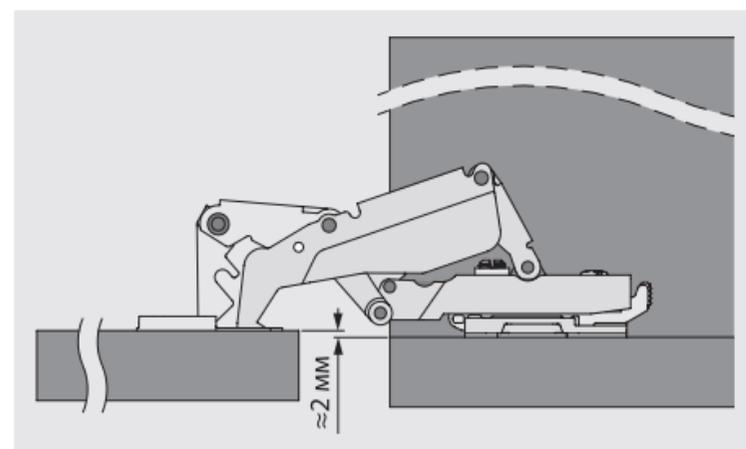

## Необходимое количество петель для деревянных дверей

\* Количество петель может быть определено на основании размеров и массы двери с учетом данных, приведенных на графике ниже.

\* Ширина двери составляет 450 мм

