

Инструкция по транспортировке, хранению, эксплуатации и уходу за мебелью

Мебельные изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с действующими правилами перевозки грузов при условии сохранения изделий или упаковок от загрязнений и механических повреждений.

Мебельные изделия должны храниться и эксплуатироваться в сухих крытых помещениях при температуре не ниже +20С и относительной влажности воздуха 45-70 %.

Мебельные изделия не рекомендуется устанавливать в непосредственной близости от отопительных приборов. Удаление пыли производить мягкой сухой тканью.

Беречь поверхности изделий от механических повреждений.

Избегать попадания воды на места стыка деталей и кромок, во избежание образования дефектов. Не ставить на поверхности горячие предметы без теплоизолирующих прокладок. Не применять для ухода за мебельными изделиями средства, для этого не предназначенные. При нарушении правил эксплуатации производитель ответственности не несет.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие мебельных изделий требованиям ГОСТ 16371-2014 («Мебель» ОТУ) при соблюдении правил транспортирования, хранения, сборки (при поставке в разобранном виде) и эксплуатации изделий. Гарантийный срок эксплуатации мебели: 12 мес. В течение гарантийного срока изготовитель рассматривает претензию по качеству изделий, производит ремонт или замену деталей. Срок службы, установленный изготовителем: 60 мес. Претензии по качеству, комплектности изделий и фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и этикетки с упаковки, не позднее 14 дней со дня продажи

Предприятие – изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и дизайн изделия изменения, не ухудшающие технические параметры и надёжность, без уведомления клиента

Предприятие - изготовитель не принимает претензии на комплектность и механические повреждения, не несет ответственности и не гарантирует эксплуатационные качества в случаях:

- 1) нарушение правил транспортировки;
- 2) не соблюдения правил монтажа;
- 3) грубого нарушения правил эксплуатации;
- 4) воздействия динамических нагрузок, ударов, агрессивных сред;
- 5) изменения конструкции заказчиком;
- 6) применения конструкций не по назначению;
- 7) Со следами сборки изделия

Внимание!

1. По уходу за изделиями с фотопечатью НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использовать: - спиртовые средства - порошковые и абразивные вещества - химические растворители - так же жидкости, состав которых вы не знаете.
2. Эксплуатировать материала с фотопечатью в помещениях с относительной влажностью не более 60%;
3. Эксплуатация на открытом воздухе не рекомендуется.
4. Воздействие твердых предметов может привести к порче красочного слоя.
5. Протирать поверхность изделия с фотопечатью только мягкой салфеткой.

Дата выпуска изделия _____ № заказа _____

Дата продажи _____ м.п. магазина _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____
(подпись покупателя)

ИП Родичев

Адрес предприятия: 606002, Россия, г.Дзержинск

Нижегородской области, просп. Свердлова, д.8


Тел: 8(8313) 36-02-08, 36-17-32, 36-05-97, 36-12-45

<http://vk.com/premium52mk>



ТВА «Дарина»

2350*360*1870

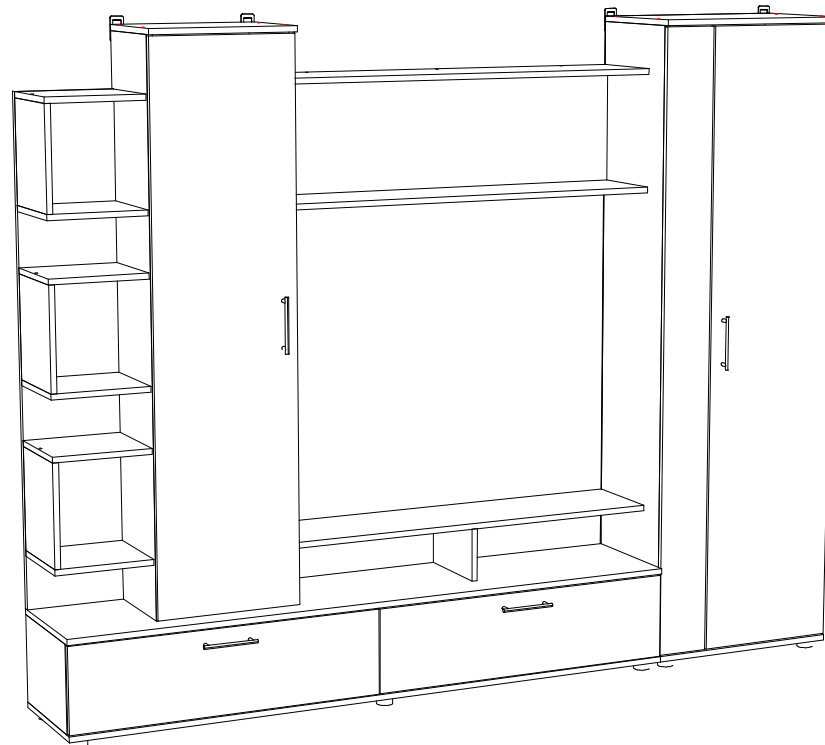

| Спецификация на ЛДСП | | | |
|-----------------------------|-----------------|--------|--------------|
| Поз. | Наименование | Кол-во | Размеры в мм |
| 1 | Крышка | 1 | 1788x358 |
| 2 | Дно | 1 | 1788x358 |
| 3 | Стойка правая | 1 | 1813x340 |
| 4 | Стойка левая | 1 | 1813x340 |
| 5 | Стойка правая | 1 | 1552x280 |
| 6 | Стойка левая | 1 | 1552x280 |
| 7 | Фальшь-панель | 1 | 1398x274 |
| 8 | Фальшь-панель | 1 | 320x1100 |
| 9 | Фасад | 1 | 1805x150 |
| 10 | Крышка | 1 | 564x358 |
| 11 | Дно | 1 | 564x358 |
| 12 | Полка жесткая | 1 | 532x340 |
| 13 | Крышка | 1 | 414x298 |
| 14 | Полка съемная | 2 | 382x280 |
| 15 | Полка жесткая | 1 | 382x280 |
| 16 | Стойка | 3 | 245x340 |
| 17 | Фальшь-панель | 2 | 245x340 |
| 18 | Фальшь-панель | 1 | 532x100 |
| 19 | Стойка усиления | 1 | 150x252 |
| 20 | Фасад | 1 | 1805x408 |
| 21 | Фасад | 1 | 1544x408 |
| 22 | Полка жесткая | 2 | 1100x253 |
| 23 | Крышка | 1 | 1100x253 |
| 24 | Фасад | 2 | 239x890 |
| 25 | Стойка | 3 | 284x253 |
| 26 | Полка жесткая | 6 | 274x253 |

| Спецификация на ДВП ламинированная | | | |
|---|---------------|---|----------|
| 27 | Задняя стенка | 1 | 1845x564 |
| 28 | Задняя стенка | 1 | 1574x412 |
| 29 | Задняя стенка | 1 | 268x1786 |

| Спецификация на фурнитуру | | | |
|----------------------------------|-------------------------|--------|------------|
| Поз. | Наименование | Кол-во | Примечание |
| 30 | Евровинт | 79 | |
| 31 | Шканты | 32 | |
| 32 | Гвозди | 96 | |
| 33 | Ключ под шестигранник | 1 | |
| 34 | Опоры черные Н-23 мм | 10 | |
| 35 | Штанга выдвижная 300 мм | 1 | |
| 36 | Полкодержатели | 8 | |

| | | | |
|----|--------------------------|----|--|
| 37 | Навес Р-образный | 4 | |
| 38 | Петли накладные | 9 | |
| 39 | Петли вкладные | 4 | |
| 40 | Саморез 3,5x16мм | 90 | |
| 41 | Ручка | 4 | |
| 42 | Стяжка эксцентр/заглушка | 16 | |
| 43 | Заглушка | 12 | |

Сборка Секции №1

- 1) Прикрутить к фальшь-панели 7 стойки 25 евроинтами 30.
- 2) Прикрутить к фальшь-панели 7 полки 26 евроинтами 30.
- 3) Скрепить между собой полки 25 и стойки 26.

Сборка Секции №2

- 1) Прикрутить к полке 15 стойки 5 и 6 с помощью евроинтов.
- 2) Прикрутить к стойкам 5 и 6 крышку 13 с помощью евроинтов.

Сборка Секции №3

- 1) Прикрутить к фальшь-панели 8 полки жесткие 22.

Сборка Секции №4

- 1) Одновременно к деталям 12 и 18 прикрутить стойки 3 и 4 с помощью стяжки эксцентриковой 42 и шкантов 31.
- 2) Прикрутить к стойкам 3 и 4 крышку 10 и дно 11 евроинтами.
- 3) Согласно наколам на полке 12 прикрутить саморезами 40 штангу выдвижную 35.
- 4) Прибить заднюю стенку (ДВП) гвоздями 32.

Сборка Секции №5

- 1) Согласно наколам на детали 2 прикрутить опоры 23 саморезами 40.
- 2) Прикрутить к детали 2 стойки 16 евроинтами.

- 3) Прикрутить деталь 1 к стойкам 16 с помощью стяжки эксцентриковой 42 и шкантов 31.
- 4) Прибить заднюю стенку (ДВП) гвоздями 32. При монтаже задней стенки прижать его к нижней части тумбы, чтобы дvp заходило на деталь 1 только на 8 мм.

Сборка Секции №6

- 1) Соединить детали 19 и 23 с помощью шкантов 31.
- 2) Поместить собранные детали на тумбу и прикрутить деталь 19 евроинтами к крышке тумбы.

Сборка ТВА

- 1) Прикрутить секцию 1 к секции 2 евроинтами.
- 2) Установить собранные секции на тумбу и прикрутить через крышку 1 евроинтами.
- 3) Прикрутить правую стойку секции 2 к детали 23 евроинтами.
- 4) Установить к тумбе секцию 4.
- 5) Установить между секций 2 и 4 собранную секцию 3 и прикрутить между собой евроинтами.
- 6) Прибить ДВП к секции 2. При монтаже дvp следите за тем чтобы нижняя часть дvp заходила на 8 мм на крышку секции 5.
- 7) Согласно наклкам на фасадах прикрутите петли 38 и 39 с помощью саморезов 40.
- 8) Внимание для нижней секции 5 используются петли вкладные 39, а для секций 2 и 4 петли накладные 38. Прикрутить фасады к тва саморезами 40. Установить ручки на фасады.

