




СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ

МЕТАКАМ

www.metakam.ru

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МОНТАЖУ АКРИЛОВОЙ ВАННЫ «Unity» (1700x750мм) НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС

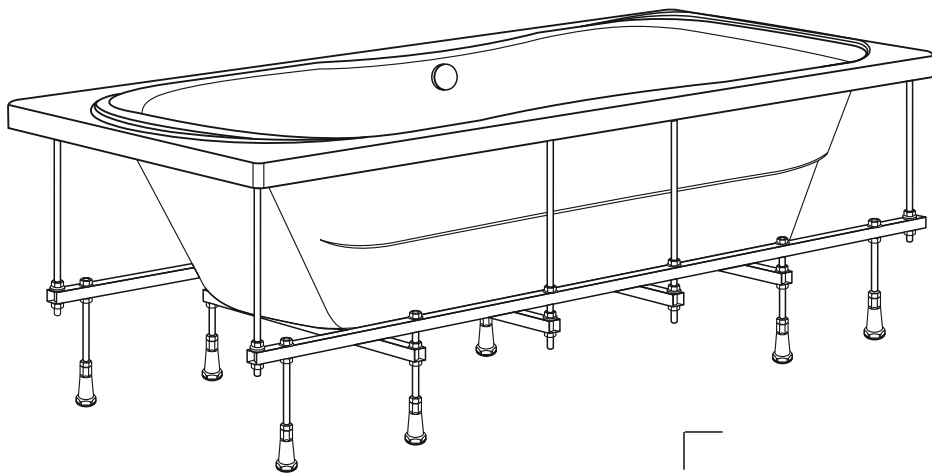

Артикул: ABS_014554

RU

Инструкция по монтажу акриловой ванны «Unity» (1700x750мм) на металлический каркас

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «СибПласт», 630068, Россия,
г. Новосибирск, ул. Приграничная, 8
☎ 8 /383/ 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт», 142440, Россия,
МО, г. Ногинск, р.п. Обухово, территория "Атлант-Парк", д. 25
☎ 8 /495/ 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru

ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт», 620087, Россия,
г. Екатеринбург, ул. Благодатская, 76
☎ 8 /343/ 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru

ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:
ТОО «ЦентрСтрой-7»,
Республика Казахстан, г.Караганда, ул.Молокова, 119/1
☎ 8 /7212/ 433 778, 8 /7212/ 433866 🌐 www.cs7.kz

KZ

«Unity» akril shomylyǵysynyń (1700x750 mm) metal qańqasynyń montajdaǵy boynsha nusqaýlyǵy


О`NDIRY`S`I: "SibPlast" JSHQ 630068, Resei` Federatsi`asy,
Novosi`bi`rsk q., Pri`grani`c`nai`a k-si, 8
☎ 8 /383/ 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

FIILIAL: «SibPlast» JSHQ, 142440, Resei` Federatsi`asy,
MO, Noginsk q., Obuhovo a.k., "Atlant-Saiabaq" aumaǵy, 25 üi
☎ 8 /495/ 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru


FIILIAL: «SibPlast» JSHQ, 620087, Resei` Federatsi`asy,
Ekaterinbyrg q., Blagodatkaia kosh., 76
☎ 8 /343/ 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru

QAZAQSTAN RESPUBLIKASY AÝMAǴYNDAGY DISTRIBÝTOR:
«SentrStroi-7» JSHS,
Qazaqstan Respyblikasy, Qaraǵandy q., Molokov kosh., 119/1
☎ 8 /7212/ 433 778, 8 /7212/ 433866 🌐 www.cs7.kz


1

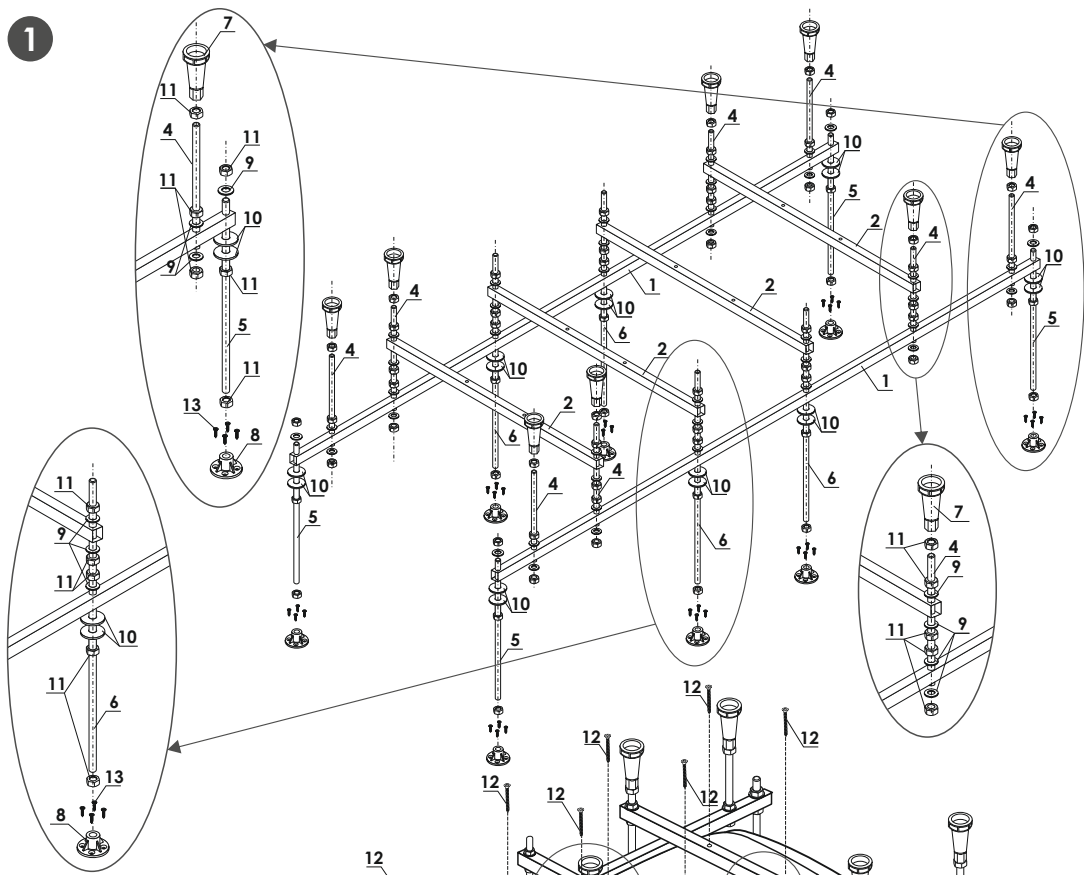


2

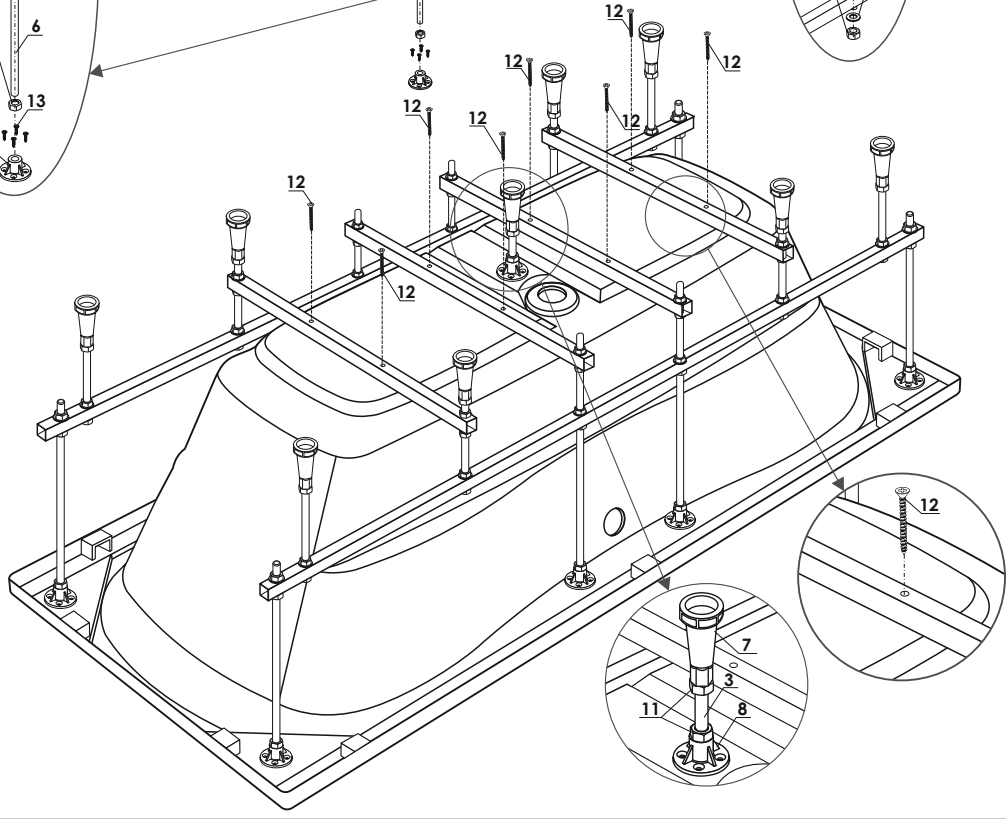



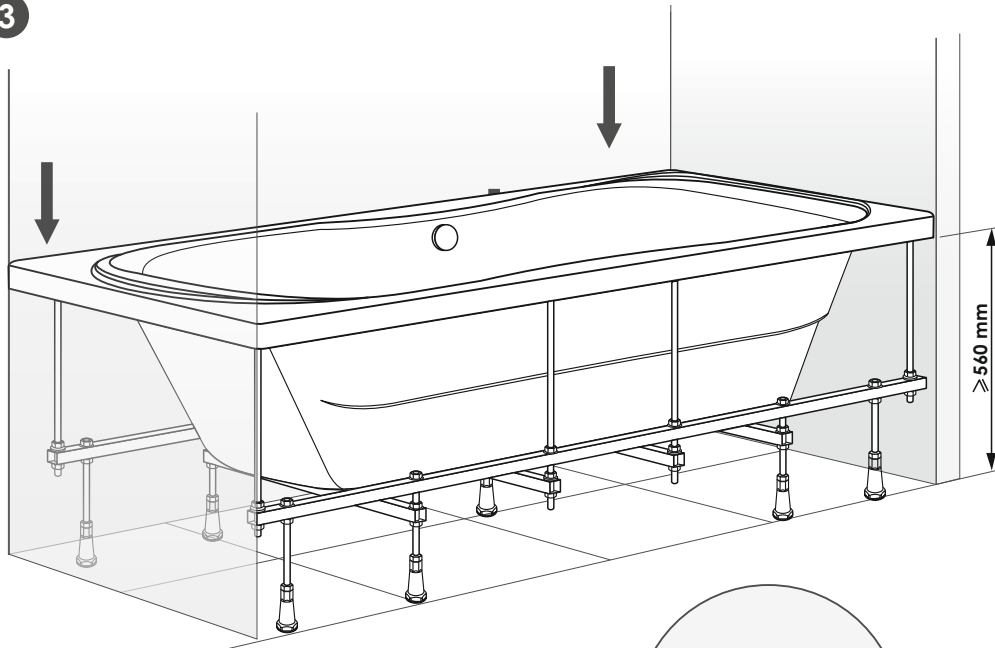



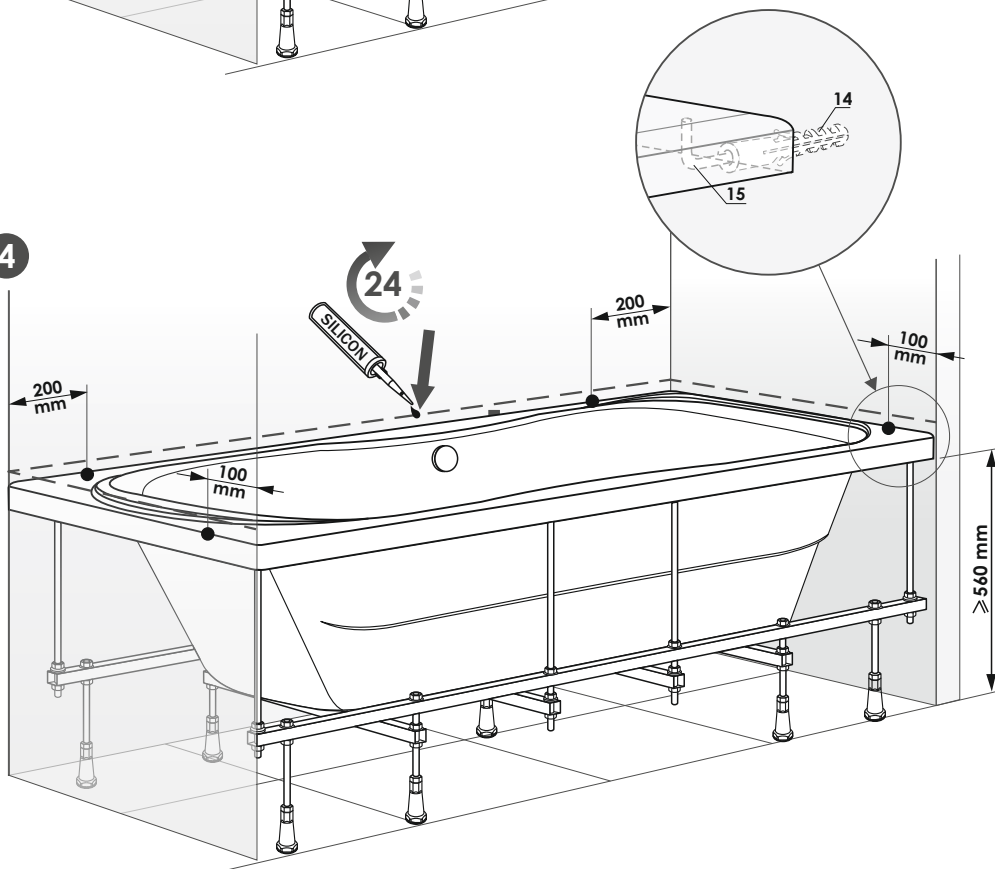









3



4



| | | |
|----|---|-----|
| 1 |  | x2 |
| 2 |  | x4 |
| 3 |  L=110mm | x1 |
| 4 |  L=247mm | x8 |
| 5 |  L=397mm | x4 |
| 6 |  L=500mm | x4 |
| 7 |  M10 | x9 |
| 8 |  M10 | x9 |
| 9 |  M10 Ø 20 | x40 |
| 10 |  M10 Ø 30 | x16 |
| 11 |  M10 | x66 |
| 12 |  4x35 | x8 |
| 13 |  4x16 | x36 |
| 14 |  8x50 | x4 |
| 15 |  5x60 | x4 |

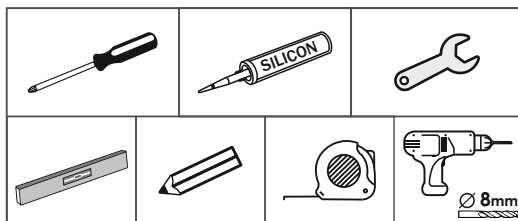

ВНИМАНИЕ!

Перед началом монтажа необходимо выдержать ванну при комнатной температуре не менее 2-х часов, а в зимнее время – не менее 24 часов.

👉 Nazar aýdaryňyz!

Montajdy bastamas buryn vannany bólme temperaturasynda keminde 2-h temperaturada ustay qajet, al qysqy ýaqytta-24 sagattan kem emes.