



Инструкция по сборке

1. Подготовить место установки Каркаса, обеспечив плоскую поверхность.

2. Собираем боковые панели. Возьмите Боковую панель и установите на нее опоры с левой и с правой стороны. Данное действие проделать со всеми боковыми панелями.

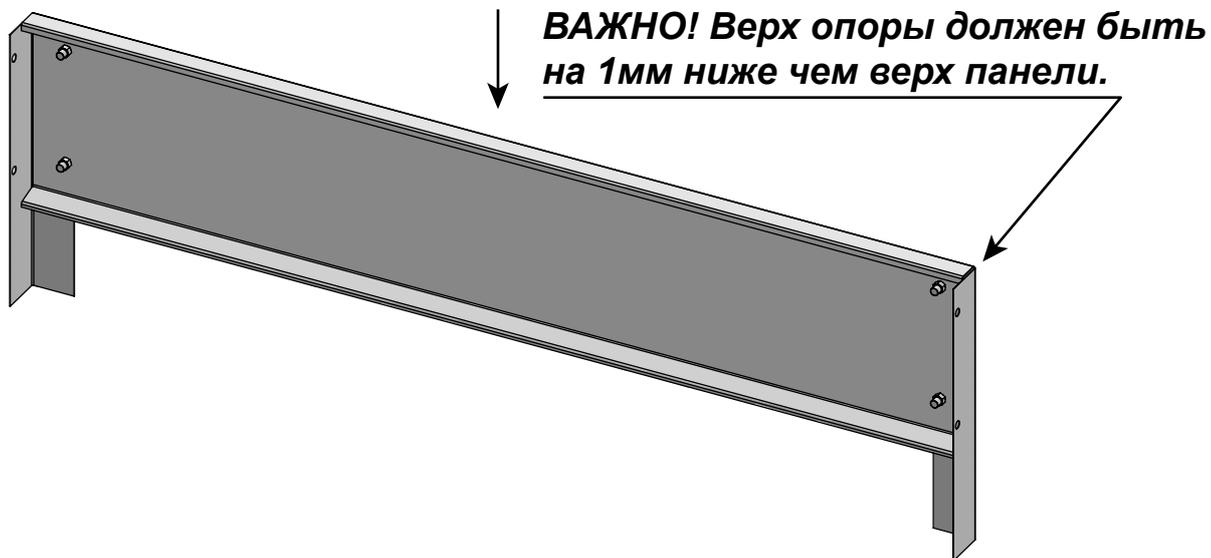


3. Установите две собранные боковые панели параллельно друг другу на необходимую ширину каркаса.

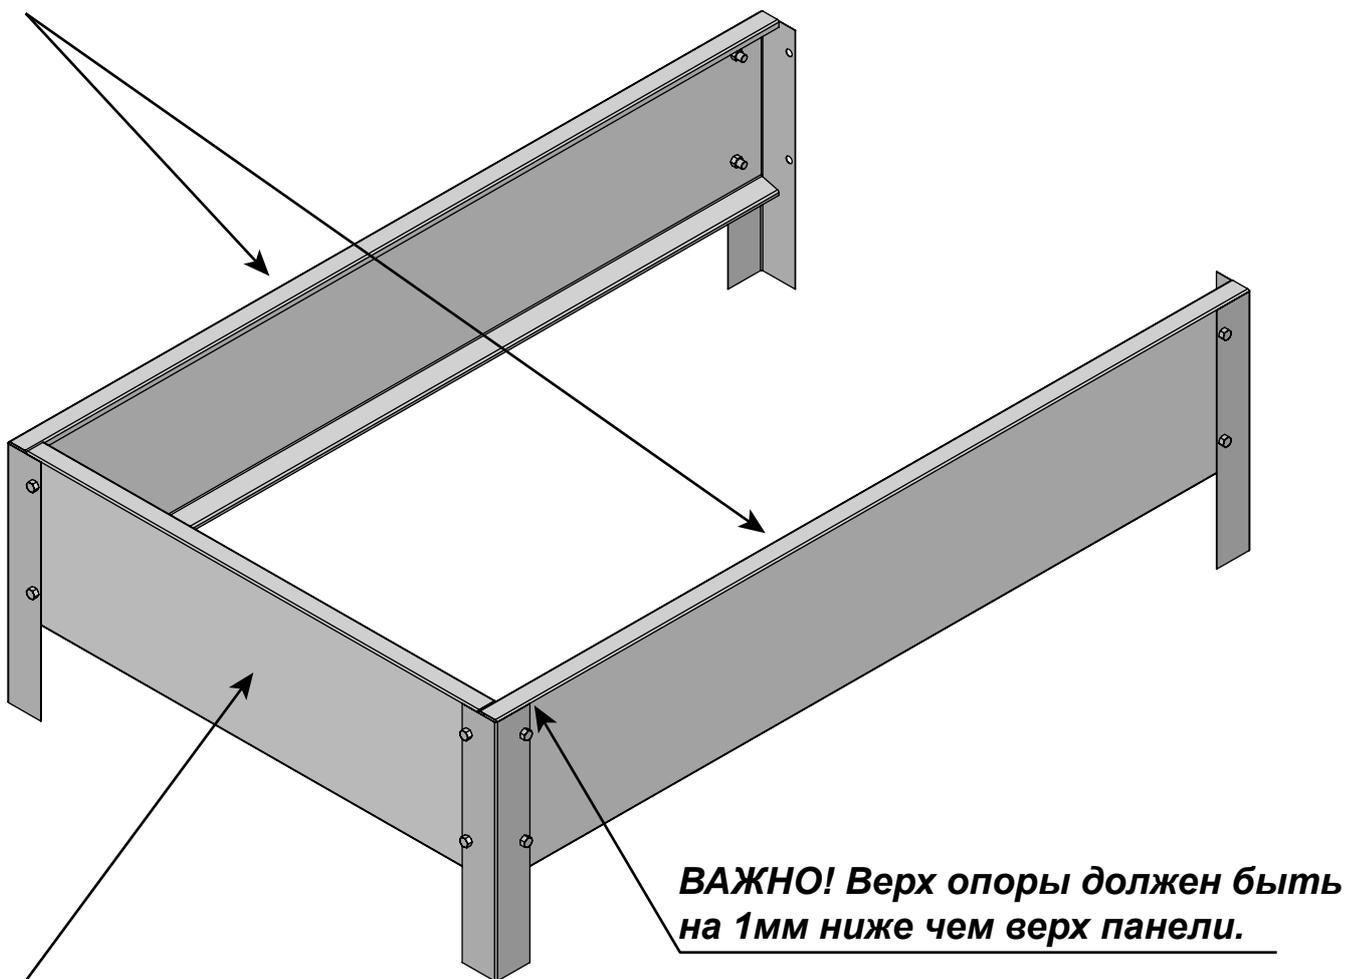


4. Устанавливаем торцевую панель. Возьмите торцевую панель и установите ее с одной стороны на опоры между двумя собранными боковыми панелями.

5. Устанавливаем стяжки. Возьмите стяжки и установите их со второй стороны между собранными боковыми панелями.

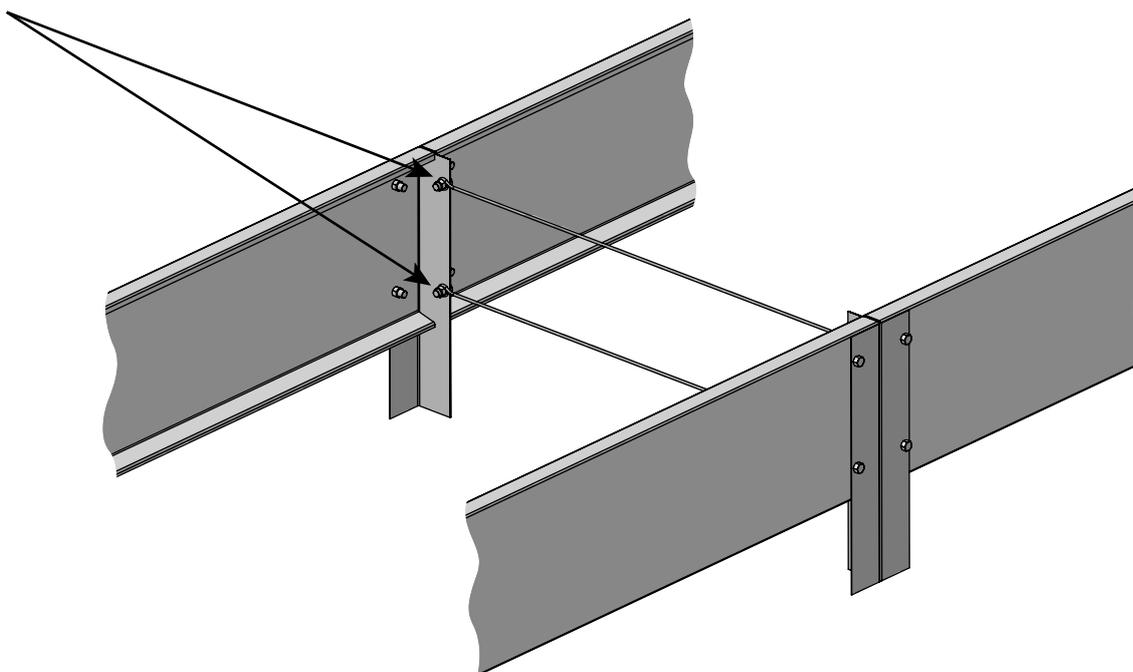

6. С помощью собранных боковых панелей и стяжек наращивайте длину каркаса до необходимой.

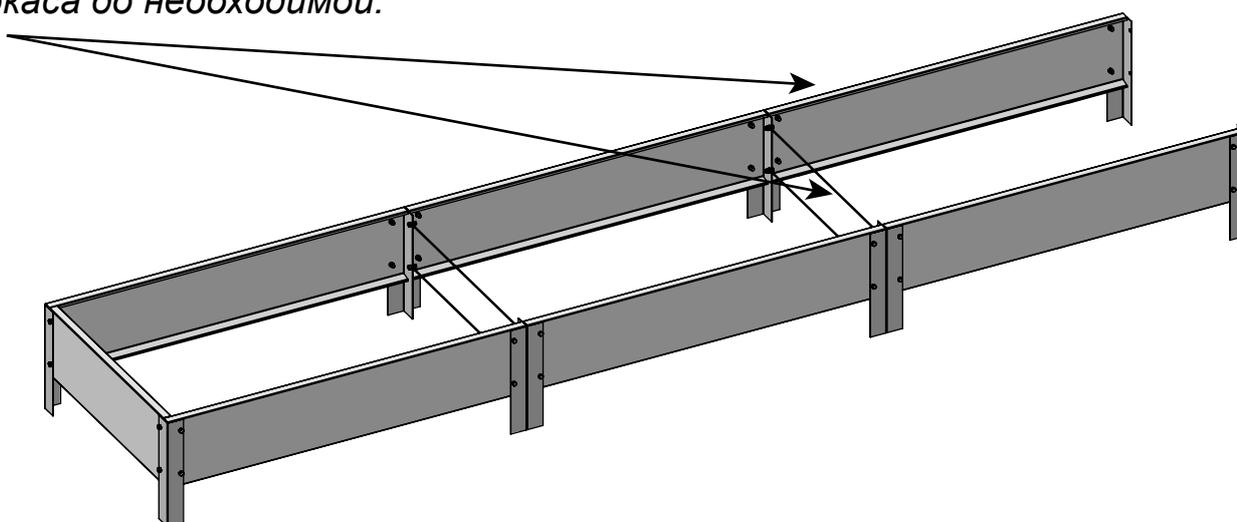

7. Установите торцевую панель на опоры между собранными боковыми панелями.

