


EAC

Частное производственное унитарное предприятие
«КОРТЕКС-МЕБЕЛЬ»
224002 г.Брест ул.Воинов Интернационалистов 36,
www.kortex.by



КОРТЕКС МЕБЕЛЬ

БАРИ 160 8Ш

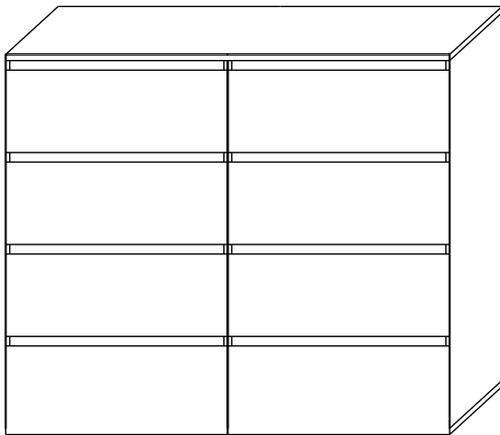

Состав изделия

| № | Наименование детали | Кол-во |
|----|----------------------------------|--------|
| 1 | Стенка боковая 907x430 | 4 |
| 2 | Стенка верхняя 1602x450 | 1 |
| 3 | Стенка нижняя 1600x430 | 1 |
| 4 | Перегородка 768x60 | 10 |
| 5 | Фасад 200x796 | 8 |
| 6 | Стенка боковая ящика 400x130 | 16 |
| 7 | Стенка задняя ящика 711x130 | 8 |
| 8 | Дно ящика выдвижного 410x740 ДВП | 8 |
| 9 | Стенка задняя комода 920x396 ДВП | 4 |
| 10 | Перегородка 768x80 | 2 |




60-90 min



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста.

Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплекточным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения не нарушающих внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации



Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации:

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и относительной влажностью воздуха не более 70%
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин.
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок
- беречь поверхности от механических повреждений, не ставить на поверхность горячие предметы
- при чистке использовать влажную ткань с применением специальных средств по уходу за мебелью с последующей протиркой поверхностей насухо
- не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и др.

Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012, при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).
- Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Фурнитура


| | | |
|--|--|--|
| А x40 конфирмат  | Б x188 шуруп 3,5x16  | В x44 стяжка эксцентриковая   |
| Г x68 шкант 8x35  | Д x140 гвоздь  | Ж x8 опора регулируемая  |
| З x8 к-та Шариковые направляющие  | И x40 заглушка конфирмата  | К x44 заглушка эксцентриковая  |
| Л Ключ шестигранный  | М x2 уголок от опрокидывания  | Н x2 соединитель задней стенки  |


1

x2


| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Б 48 | Г 8 | В 8 | В 4 |

Разберите направляющие по схеме

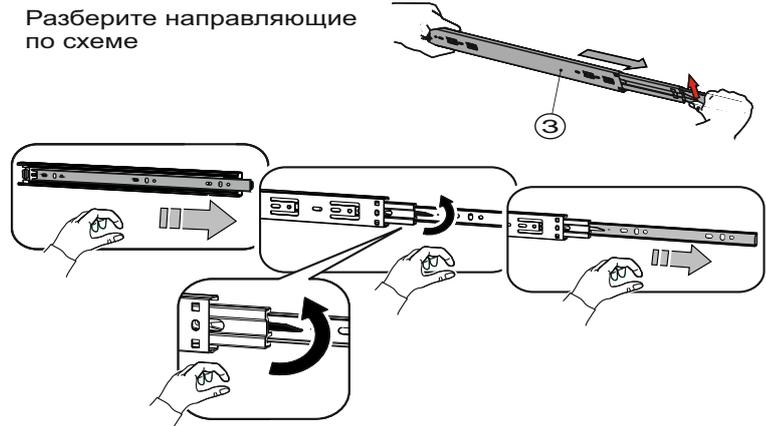


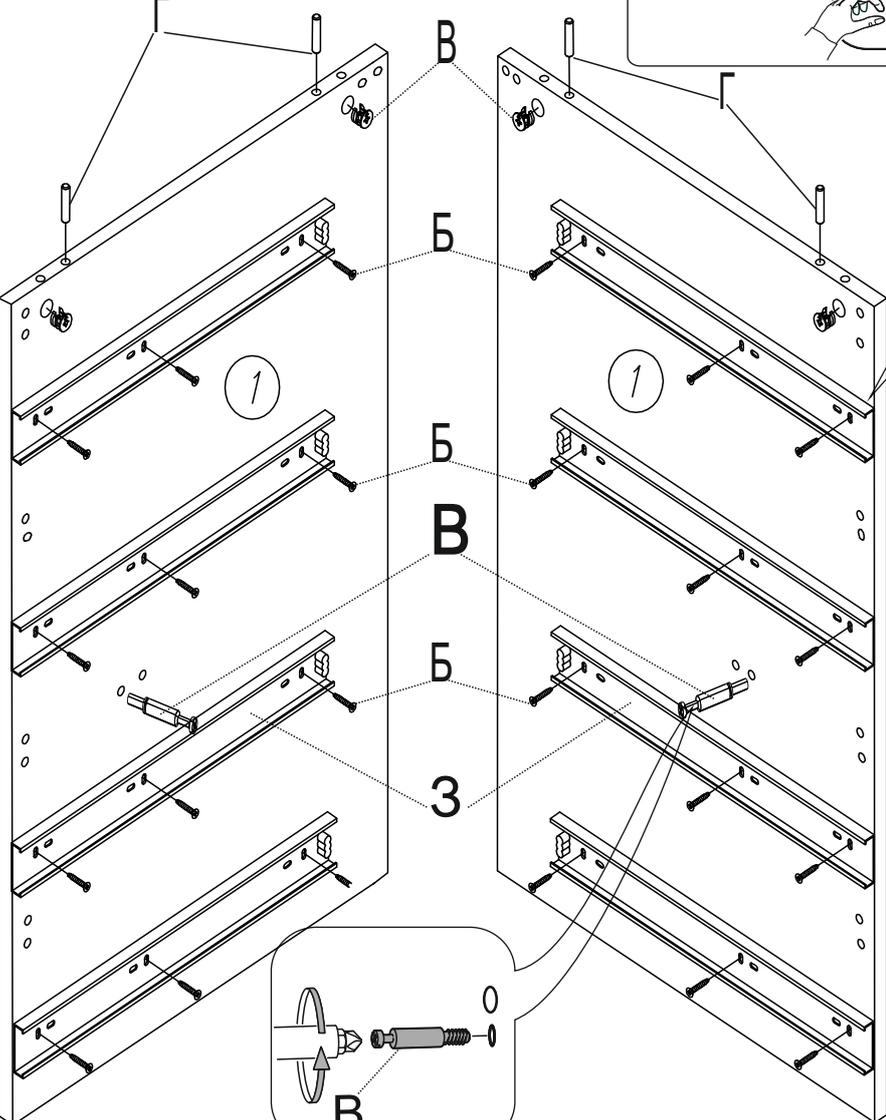


8x

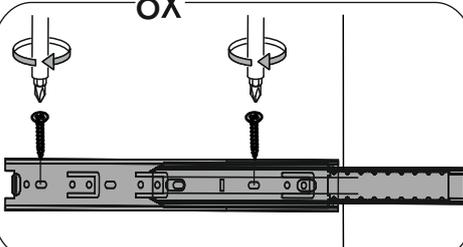


8x

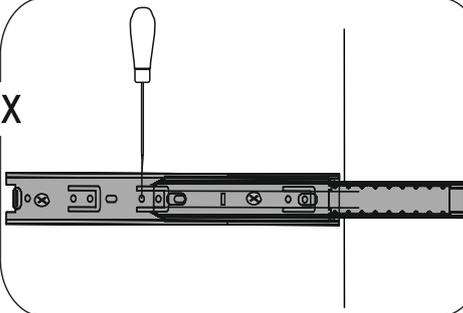

8x

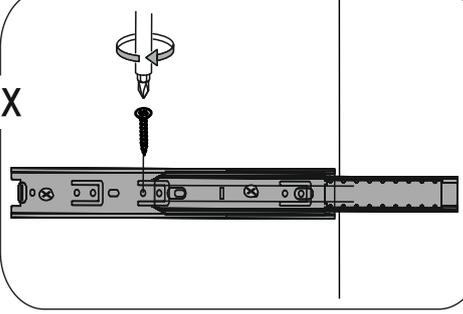

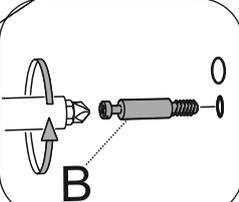

В

2

| | | |
|--|---|----|
| | Б | 32 |
|--|---|----|

Ж 8

На стенку нижнюю (3) установите регулируемые опоры (Ж) при помощи шурупов (Б).
На стенке нижней имеются крестовины под шурупы

3

| | | |
|--|---|---|
| | В | 8 |
|--|---|---|

Вкрутите винт эксцентрика (В) в крышку верхнюю (2)

4

| | | |
|--|---|----|
| | Г | 44 |
| | В | 4 |

Вставьте шкант (Г) в перегородку (4)

X10

X2

5

| | | |
|--|---|----|
| | Г | 16 |
| | В | 32 |
| | В | 32 |
| | А | 32 |

Соберите корпус выдвигающего ящика

6

Установите направляющие на стенки боковые ящика по разметке


Установите дно ящика выдвигающего (8) в паз и закрепите при помощи шурупов (Б) и гвоздя (Д) чередуя их между собой.

$a=b$


7

| | | |
|--|---|---|
| | А | 8 |
|--|---|---|

Соберите корпус комода

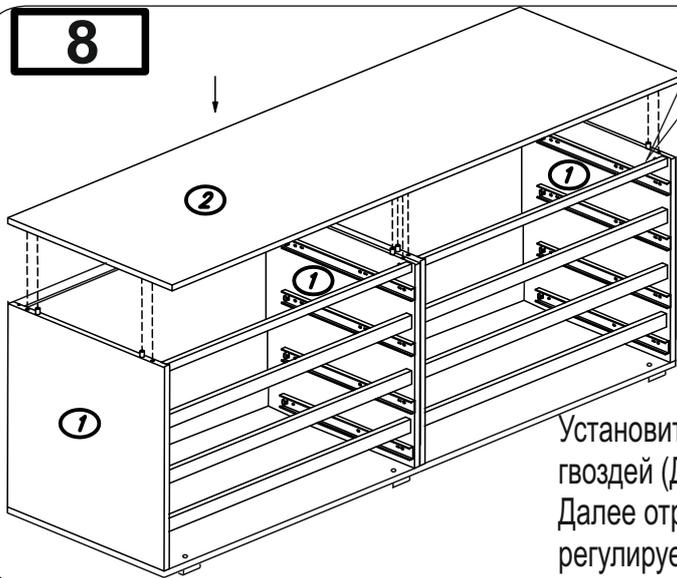8

Установите заднюю стенку (9) при помощи гвоздей (Д) соблюдая диагонали.
Далее отрегулируйте комод при помощи регулируемых опор.

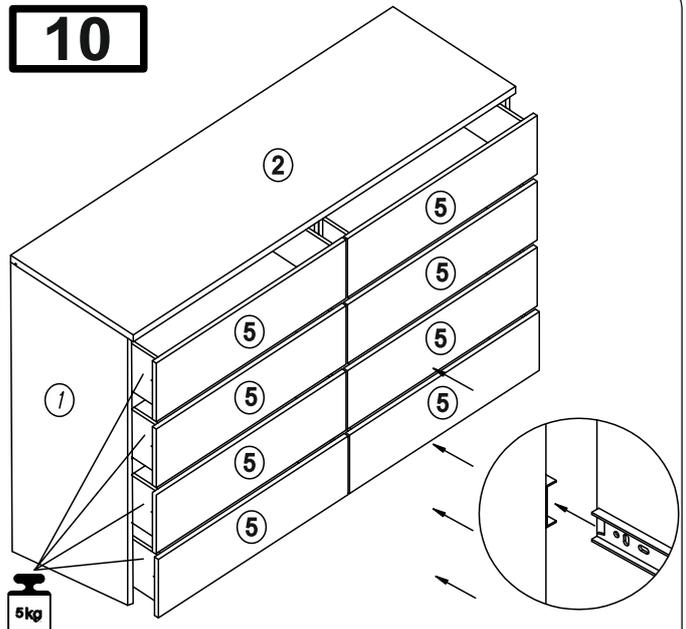
10

Установите выдвижные ящики в корпус комода.




9

Рекомендуем закрепить мебель к стене.

Для крепежа используйте уголок (Л). Уголок крепится с невидимой стороны крышки (2) при помощи (Б). Для крепления к стене нужно самостоятельно прорезать отверстие в стенке задней (9).

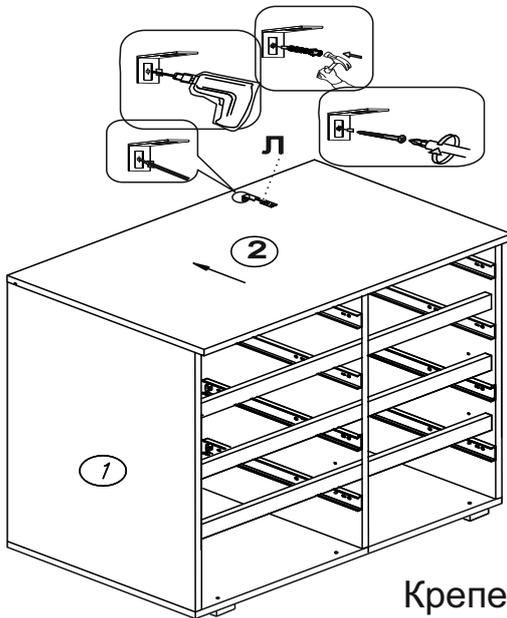

Крепеж к стене в комплект не входит

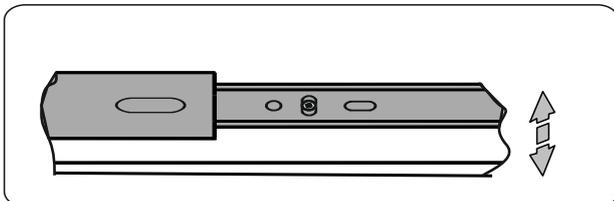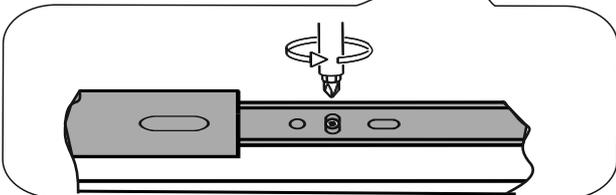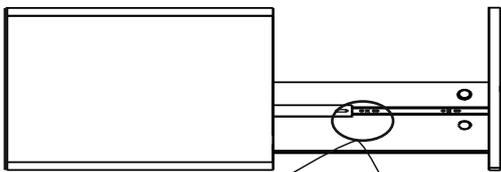11

При необходимости отрегулируйте выдвижные ящики при помощи направляющих.

ВНИМАНИЕ!!!

Не вставляйте на открытые ящики!

