

Инструкция по установке комплекта короба грядки ЭкоГрядка

Для сборки комплекта короба грядки необходимо:

1

- Выбрать ровную поверхность без посторонних предметов.
- Подготовить место для монтажа грядки (по 0,5 м от каждой стороны грядки).
- Произвести осмотр целостности упаковки.
- Распаковать грядку и осуществить осмотр на предмет комплектности и скрытых дефектов.

Набор инструмента для сборки
и установки грядки

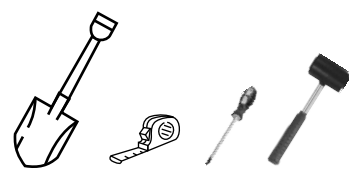


Рис.1

2

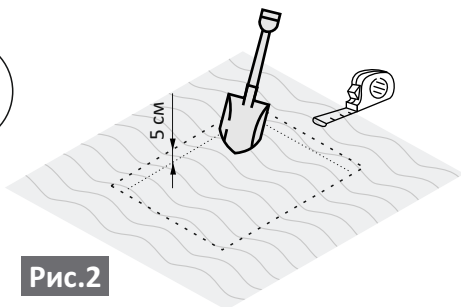


Рис.2

- Произвести разметку границ будущей грядки при помощи рулетки.
- Выбрать внутри грядки 5 см грунта (обязательно при использовании тяжёлых почв, таких как глинистая, песчаная, супесчаная и т.д.). (Рис.2).

3

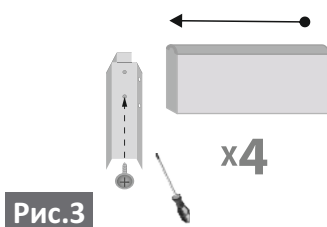


Рис.3

- Зафиксировать на торцах длинных панелей угловые элементы при помощи 2-х саморезов (4,2x16мм). (Рис.3).

4

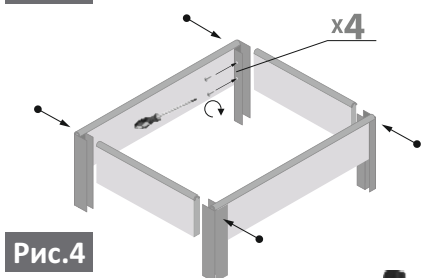


Рис.4

- Соединить длинные панели с зафиксированными на торцах угловыми элементами с короткими панелями при помощи саморезов (4,2x16мм). (Рис.4).

5

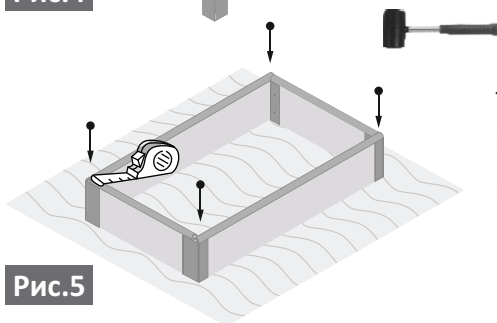


Рис.5

- Установить собранный короб на подготовленное место. Проверить диагонали короба (они должны быть равны!). При помощи резиновой киянки углубить короб грядки. (Рис.5).

6

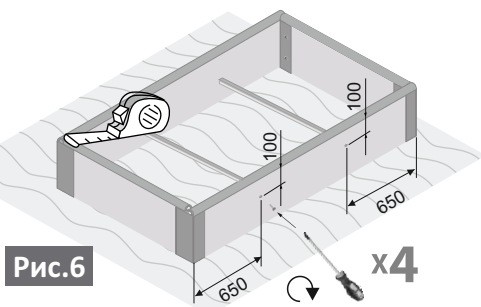


Рис.6

- Разметить короб для установки внутренних соединительных профилей.
- Закрепить при помощи саморезов 42x57,5 мм внутренний усилительный профиль 20x20 мм. (Рис.6).