



Размеры корпуса  
Cabinet Dimensions

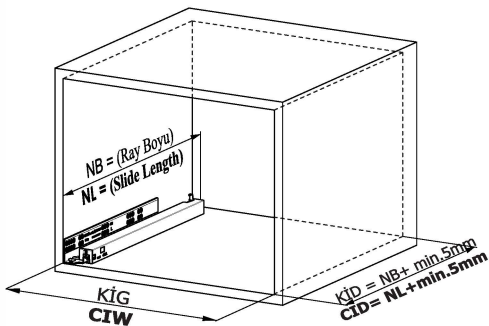


Внутренняя ширина корпуса  
 Внутренняя глубина корпуса  
 Глубина ящика  
 Внутренняя ширина ящика  
 Номинальная длина

Cabinet Internal Width : CIW  
 Cabinet Internal Depth : CID  
 Drawer Depth : DD  
 Drawer Internal Width : DIW  
 Nominal Length : NL

Рекомендованные инструменты  
Recommended Screw and Templates



Кондуктор Smart Lock  
Smart Lock Template







Кондуктор Smart  
для сверления  
Smart Drilling Jig








Кондуктор сверления с  
линейкой  
Smart Drilling Jig with Ruler

Размеры под установку  
Screw Location for the Slides


Закфиксируйте по покрашенным отверстиям

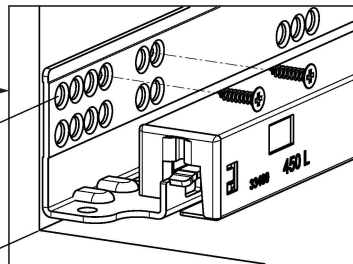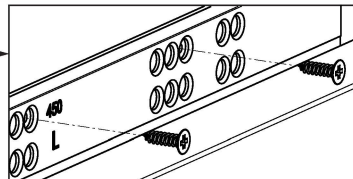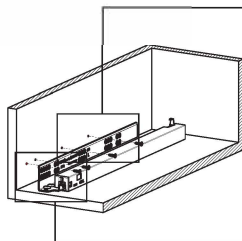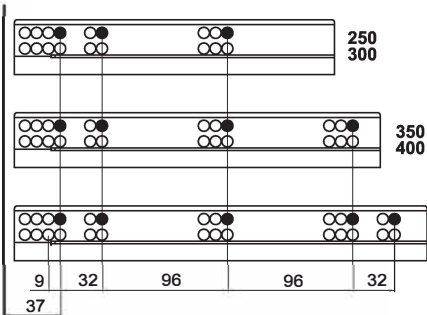

Размеры ящика  
Drawer Dimensions

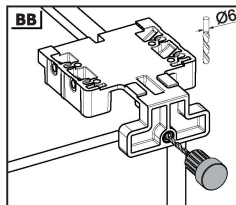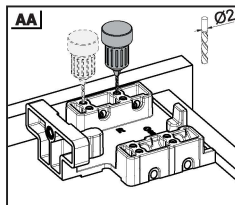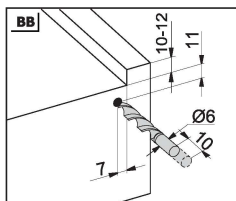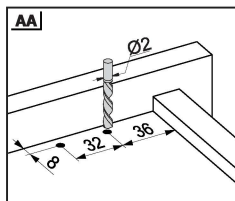
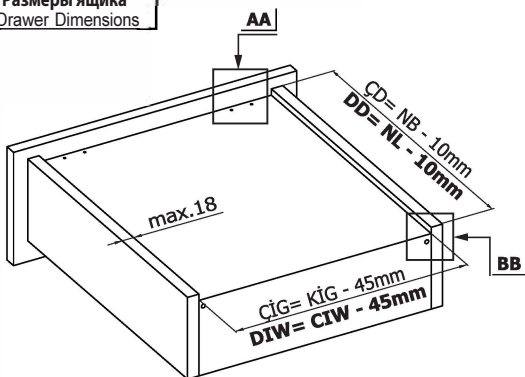


1

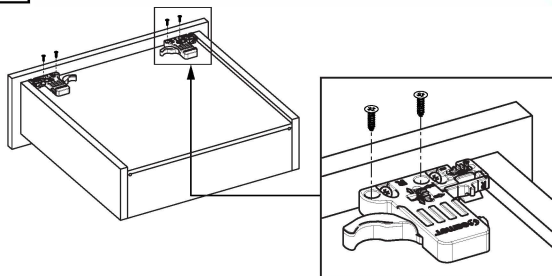


**Заметка:** Используйте угловые отверстия для установки смарт-замка, если толщина дна меньше 12 мм


**Note:** Use angled holes to mount smart lock when wooden floor width is selected less than 12 mm.

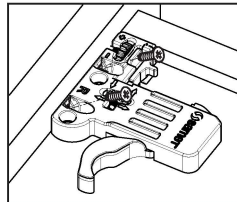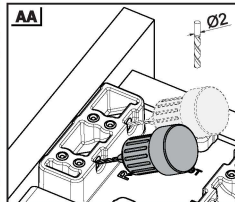


2

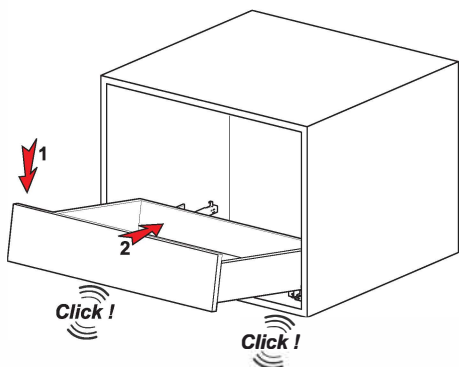



3

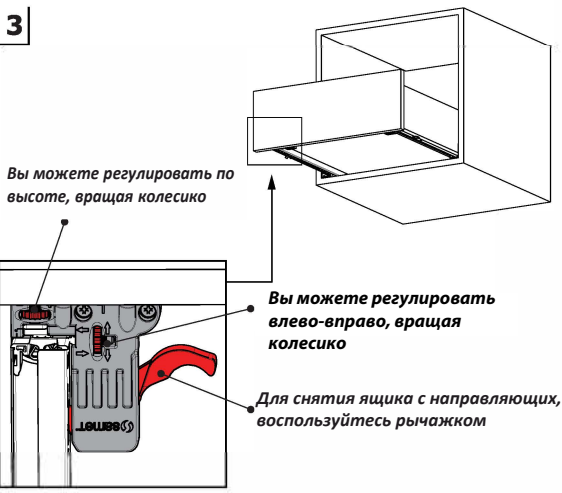


Кондуктор для сверления  
Smart Drilling Jig



Арт. / Code
12799902
12799904

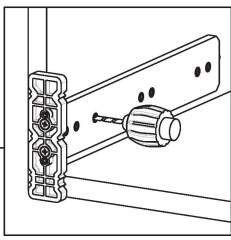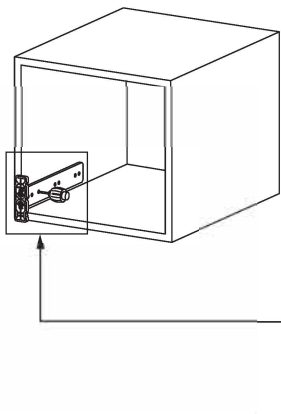

Кондуктор сверления с линейкой  
Smart Drilling Jig with Ruler



Арт. / Code
12799901
12799905

