

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу  
**ДИВАН-КРОВАТЬ "ТЕТРИС" ГМФ 645**  
 ОАО "Гомельская мебельная фабрика "Прогресс"

EAC


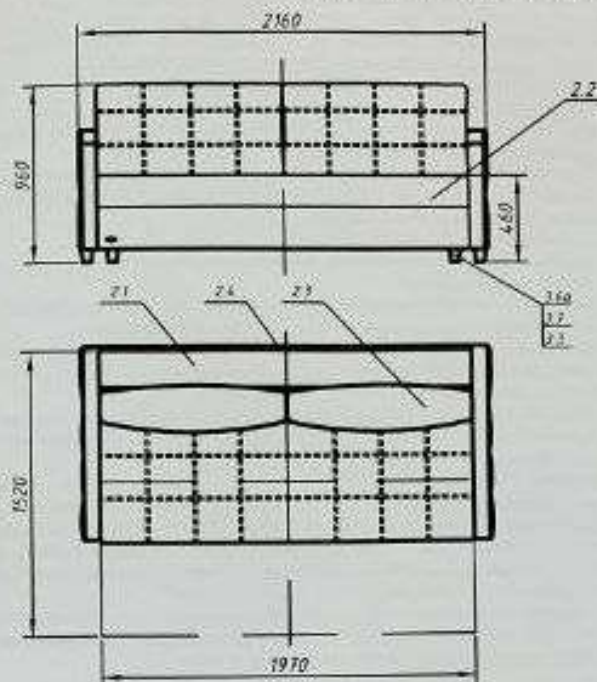


рис. 1

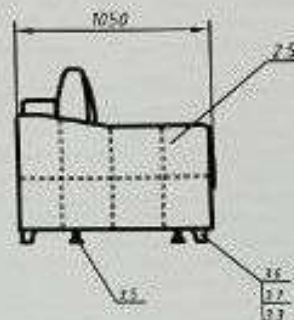

## 2. Состав дивана-кровати

### ПАКЕТ №1:

- 2.1 Поворотный элемент — 1шт.
- 2.2 Блок сиденье-ёмкость-стенка передняя - 1шт.
- 2.3 Подушка спинки — 2шт.
- 2.4 Задний щит — 1шт.

### ПАКЕТ №2:

- 2.5 Боковина — 2шт.

### ПАКЕТ №3:

- 2.6 Пакет с фурнитурой — 1шт.

## 4. Сборка

4.1 Освободите пакеты дивана от упаковки (снимите плёнку полиэтиленовую, картон упаковочный; удалите скобы, которыми крепилась упаковка, при помощи шила и плоскогубцев).

4.2 Установите 2 боковины поз. 2.5 на пол дном вверх. Прикрутите по 2 опоры деревянные поз. 3.6 к низу боковин при помощи винта поз. 3.7 через шайбу поз. 3.3 каждую на отмеченные места. К низу каждой опоры прикрепите клеевой стороной подложку поз. 3.9 (предварительно сняв защитную полосу).

4.3 Установите блок сиденье-ёмкость-стенка передняя поз. 2.2 дном вверх. Прикрутите 4 опоры каплевидные поз. 3.5 ко дну ёмкости путём вкручивания их в уголки металлические. Прикрутите 2 опоры деревянные поз. 3.6а к низу стенки передней при помощи винта поз. 3.7 через шайбу поз. 3.3 каждую на отмеченные места. К низу каждой опоры прикрепите клеевой стороной подложку поз. 3.9 (предварительно сняв защитную полосу). Переверните блок опорами на пол.

4.4 Поднимите блок сиденье-стенка передняя поз. 2.2 за нижний край стенки передней, потяните на себя и опустите конструкцию на пол. Достаньте тканевую ручку из ёмкости за свободный край и уложите её на сиденье. На освобождённое место ёмкости уложите поворотный элемент поз. 2.1. Крепите поворотный элемент поз. 2.1 к задней царге ёмкости с внешней стороны двумя винтами поз. 3.1 через петли, прикреплённые к спинке каждую. Приподнимите поворотный элемент поз. 2.1, потянув её за тканевую ручку. Установите его в вертикальное положение, повернув её на петлях.

4.5 Поднимите сиденье блока поз. 2.2 вверх.

4.6 Крепите 2 боковины поз. 2.5 к боковым царгам ёмкости двумя болтами поз. 3.2 через шайбу поз. 3.4 каждую.

### Примечание.

Если поворотный элемент или сиденье дивана при трансформации трётся о боковину, снимите боковину и повторите пункт 4.6, предварительно установив прокладки из ДВП поз. 3.8 между боковиной и боковой царгой, надев их на болты в нужном количестве.

4.7 Установите задний щит поз. 2.4 при помощи соединителей, прикреплённых к боковинам.

4.8 Опустите блок сиденье-стенка передняя поз. 2.2 движением "от себя" на ёмкость.

4.9 Установите подушки спинки поз. 2.3 согласно рис. 1.

## 5. Трансформация дивана-кровати

5.1 Из положения "ДИВАН" в положение "КРОВАТЬ":

5.1.1 Поднимите блок сиденье-стенка передняя поз. 2.2 дивана за нижний край сиденья блока сиденье-стенка передняя, потяните на себя и опустите конструкцию на пол, достаньте тканевую ручку из ёмкости за свободный край и уложите её на сиденье. На освобождённое место ёмкости уложите поворотный элемент поз. 2.1, повернув её на петлях.

5.2 Из положения "КРОВАТЬ" в положение "ДИВАН":

5.2.1 Приподнимите поворотный элемент поз. 2.1, потянув её за тканевую ручку; установите его в вертикальное положение, повернув на петлях. Поднимите блок сиденье-стенка передняя поз. 2.2 за нижний край сиденья блока, движением "от себя" опустите конструкцию на ёмкость.

Для комфортного отдыха (в положении "кровать") и более длительной сохранности первоначального эстетического вида изделия рекомендуется применение топпера (наматрачника) толщиной не менее 20мм

## 1. Общие сведения

Диван-кровать предназначен для оборудования зон отдыха в жилых помещениях. При сборке и трансформации дивана-кровати соблюдайте осторожность, чтобы не нанести механических повреждений поверхностям изделий. Так как изделия постоянно совершенствуются, возможны незначительные отклонения от настоящей инструкции.

## 3. Фурнитура

- 3.1 Винт М6х20 — 4шт.
- 3.2 Болт М8х60 (с шестигр. гол) — 4шт.
- 3.3 Шайба 8 — 6шт.
- 3.4 Шайба 10 усиленная — 4шт.
- 3.5 Опора каплевидная — 4шт.
- 3.6 Опора деревянная — 4шт.
- 3.6а Опора деревянная — 2шт.
- 3.7 Винт М6х90 — 6шт.
- 3.8 Прокладка из ДВП размером не менее 50х50мм - 4шт.
- 3.9 Подложка под опору — 6шт.