

Рекомендации по приемке, транспортировке, сборке, эксплуатации и уходу за мебелью

Приемка мебели

При получении товара (как на складе, так и на дому) не пренебрегайте проверкой приобретенной мебели на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Проверку рекомендуется осуществлять, вскрывая упаковку всех предметов, путем их осмотра (в первую очередь, лицевых панелей, стеклянных изделий) с целью обнаружения видимых дефектов (царапин, сколов, вмятин) и комплектности мебельной фурнитуры. Принятие мебели без указания на недостатки мебельных изделий, которые могли быть установлены при обычном способе приемки, лишают права покупателя в дальнейшем на них ссылаться.

Транспортировка мебели

Рекомендуется пользоваться услугами по перевозке специализированных (имеющих для этих целей транспортные средства и персонал) лицензированных и сертифицированных в установленном порядке организаций, поскольку в этом случае за сохранность груза отвечает перевозчик. Дефекты мебельных изделий, ставшие следствием перевозки, не подлежат устраниению в порядке гарантии.

Сборка мебели

Перед началом сборки мебели внимательно изучите инструкцию по сборке, проверьте комплектность деталей в каждом пакете. Соблюдайте осторожность при установке шкантов в глухие отверстия деталей; при сильных ударах молотком возможно растрескивание материала. При креплении стекла к дверной рамке при помощи стеклодержателей не прилагайте большие усилия во избежание повреждения стекла.

Внимание! Перед монтажом фасадов, проверьте их качество. Установленные фасады не принимаются в рекламацию по качеству.

Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью

-Так как мебельные изделия чувствительны к свету, влажности и температуре, рекомендуется избегать продолжительного воздействия одного или нескольких этих факторов, так как это может вызвать преждевременное отслоение облицовочных материалов, коробление и деформацию элементов мебели. Изделия мебели должны быть расположены не ближе 1 метра к источнику тепла (батареи, калориферы, котлы и другие нагревательные приборы). Рекомендуемая температура помещения 10-25 град. С. Не допускайте попадания на изделия мебели горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и т.п.) или продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, неэкранированные микроволновые излучатели и т.д.) Всегда содержите поверхности мебельных изделий в полной сухости.

-Поверхности деталей мебели необходимо протирать сухой мягкой тканью (фланель, сукно, плюш, миткаль). Уход за рабочими поверхностями (столешницы, мойки и т.п.), как правило, должен осуществляться мягкой влажной тканью, возможно, с применением специально предназначенных для этих целей специальных моющих или чистящих средств. Ни в коем случае не допускайте попадания на мебельные изделия воды и агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, масел, растворителей).

-Все тяжести следует размещать внутри шкафов таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие.

-После определенного срока эксплуатации некоторые механические части (петли, конфирматы, винты, шурупы) могут утрачивать свою первоначальную регулировку, выполненную во время сборки изделий. Это может выражаться в скрипе, затруднении открывания дверей или выдвижных ящиков и т. д. Поэтому при эксплуатации бытовой мебели не следует прилагать чрезмерных усилий для открывания дверей, выдвижных ящиков и других подвижных частей. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки петель либо смазки направляющих парafином или аналогичным по своим качествам средством. При ослаблении узлов резьбовых соединений их необходимо периодически подтягивать.

Несоблюдение вышеизложенных условий и рекомендаций, повлекшее возникновение дефектов и недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.


Претензии по качеству и комплектности мебели должны предъявляться покупателем непосредственно в магазин, в котором была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.

Внимание: сборку должен производить квалифицированный специалист специальным инструментом. Так как изделия постоянно совершенствуются, конструкция может незначительно отличаться от заявленной.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок службы-10 лет


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Набор корпусной мебели для кухни

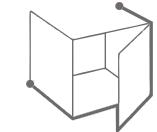

ИНТЕРЛИНИЯ
ЦЕНТР МЕБЕЛИ

“МІЛА”, “МІЛА ЛАЙТ”

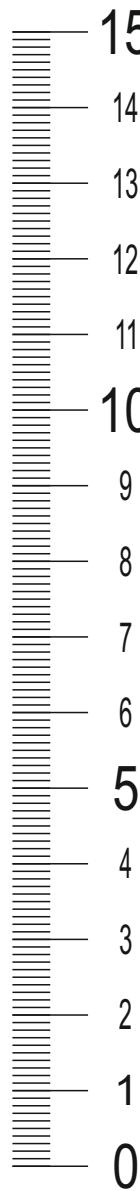


ООО «Центр мебели Интерлиния»
Республика Беларусь 224025 г. Брест ул. Лейтенанта Рябцева 39
тел.: +375 162 95-90-90 тел./факс: +375162 29-88-94
e-mail: info@interline.by
www.interline.by

2 Инструмент для сборки




Оглавление

ВШ(30,40)(ст)-720-1ДВ	2 стр
ВШ(60,80)(ст)-720-2ДВ	2 стр
ВШГ(50,60)-360	2 стр
ВШС(60,80)-720-2ДВ	2 стр
ВПз30-720 (Л/П)	4 стр
ВШУ(ст)-720	4 стр
НПз30(Л/П)	5 стр
НШ(30,40)р-1ДВ	6 стр
НШ(60,80)р-2ДВ	6 стр
НШ(30,40,60,80)рш1	6 стр
НШ80рш2	12 стр
НШ60Д	13 стр
НШ(60,80)м-2ДВ	13 стр
НШ(88,98)-М.П.	14 стр
НШП-№2-2145	15 стр

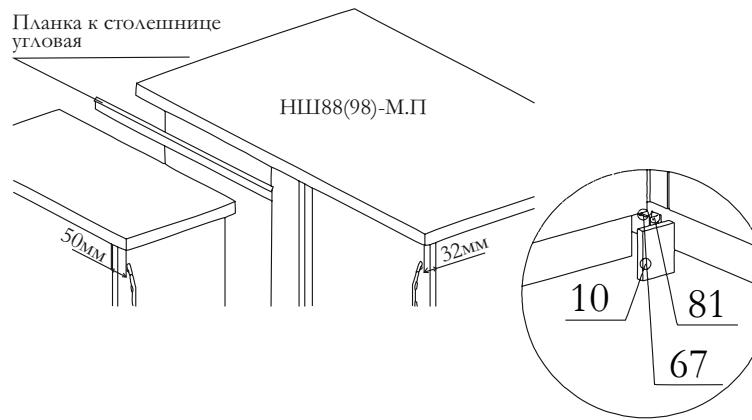


Шаг 1 ВШ(30,40,60,80)(ст)-720; ВШГ(50,60)-360; ВШС(60,80)-720

- Прикрепите планки петельные (56а) к стенкам вертикаль-ным (6) либо (7) (в 2-дверных шкафах - к обеим) (ВШ(ст), ВШС), либо к стенке горизонтальной (10) (ВШГ) при помоши еврошурупов (67а).
- Соедините стенки вертикальные (6,7) со стенками горизонтальными (10) при помоши шкантов (55) и конфирматов (60).

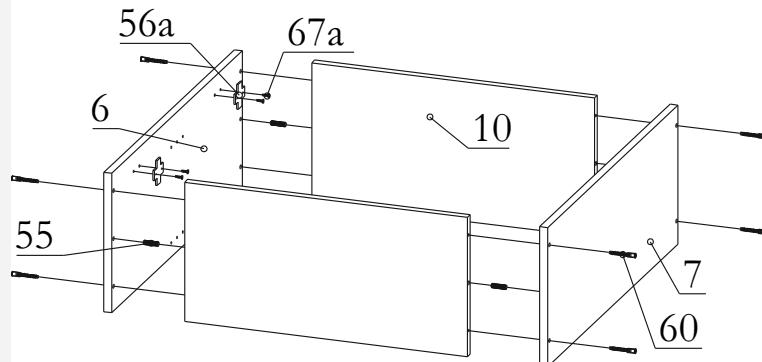


Шаг 2

- Измерьте диагональ как показано на **схеме А**.
- Прикрепите заднюю стенку (4) при помоши гвоздей (54). (**Схема Б**)

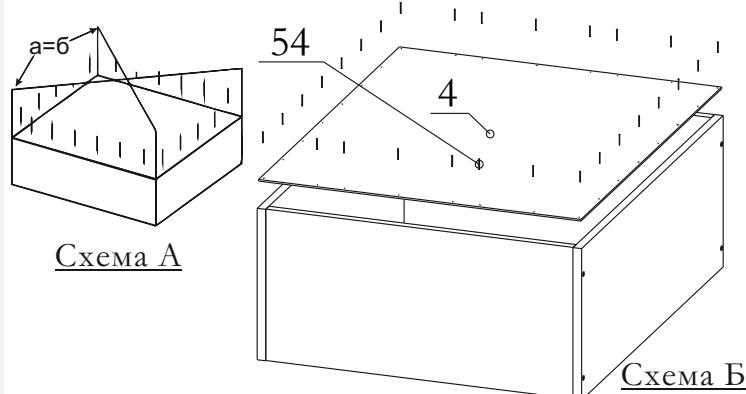

НШП-№2-2145

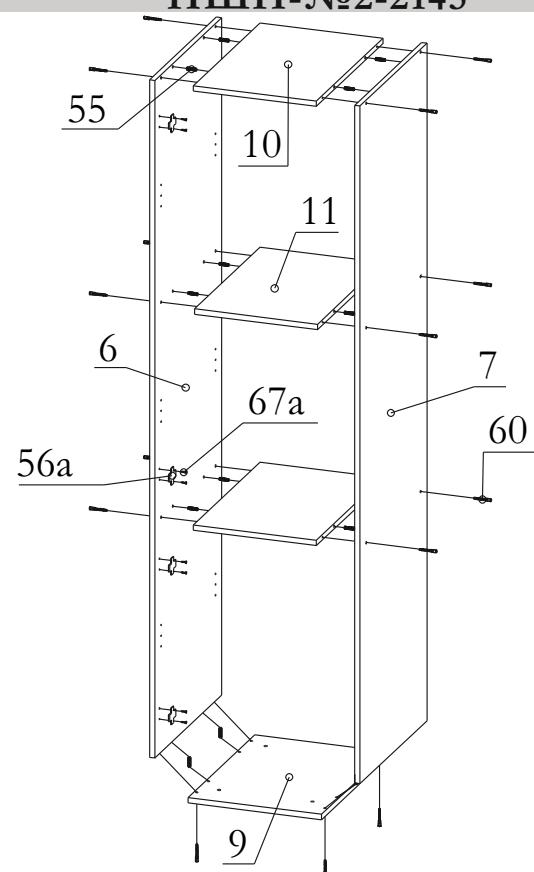

Шаг 25

- Для соединения столешниц угловой кухни, используйте соединительную планку, идущую в комплекте модуля НШ88(98)-М.П. Обратите внимание на свесы столешниц.
- Прикрепите планку цокольную (10), идущую в комплекте модуля НШ88(98)-М.П., на уровне цоколя примыкающего модуля при помоши уголка (81) и шурупов 3,5x16 (67).

Шаг 26

- Прикрепите планки петель (56а) к стенке вретикальной (6) либо (7) при помоши еврошурупов (67а).
- Соедините стенки вертикальные (6,7) с основанием (9) и стенками горизонтальными (10,11) при помоши шкантов (55) и конфирматов (60).
- Прикрепите задние стенки (3,4) **шаг 2**.
- Установите опоры (51) и цоколь (8) **шаг 14**.
- Установите двери (31,35) **шаг 5**.
- Закрепите подвесы (53) **шаг 4**.
- Установите полкодержатели (59) на стенки вертикальные (6,7), затем установите на них полки (12).

Шаг 23

- Соедините стенки вертикальные (6,7) с основанием (9) и планками (13,14) при помощи шкантов (55) и конфирматов (60).

(Схема А).


- Прикрепите стенку фронтальную (15) к основанию (9) уголками (81) и шурупами 3,5x16 (67), а к планке (13) шурупами 3,5x30 (68).

- К фасаду (38) прикрепите планки петельные (56a) при помощи еврошурупов (67a).

- Прикрепите фасад (38) к основанию (9) уголками (81) и шурупами 3,5x16 (67), а к планке (13) шурупами 3,5x30 (68).

(Схема Б).

НШ(88,98)-М.П.

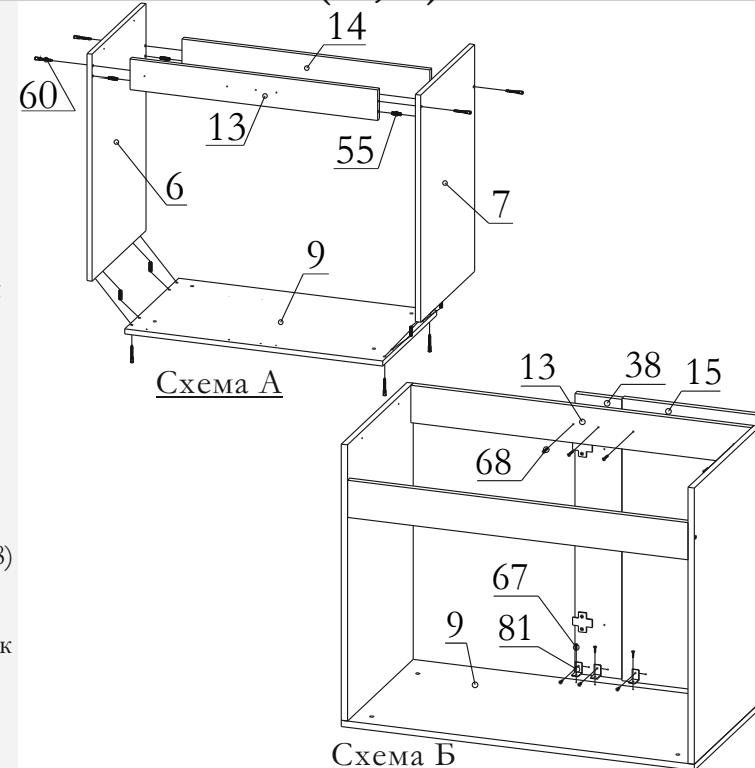

Шаг 24

- Прикрепите задние стенки (4) шаге 22.
- Прикрепите фасад (39) к фасаду (38) шурупами 3,5x30 (68).

- Установи опоры и цоколь шаге 14.

- Прикрепите столешницу (1) шурупами 3,5x16 (67) и уголками (81).



- Установите дверь (35) соединяя чашки петель (56) с планками петельными (56a) на фасаде (38) (Схема Б).

- Отрегулируйте петли шаг 5 (схема А).

- В установленном фасаде досверлите отверстия под ручку Ø5мм шаг 5 (схема В).

14 МИЛА, МИЛА ЛАЙТ

Установка полок и посудосушителя

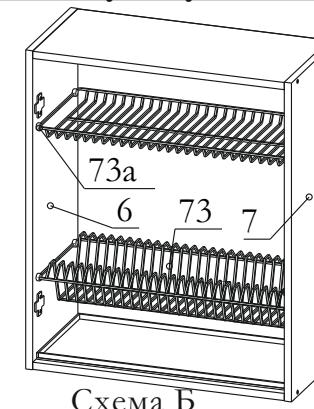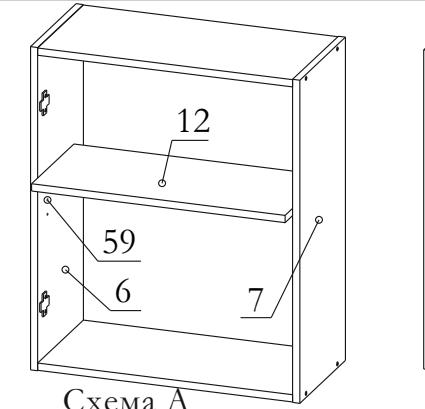


Шаг 3



- Установите полкодержатели (59) на стенки вертикальные (6,7) и установите на них полки (12). (Для ВШ(ст)) Схема А

- Установите держатели посудосушителя (73a) на стенки вертикальные (6,7) и установите на них посудосушитель (73). (Для ВШС). Схема Б

Крепление подвесов

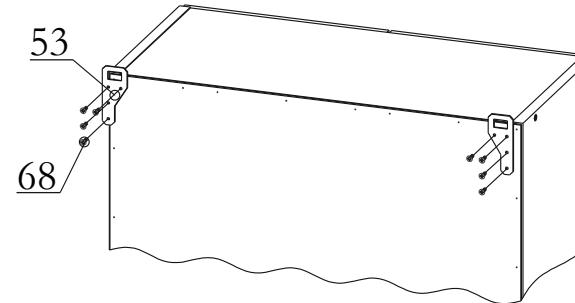

Крепление петли и установка дверей

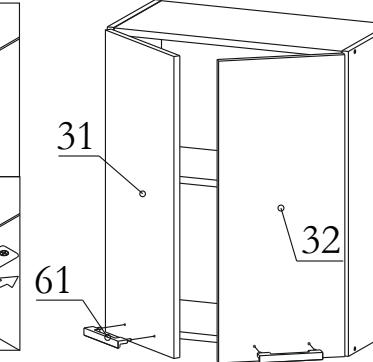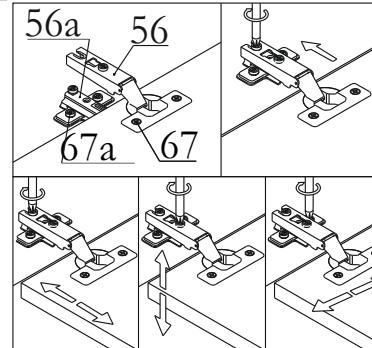


Шаг 5

- Прикрепите чашки петель (56) к двери (31,32,33) при помоши шурупов 3,5x16 (67). (Схема А)

- Установите двери (31,32) соединяя чашки петель (56) с планками петельными (56a) на стенках вертикальных (6,7). (Схема Б)

- Отрегулируйте петли как показано на Схеме А.

- В установленном фасаде досверлите отверстия под ручку Ø5мм. (Схема В).
- Закрепите ручки (61) на дверях (31,32).

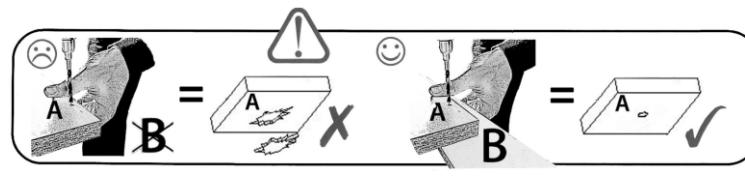

Шаг 6

- Прикрепите стенки вертикальную (6) и фронтальную (4) к стенкам горизонтальным (10) при помощи шкантов (55) и конфирматов (60).


Обратите внимание, что модуль собирается в правом и левом варианте.

- Закрепите подвесы (53) как показано в **шаге 4.**


Шаг 7

- Прикрепите планки петельные (56а) к стенке вертикальной (6) либо (7) при помощи еврошурупов (67а).
- Прикрепите стенки вертикальные (6,7), фронтальную (15) к стенкам горизонтальным (10) при помощи шкантов (55) и конфирматов (60).

ВПз30-720 (Л/П)


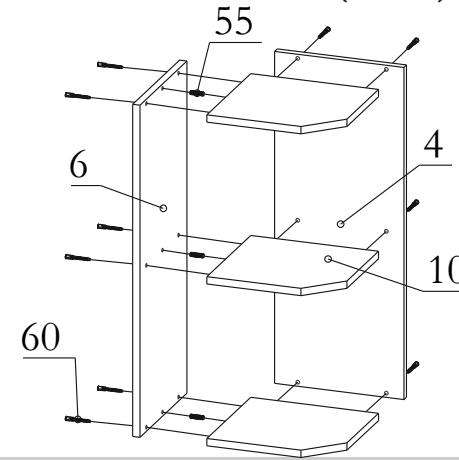


ВШУ(ст)-720

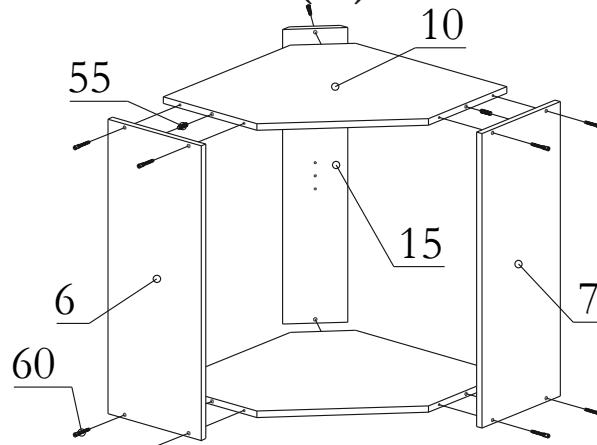

Шаг 8

- Измерьте диагональ как показано на **схеме А**.
- Прикрепите задние стенки (4) при помощи гвоздей (54). (**Схема Б**)
- Прикрепите подвесы шаг 9.
- Затем установите дверь (33) как показано в **шаге 5.**

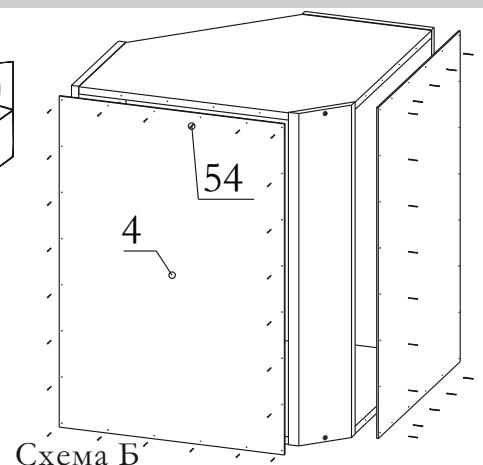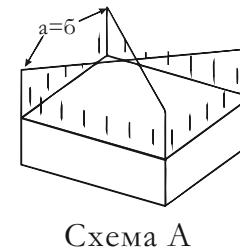

НШ60Д


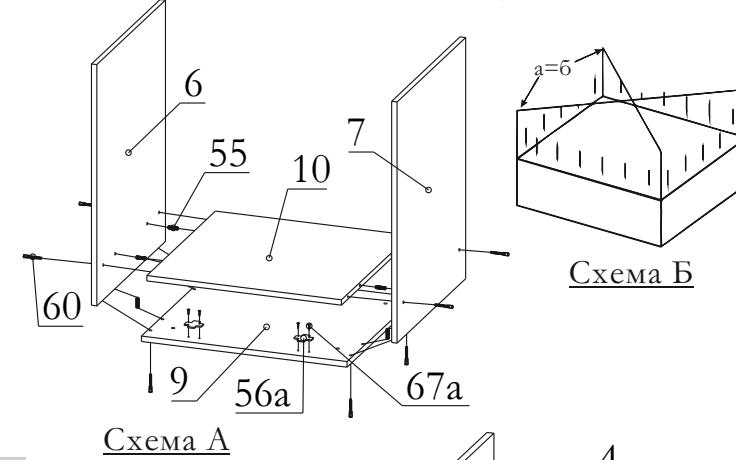


Схема Б

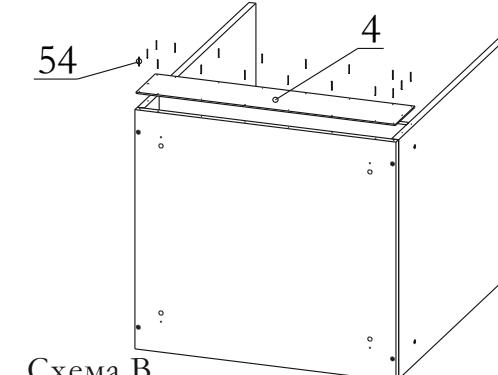

НШ(60,80)м-2дв

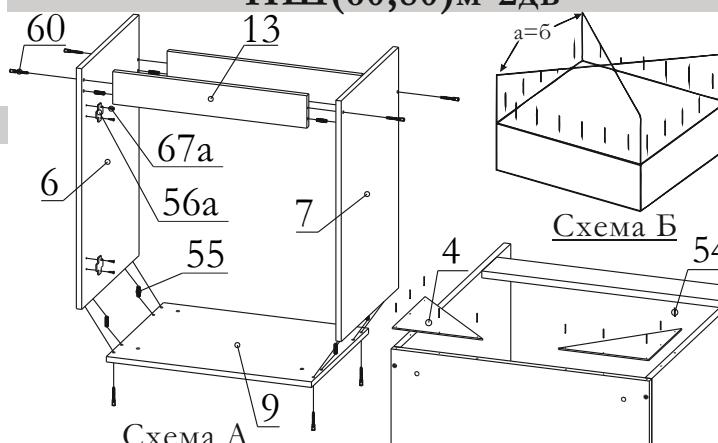


Схема Б



Шаг 21

- Прикрепите планки петельные (56а) к основанию (9) еврошурупами (67а).
- Соедините стенки вертикальные (6,7) со стенкой горизонтальной (10) и основанием (9) при помощи шкантов (55) и конфирматов (60). (**Схема А**)

- Измерьте диагональ **Схема Б.**

- Прикрепите заднюю стенку (4) гвоздями (54). (**Схема В**)

- Установите опоры шаг 14.

- Установите дверь шаг 5.

Шаг 22

- Прикрепите планки петельные (56а) к стенкам вертикальным (6,7) еврошурупами (67а).

- Соедините стенки вертикальные (6,7) с планками (13) и основанием (9) при помощи шкантов (55) и конфирматов (60).

- Измерьте диагональ **Схема Б.**


- Закрепите задние стенки (4) гвоздями (54). (**Схема В**)

- Прикрепите опоры шаг 14.

- Установите двери (35) шаг 5.

Шаг 19


- Установите ящик на направляющие закрепленные на вертикальных стенках (6,7), отрегулируйте его (**Схема А**)
- Затем закрепите направляющую еще одним шурупом 3,5x16 (67).(**Схема Б**).

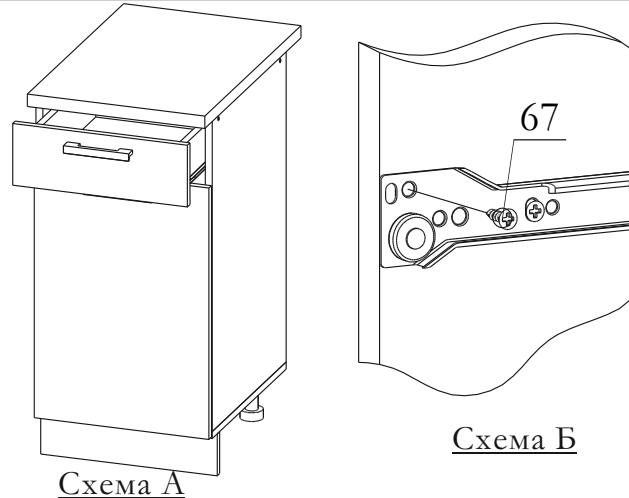

Шаг 20

- Закрепите направляющие (71) на стенах вертикальных (2,3,6,7) **шаг 16**.
- Прикрепите планки петельные (56а) к стенкам вертикальным (6,7) при помощи еврошурупов (67а).
- Соедините стенки вертикальные (2,3,6,7) с основанием (9) и планками (13,14) при помощи шкантов (55) и конфирматов (60).
- Прикрепите заднюю стенку **шаг 2**.
- Установите опоры и цоколь **шаг 14**.
- Закрепите столешницу (1) как показано в **шаге 15**.
- Установите двери **шаг 5**.
- Соберите и установите ящики **шаг 17,18,19**.

НШ80рш2

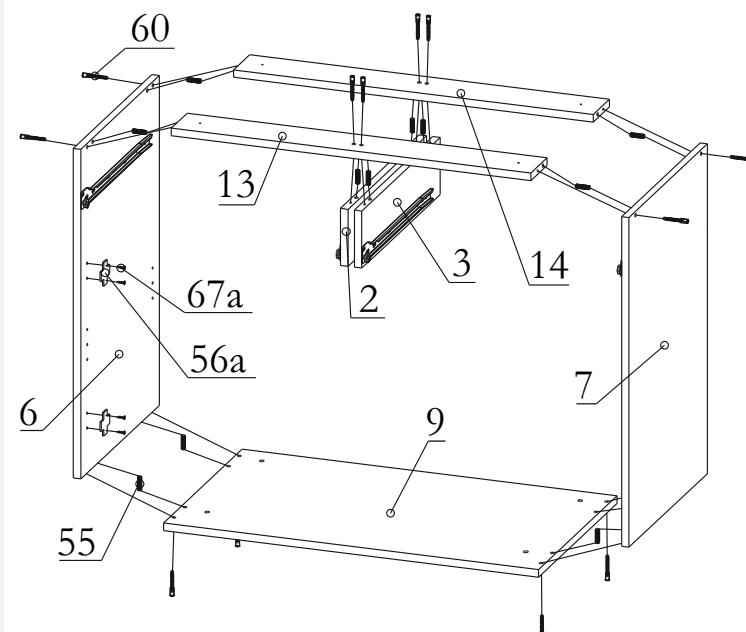

Шаг 9

- При помощи шурупов 3,5x30 (68) прикрепите подвесы (53) к стенкам вертикальным (6,7) и фронтальной (15).


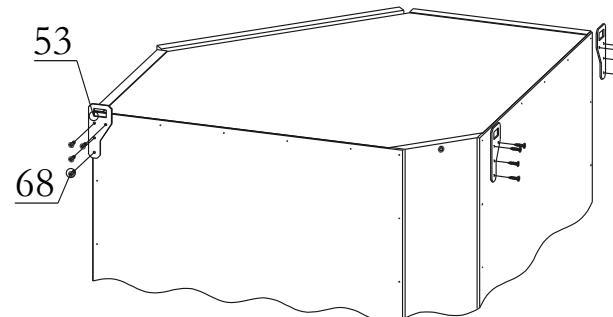



Схема навески шкафов

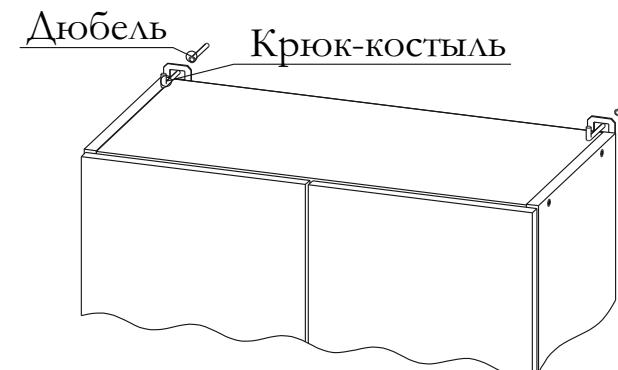

Шаг 10

- Вбейте дюбель в предварительно просверленные отверстия в стене.
 - Вкрутите крюки в дюбели и навесьте на них шкафчики.
- Примечание: дюбель и крюк в комплект не входят, т.к. тип используемого крепежа зависит от материала стен.

НПз30 (Л/П)

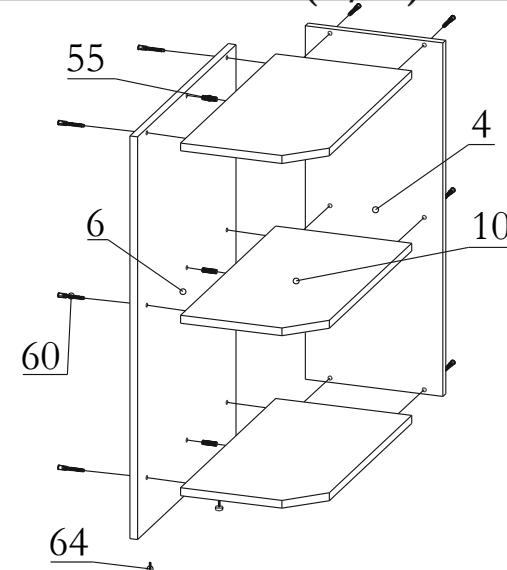


Шаг 11

- Прибейте подпятники (64) к стенке вертикальной (6).
- Соедините стенки горизонтальные (10) со стенкой вертикальной (6) и фронтальной (4) при помощи шкантов (55) и конфирматов (60).

Обратите внимание, что модуль можно собрать в левом и правом варианте.

Шаг 12

- Закрепите столешницу (1) к стенке горизонтальной (10) при помощи шурупов 3,5x30 (68).

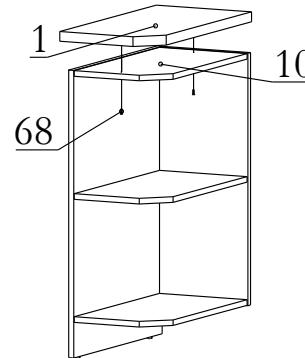


Шаг 13

НШ(30,40,60,80)р ; НШ(30,40,60,80)рш1

- Прикрепите направляющие (71) к стенкам вертикальным (6,7) шаг 16. (Для НШрш1)

- Прикрепите планки петельные (56а) к стенке вертикальной (6) либо (7) (в 2-дверных шкафах - к обеим стенкам).

- Соедините стенки вертикальные (6,7) с основанием (9) и планками (13,14) при помощи шкантов (55) и конфирматов (60).
- Закрепите заднюю стенку (4) шаг 2.

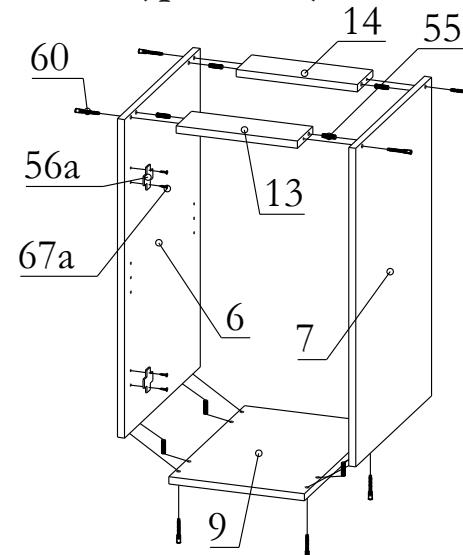

Шаг 14

- Прикрепите опоры (51) к основанию (9) при помощи болтов (57) (**Схема А**).

- При помощи шурупов (67) прикрепите планки клипс (50а) к цоколю (8) на уровне центра опор (Схема Б).

- Прикрепите клипсы (50) к планкам (50а) и установите цоколь (8) (**Схема В**).

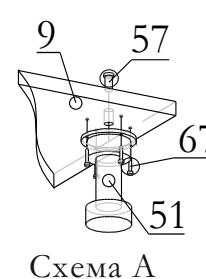


Схема А


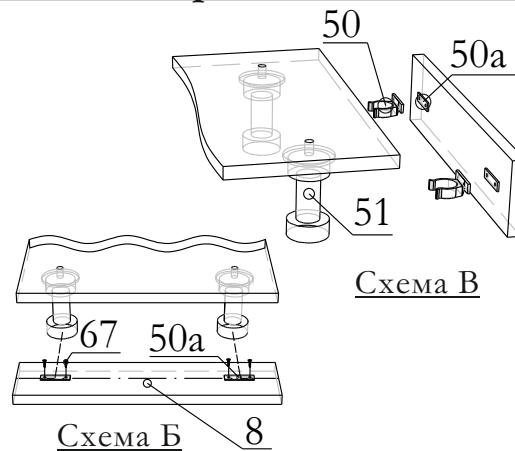


Схема Б


Установка столешницы

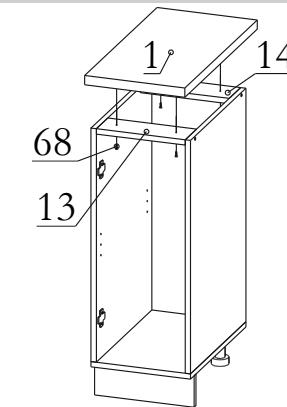

Шаг 15


- При помощи шурупов 3,5x30 (68) прикрепите столешницу (1) к планкам (13,14).
- Установите полку шаг 3.
- Установите двери шаг 5.
- Соберите и установите ящики Шаг 17,18,19. (Для НШрш1(2))

Установка направляющих

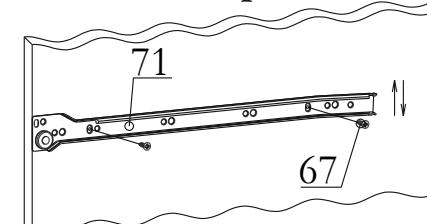


Шаг 16

- При помощи двух шурупов 3,5x16 (67) прикрепите направляющие (71) к стенкам вертикальным (6,7).

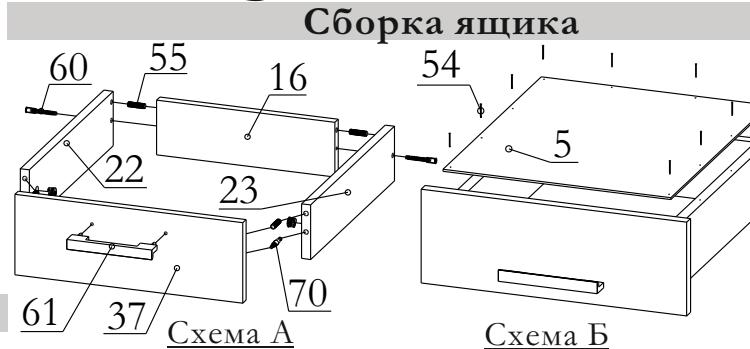

Шаг 17

- Соберите ящик как показано на **схеме А**.
- Вставьте дно ящика (5) в паз фасада (37), затем закрепите его гвоздями (54) к боковинам (22,23) и задней панели ящика (16). (**Схема Б**).

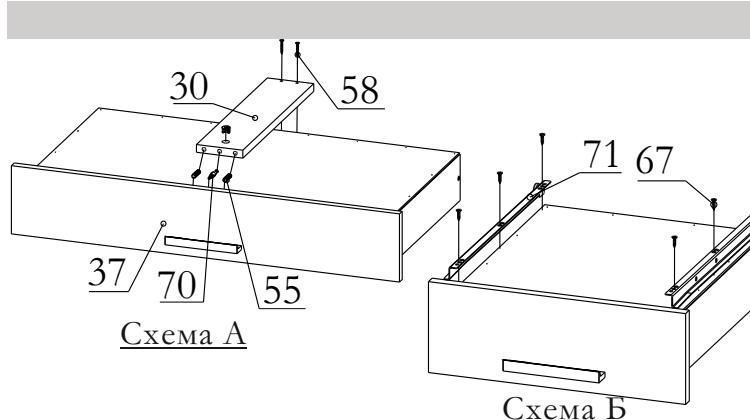

Шаг 18

- Прикрепите стенку горизонтальную (30) к ящику шкантами (55), стяжкой (70) и шурупами 3,5x50 (58) (только НШ80рш1). (**Схема А**)
- Затем прикрепите направляющие (71) к ящику при помощи шурупов 3,5x16 (67). (**Схема Б**).

НШ(30,40,60,80)рш1

№	Наименование	Кол-во	
		1дв	2дв
1	Столешница	1	
4	Стенка задняя	1	
5	Дно ящика	1	
6	Стенка вертикальная левая	1	
7	Стенка вертикальная правая	1	
8	Цоколь	1	
9	Основание	1	
12	Полка	1	
13	Планка монтажная передняя	1	
14	Планка монтажная задняя	1	
16	Задняя панель ящика	1	
22	Боковина ящика левая	1	
23	Боковина ящика правая	1	
30	Стенка горизонтальная ящика (НШ80рш1)	1	
35	Дверь	1	2
37	Фасад ящика	1	

НШ80рш2

№	Наименование	Кол-во
1	Столешница	1
2	Стенка вертикальная внутр.лв.	1
3	Стенка вертикальная внутр.пр.	1
4	Стенка задняя	1
5	Дно ящика	2
6	Стенка вертикальная левая	1
7	Стенка вертикальная правая	1
8	Цоколь	1
9	Основание	1
12	Полка	1
13	Планка монтажная передняя	1
14	Планка монтажная задняя	1
16	Задняя панель ящика	2
22	Боковина ящика левая	2
23	Боковина ящика правая	2
35	Дверь	2
37	Фасад ящика	2

ВПз30 (Л/П)-720

№	Вид	Наименование	Кол-во	
			1дв	2дв
53		Подвес мебельный	2	
55		Шкант 8x35	3	
60		Конфирмат 7x50	12	
67		Шуруп 3,5x16	4	
68		Шуруп 3,5x30	4	

ВШ(30,40)-720-1дв ; ВШ(60,80)-720-2дв

№	Вид	Наименование	Кол-во	
			1дв	2дв
53		Подвес мебельный	2	
54		Гвоздь 1,4x25	22	30
55		Шкант 8x35	4	
56		Петля	2	4
56а		Планка петельная	2	4
60		Конфирмат 7x50	8	
61		Ручка С17	1	2
67		Шуруп 3,5x16	8	12
67а		Еврошуруп 6,3x13	4	8
68		Шуруп 3,5x30	4	

ВШГ(50,60)-360

№	Вид	Наименование	Кол-во
53		Подвес мебельный	2
54		Гвоздь 1,4x25	18
55		Шкант 8x35	4
56		Петля	2
56а		Планка петельная	2
60		Конфирмат 7x50	8
61		Ручка С17	1
63		Подъемник газовый	2
67		Шуруп 3,5x16	8
67а		Еврошуруп 6,3x13	4
68		Шуруп 3,5x30	4

ВШУ(ст)-720

№	Вид	Наименование	Кол-во
53		Подвес мебельный	3
54		Гвоздь 1,4x25	48
55		Шкант 8x35	4
56		Петля 45	2
56а		Планка петельная	2
59		Полкодержатель	5
60		Конфирмат 7x50	10
61		Ручка С17	1
67		Шуруп 3,5x16	10
67а		Еврошуруп 6,3x13	4
68		Шуруп 3,5x30	6

