

Система выравнивания плитки (СВП) - это гениальное решение для укладки и выравнивания керамической плитки или керамогранита при укладке на клеевой раствор. Используются для укладки плитки толщиной от 3,5 до 14 мм, как на пол, так и на стены.

СВП состоит из двух деталей - зажима и клина.

Зажим - одноразовая часть системы, после укладки плитки и полного высыхания клеевого состава, его "сбивают" и нижнее основание остаётся под плиткой.

Клин - многоразовый элемент, изготовленный из высокопрочного пластика, который используется многократно (до 50раз)




Преимущества!

- **Идеально ровно** -----СВП позволяет избежать перепадов плитки по плоскости на стыках (швах).
- **Высыхание без деформации** ---- Предотвращает проседание и выпячивание плитки в процессе высыхания клеевого состава.
- **Ровные швы** ----- Обеспечивает одинаковое расстояние -1,5 мм, 2 мм, 3 мм между плитками
- **Быстрее в 2 раза** ----- Скорость укладки плитки профессиональным мастером повышается минимум в 2 раза
- **Самостоятельно** ----- СВП позволяет уложить вам плитку самостоятельно. При этом результат будет превосходным.

Кому это нужно?

- **Мастерам** ----- Индивидуальные мастера-плиточники повысят эффективность с помощью СВП.
 - **Бригадам** ----- Коллективная работа с СВП даёт самые лучшие результаты по скорости и качеству укладки.
 - **Эксклюзив** -----Эксклюзивная и дорогая плитка требует особого подхода. Благодаря СВП у заказчика не будет повода придраться.
 - **Большие объёмы** -- Торговые центры, офисные здания, спортивные сооружения всегда возводятся в сжатые сроки. Ускорьте сдачу объекта.
 - **Себе домой** -----Плиточники не берутся из-за малого объёма? Сделайте всё самостоятельно. СВП позволит избежать ошибок.
-

Инструкция

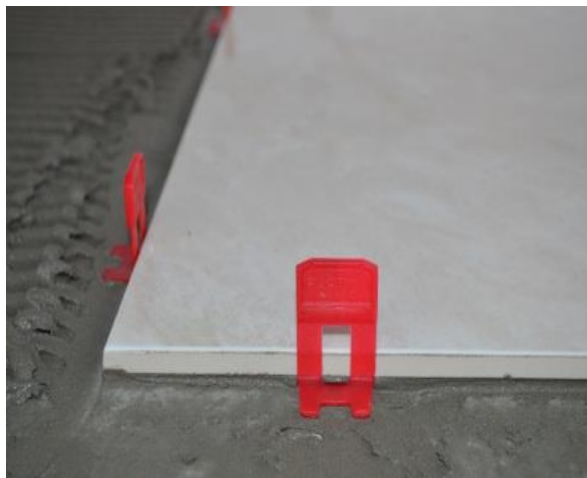

1
Нанести клеевой состав в соответствии с инструкцией производителя.
Установить по два зажима на плитку с каждой стороны, отступив от края плитки около 50 мм.




2
Уложить следующую плитку




3
Вставить клин между плитками и верхней частью зажима, и зафиксировать так, чтобы нижняя часть клина плотно прилегла к плиткам и края (стороны) плиток выровнялись



4
После полного высыхания клеевого состава, для удаления клина, просто ударьте по верхней части зажима вдоль шва плитки. Нижняя часть зажима остаётся под плиткой.

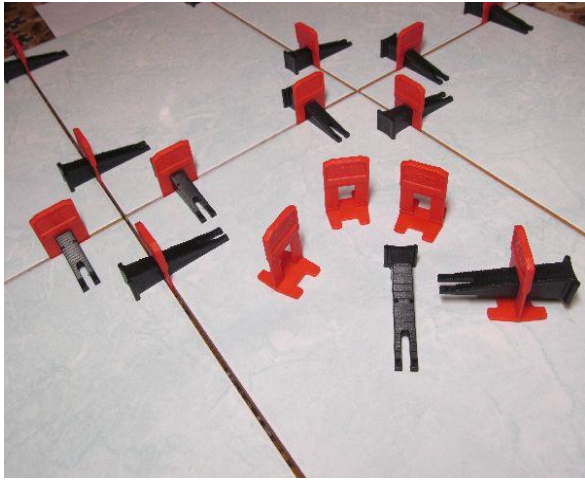

5
Соберите клинья
для
дальнейшего
использования

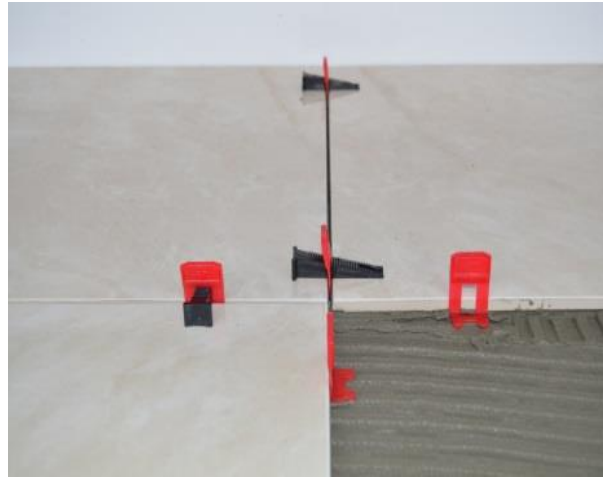

6
Переходим на новый объект

Расчётная таблица

Таблица рекомендуемого количества СВП, при укладке плитки разных размеров (штук на м.кв.)

Разм.	1200	1000	900	800	600	500	450	400	330	300
1200	6									
1000	7	8								
900	6	8	7							
800	7	9	8	9						

600	8	10	9	10	11					
500	10	12	11	12	13	16				
450	11	13	12	14	15	18	20			
400	13	15	14	16	17	20	22	25		
330	15	18	17	19	20	24	27	30	37	
300	17	20	19	21	22	27	30	33	40	44
250	17	20	18	20	20	24	27	30	36	40
200	21	22	22	25	25	30	33	37	45	50
150	28	33	30	33	33	40	44	50	61	67
100	42	50	44	50	50	60	67	75	91	100



Клин – 100 шт.



Зажим – 100 шт.



Микс-Комплект (50 шт. + 50 шт.)