





# ROXEN

## Инструкция по монтажу и эксплуатации душевого ограждения















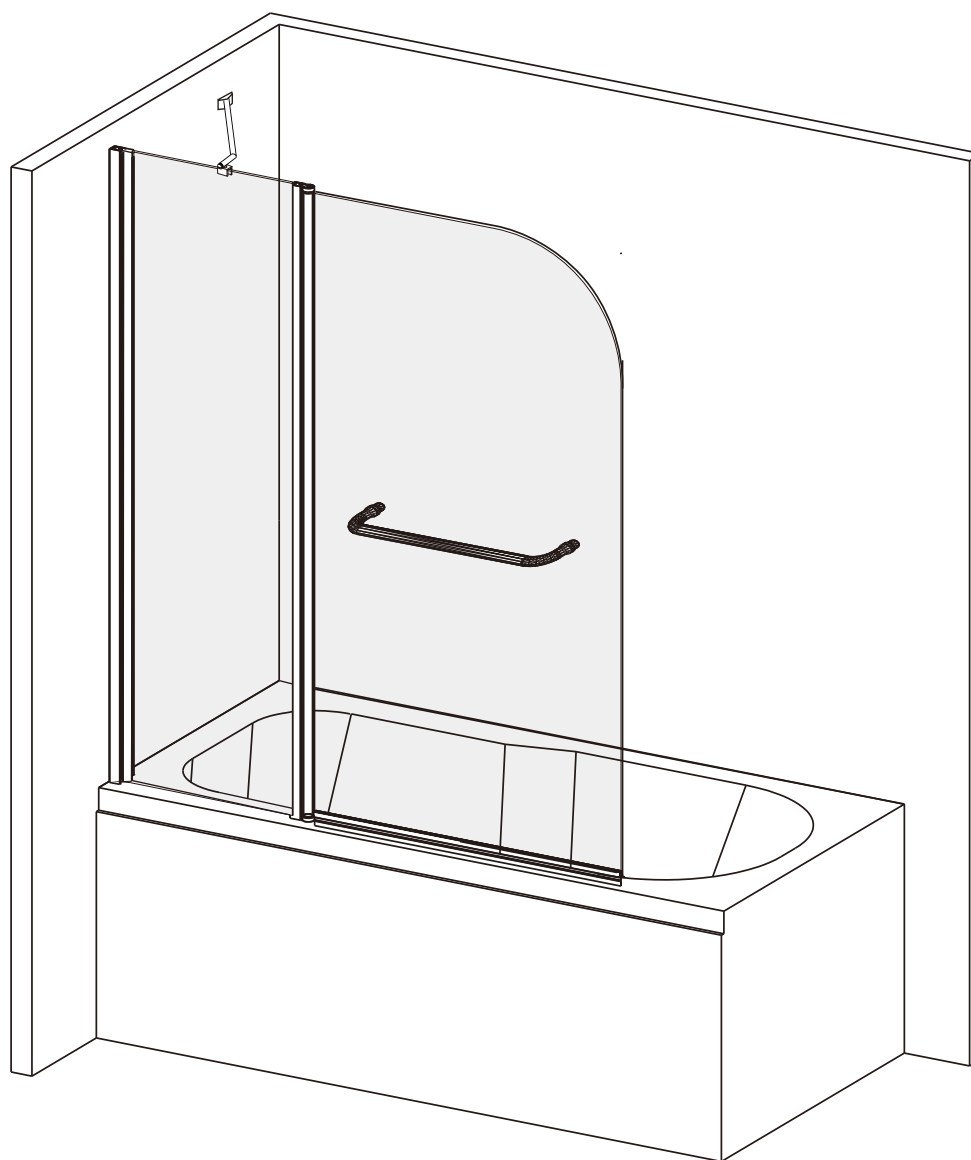


**Brimen 120 52010-120**


## Для установки потребуются:

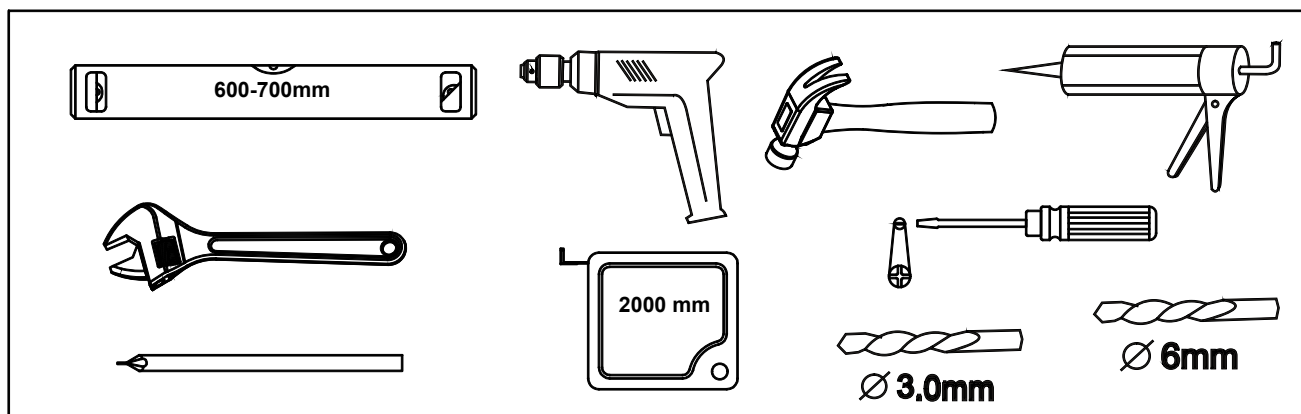


## Комплектация:

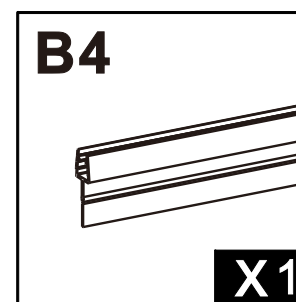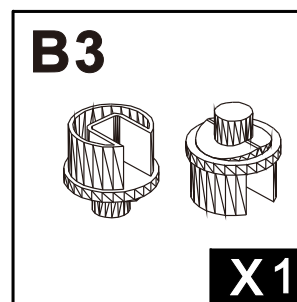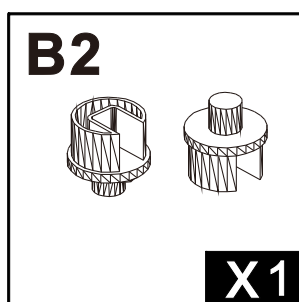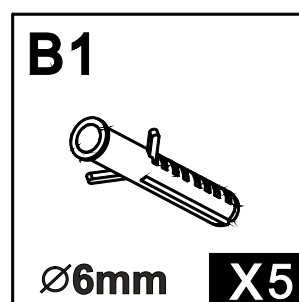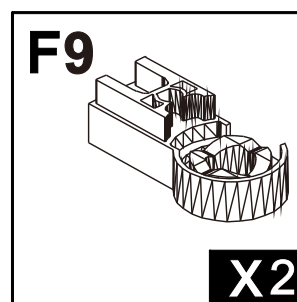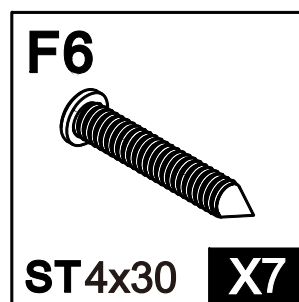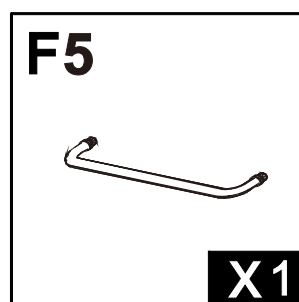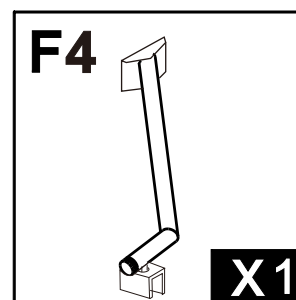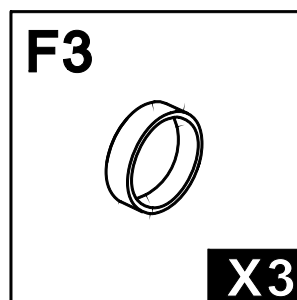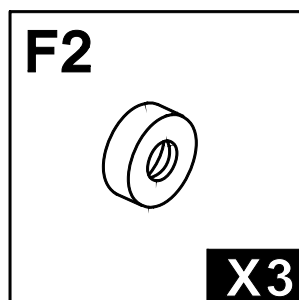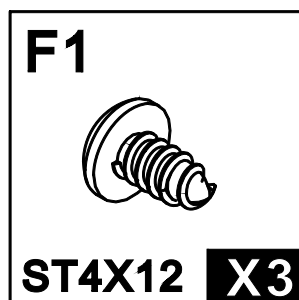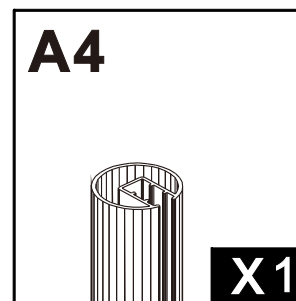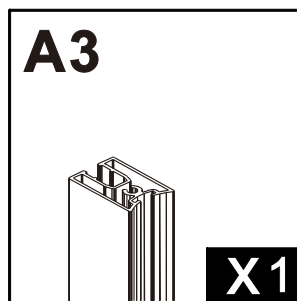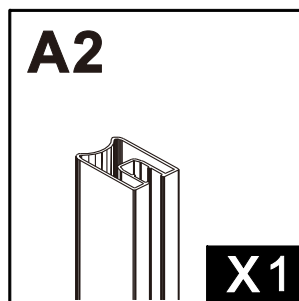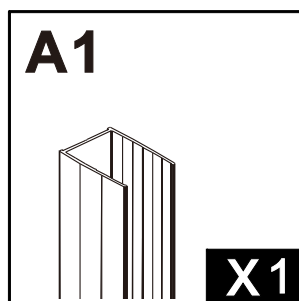


# Пошаговая установка

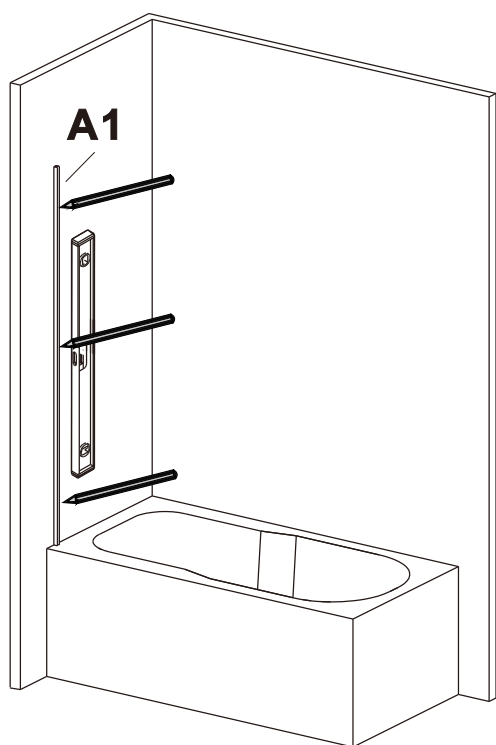


1

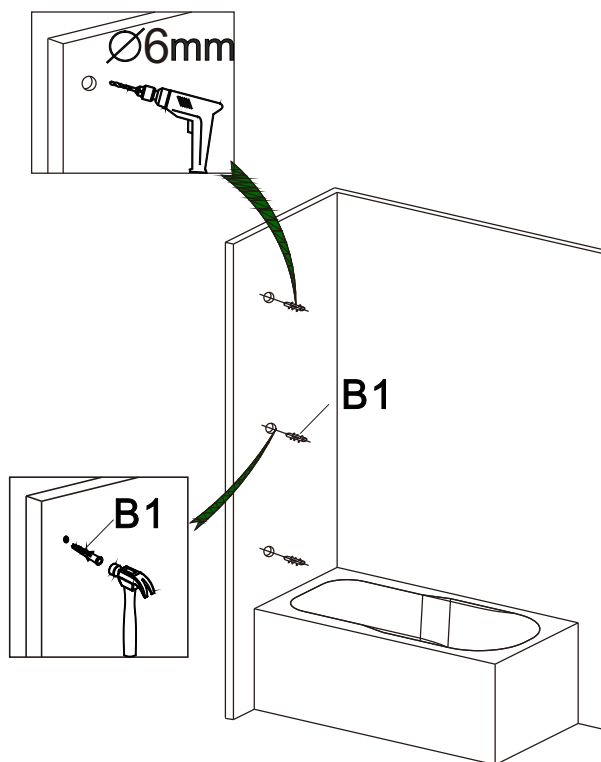





2



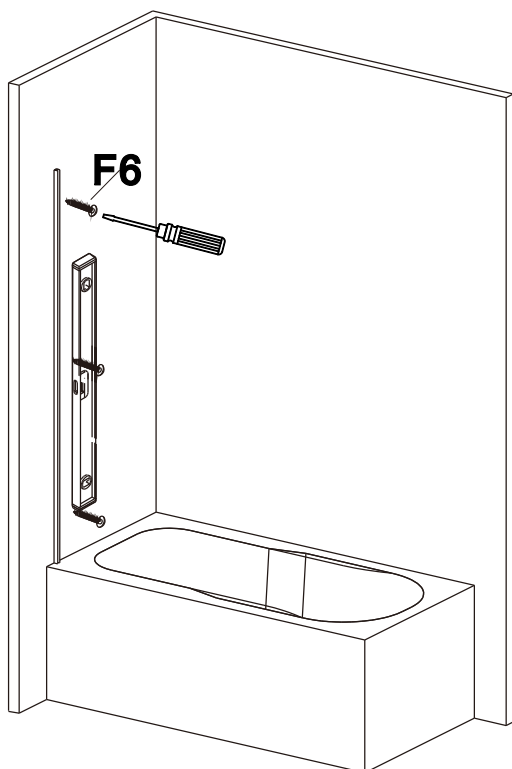





3

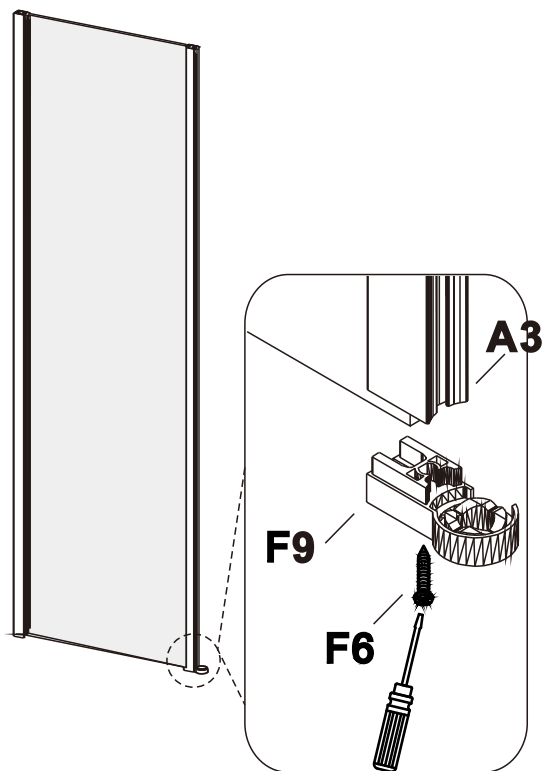

4

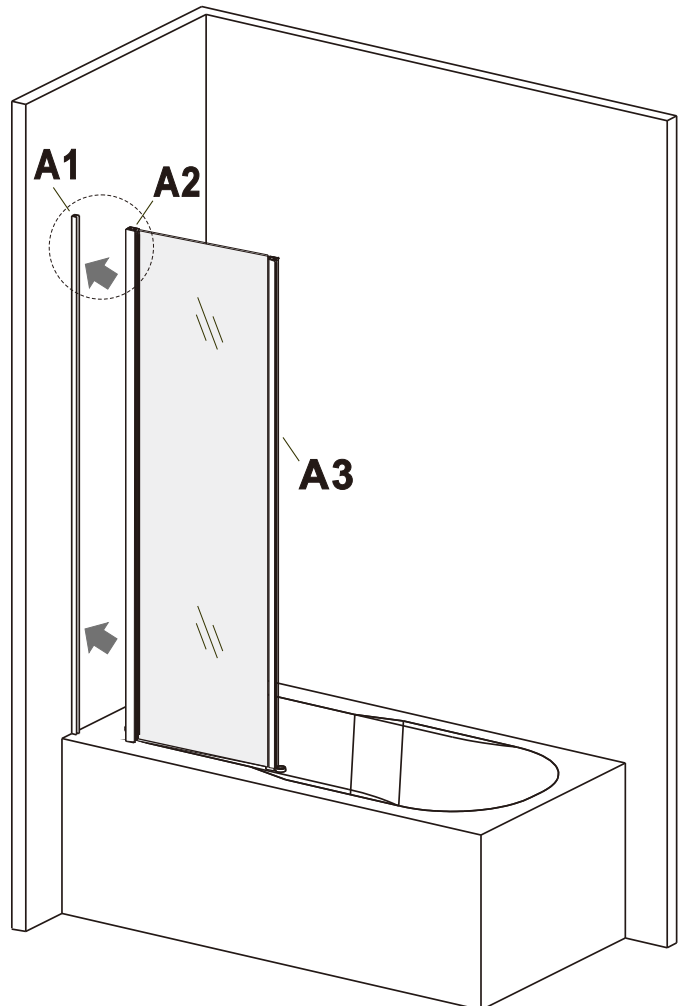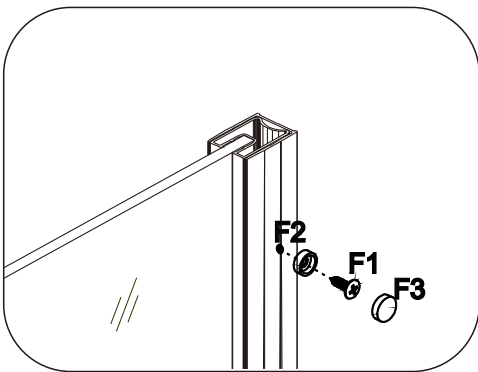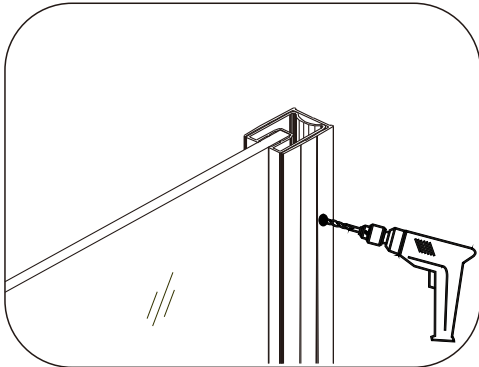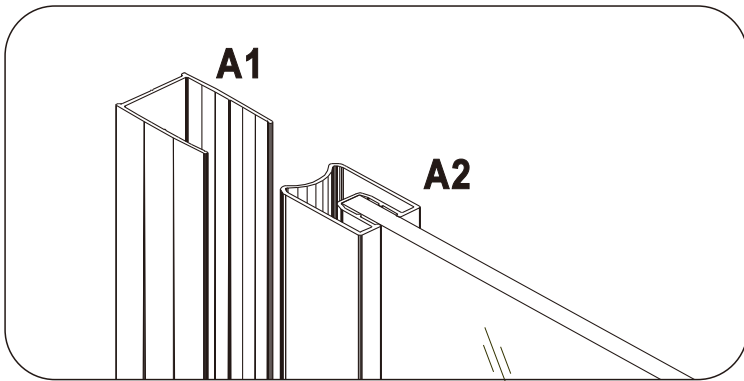

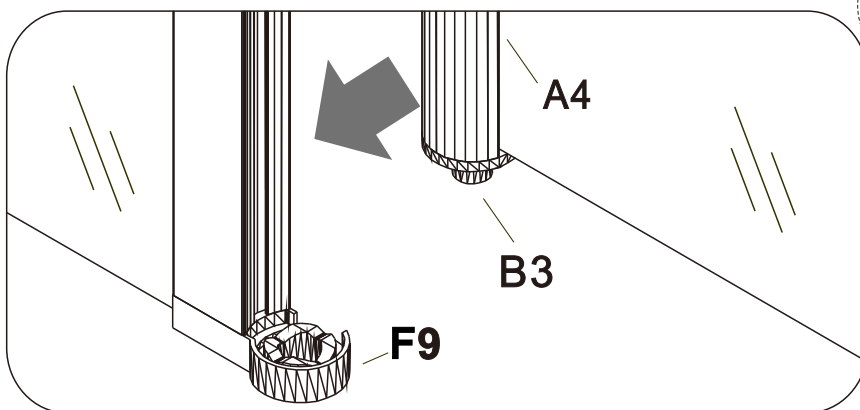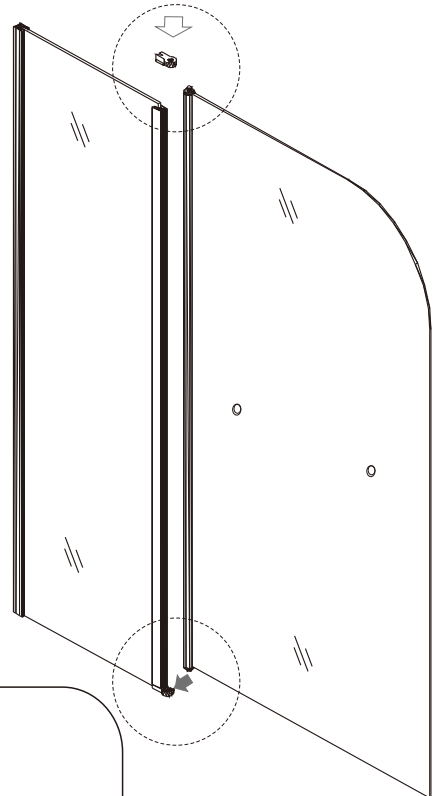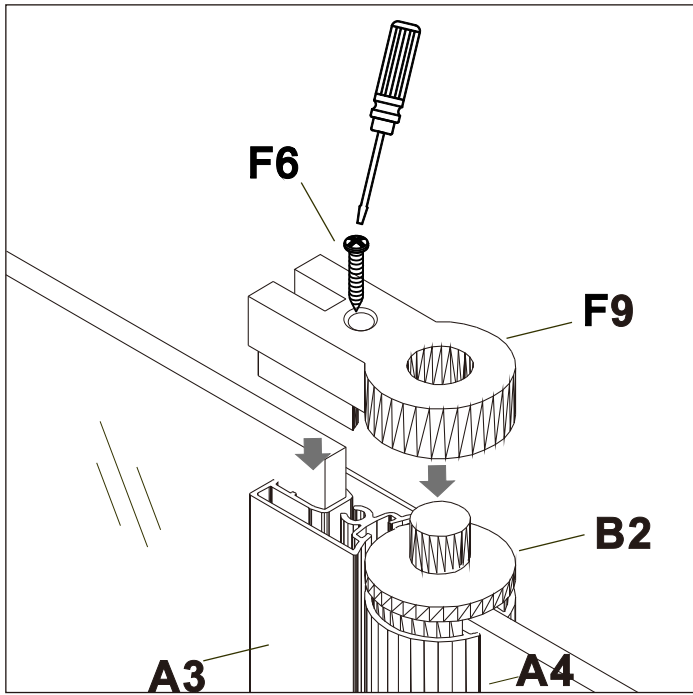

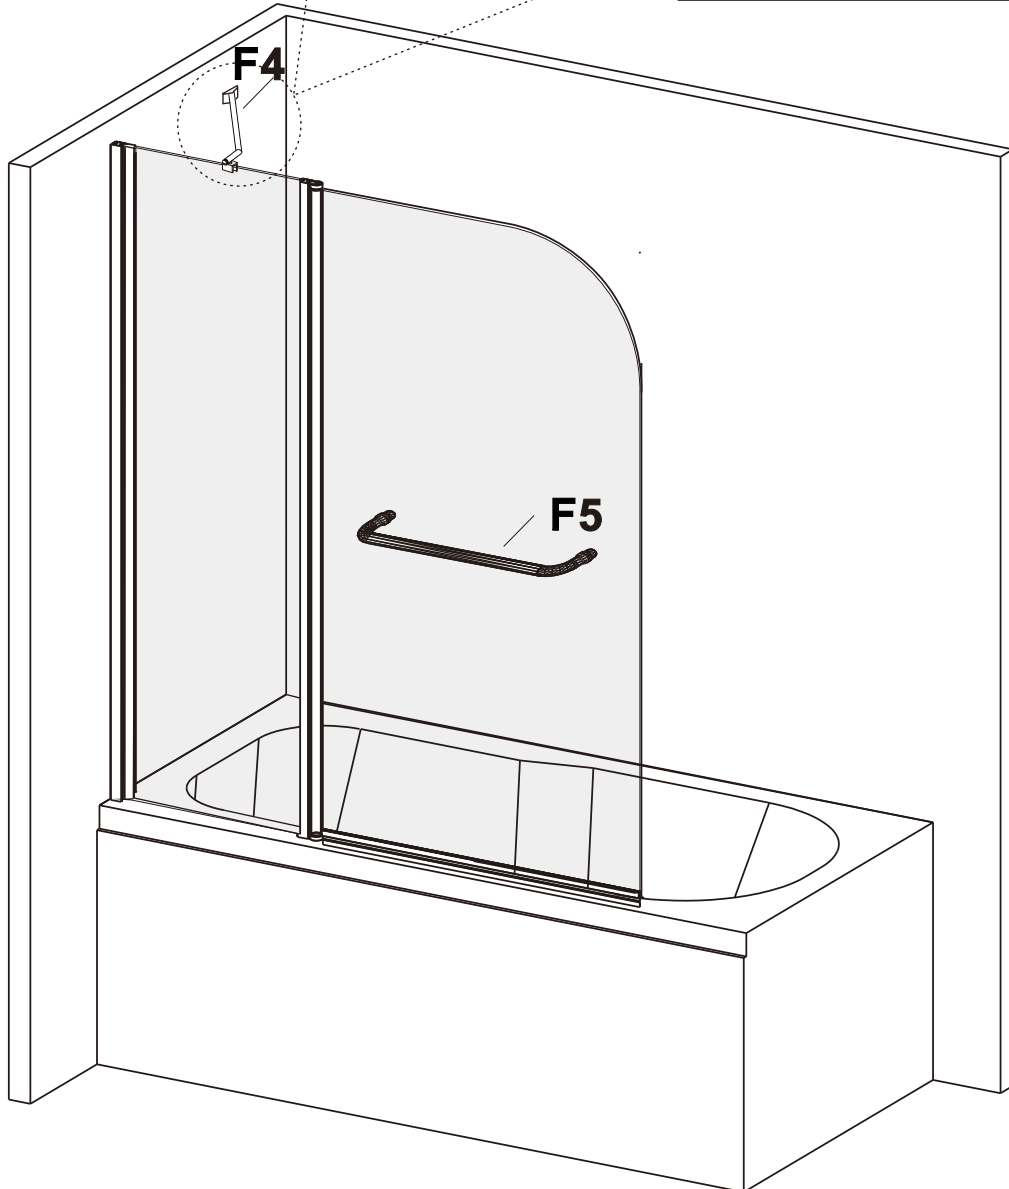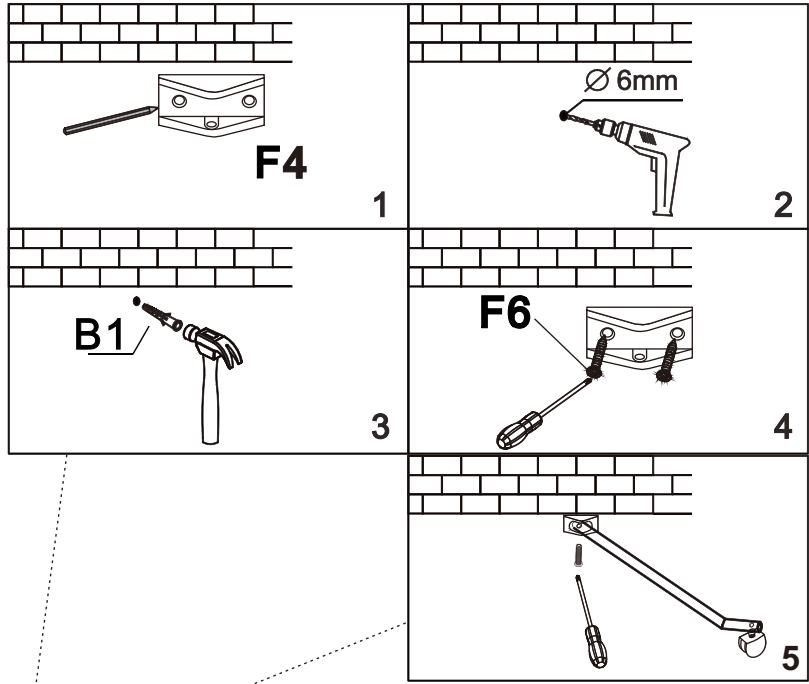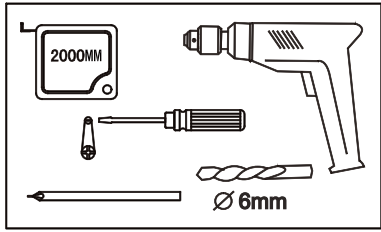

**Запрещается использовать изделие в течении 24 часов, после установки (до полного высыхания герметика)**

