


I

При установке «накладной» раковины, помните, что навесы тумбы выдерживают максимум 25 кг дополнительного веса, помимо веса самой тумбы, столешницы и накладной раковины.




II

Крепления необходимо подобрать в зависимости от типа стены (монолит, кирпич и т.д.).

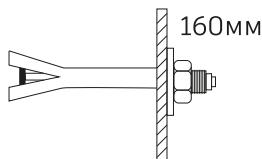

III. Минимальная рекомендованная длина крепления 160мм.

IV

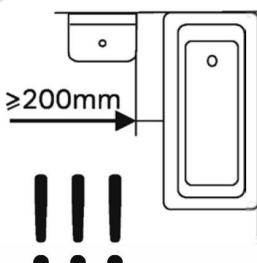


Мебель, расположенную на расстоянии ближе 20 см от источника воды (ванна, душ, биде и др.), нужно защитить перегородкой (ширма, штора и др.) во избежание попадания воды.
При попадании влаги на поверхность мебели необходимо протереть ее сухой мягкой тканью.

Необходимые инструменты






V

При разметке отверстий на стене для крепления тумбы и мебельной раковины необходимо предварительно отцентровать раковину на тумбе относительно вертикальной плоскости.

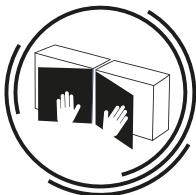

ПРАВАЯ ИЛИ ЛЕВАЯ УСТАНОВКА ДВЕРОК

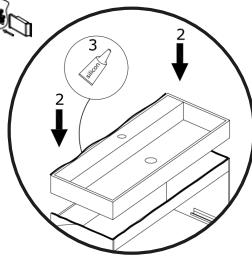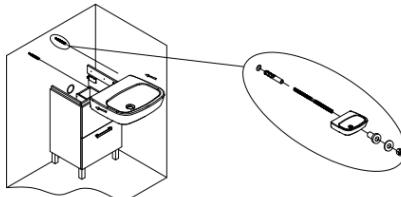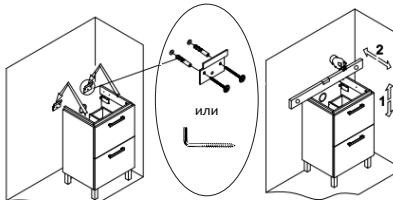


VI


Двери на мебель можно установить с любой стороны — процесс установки идентичен.

VII


Регулировка петель

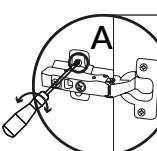


VIII. Смещение петли выше/ниже

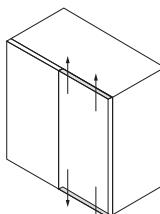


-2
↑
↓
+2

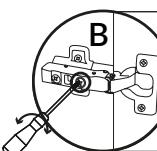


IX. Регулировка фасада вправо/влево

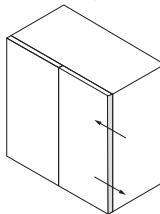

+3 ⇔ -5

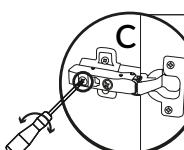


X. Регулировка фасада вперед/назад

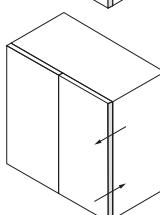

$\times 3$ 4 ⇔ -0,6

XI


Регулировка ящиков

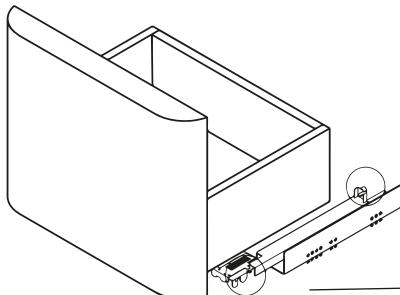

XII. Регулировка по вертикали


XIII

Установка ножек

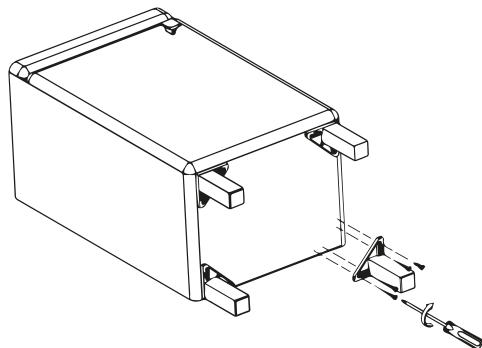


XIV

Установка ручек

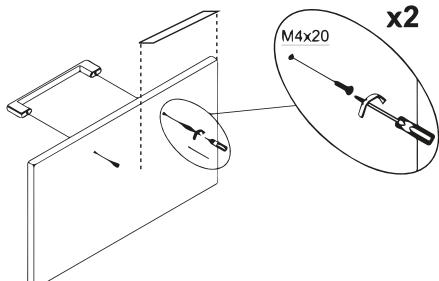

XV

Крепление PUSH TO OPEN

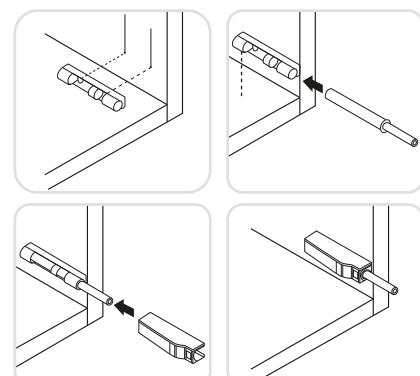

KK	<p>Montajday boynsha nusqałyq.</p> <p>I. Eger siz “shungılyshnya” ornatıdy sheshseriz, tapal tireydiň qalqasy tapal tireydiň, üsteldiň üstürgi taqtaytinyň, salma shurǵılıshyńň óz salmagynan basqa en köbi 25 qosymsha salmagyń kötere alady. II. Öñhemiz, bekitkishterdi qabyrgalyzdyň türine (monolit, kirkish jáne t.b.) ballanysty tarlaďyň.</p> <p>III. Bikitkishterdi usynlytyň en aylaryndy - 160 m. IV. Eger Jıhaz sý közinen (vana, dysh, bide jáne t.b.) shamamen 20 sm qashyqtynyqta bolsa, onda jahazdyň bulyńnyne bol bermeý üşin qanda da kedeggini qalqa, şereje jáne t.b.) ornaty kereç. Eger jahazdyň betine tûse, onq悠rys jumsaq shubberken surut kerek. V. Aldyn alla qajet rakoştan shiflyk etti - olardyn orlatylygy bolyry kerek biň tıq szıqyta. VI. Esikičtın imbaþap ornaty. VII. Ilinektiderdi rettej. VIII. Ilinektiderdi joǵary, tömen rettej. IX. Qasbetti orıga / solga rettej. X. Qasbetti alǵa / artqa rettej. XI. Jashkitderdi rettej. XII. Tiginen rettej. XIII. Jihazda aitqarytan rettej.</p> <p>XIV. Tütqalaryndy ornaty. XV. Bektly PUSH TO OPEN.</p>
-----------	--

EN Assembly instruction.

- I. If you want to install the overtop sink, please keep in mind that the cabinet overhangs can support a maximum of 25 kg of additional weight beside the weight of the very cabinet, tabletop and sink. II. Please select fixings according to your wall type (monolithic, brick, etc.).
- III. The minimum recommended fixing length is 160 mm. IV. If the furniture is closer than 20 cm to a water source (bathtub, shower, bidet, etc.), some sort of barrier (screen, curtain, etc.) must be installed to prevent damage to the furniture. If the surface of the furniture becomes wet, wipe it down with a dry, soft cloth. V. It is necessary to align the sink and the cabinet in advance – their centers should be on the same vertical line.
- VI. Universal door installation.VII. Adjusting hinges. VIII. Adjusting the hinge above/below. IX. Adjusting the front right/left.
- X. Adjusting the front forwards/backwards. XI. Adjusting drawers. XII. Vertical adjustment. XIII. Adjusting of furniture legs. XIV. Installation of furniture handles. XV. PUSH TO OPEN mount.

AZ **Quraşdırma Üzü Teslimat**
I. Öğər siz "taxma" çanqı quraşdırmaq qərarına gəlmisinizsə, onda tumba borkidiciləri tumba, mizin üst taxtasi və taxma çanağın çəkisindən əlavə maksimum 25 kq əlavə cəki saxlayır. II. Zəhəmt olmasa, dəvərçin tipinə (monolit, körpik və s.) uyğun olaraq borkidici seçin.
III. Borkidicinin tövsiyə olunur minimiñ uzunluğu 160 mm. IV. Öğər mebel su məsbəyindən (vanna, dus, bide və s.) 20 sm-dən yuxarı məsəfədədirsa, onda məbelə korlanmasının yox verilməsin üçün hansısa maneq (şırma, parda və s.) quraşdırmaqdır. Liderin satılıq nam döşdükə, onu quru yumşaq parça ilə silmək lazımdır. V. Əvvəlcələndən lazımdır cəhət və duman align - qurulma mərkəzində olmalıdır. VI. Sağlıq düşmənələrdən qorunmaq üçün saqlı dizer.
VII. Universal qapı quraşdırılmalıdır. VIII. İlgakların tənzimlənməsi. IX. Fasadın sağa/sola tənzimlənməsi.
X. Pəsəmənənə/ənəxaya tənzimlənməsi. XI. Qutuların tənzimlənməsi. XII. Sağlıq tənzimlənməsi. XIII. Bacaklıların tənzimlənməsi. XIV. Tutacaqların quraşdırılması.
XV. Yeki Açımcı PUSH TO OPEN.

UZ O'matish bo'yicha vo'rinqoma.
I. "Agar siz "qo'yiladigan" rokavimani o'matishga qaror qilgan bo'sangiz, u holda tumbenning ustunni tumbanli o'zining, stoleshnitsa va qo'yiladigan rakovinaning vaznidan tasqiri, maksimsl 25 kg qo'shimcha vazniga bardosh bera oladi. II. Iltimos, devorizingini tunga (monolit, g'isht va boshqalar) qarab mahkanlig'chilarni tanqidlangan!!!. Mahkamlarning minimal tayinlig'i etilgan uzunligi 160 mm. IV. Agar mebel suv kamalibasidan (vanna, dash, bide va boshqalar) 20 dan yanginroq turqan bo'lsa, mebeliga zarat etazkazmiga uchun biron bir to'siqni (parva da boshqalar) o'matish kerak. Agar mebel yuzasigina namlik tushsha, uni quriqu yumsoshqo mato ableti lozimi. VII. Ilmoglari kerak labavda va idishni tekislash - xilarning mukallazlar bo'lishi kerak bitta vertikal chiziqida. VIII. Eshkini universal o'matish. VIII. Ilmoglari sozlash. VIII. Ilmogni yuqoriga/pastga sozlash. IX. Old qismining on'giga/chapga sozlas. X. Old qismining olding'a/orqaga sozlash. XI. Tortmalarni sozlash. XII. Vertikal sozlash. XIII. Oyoqlarni sozlash. XIV. Tutqichilarini o'matish.
XV. Ochipush TUSH OPEN.

HY Սահմանված կրթական:

- I. Երե գոր յուշէ և տեղապահ զնո՞նի՝ վլատարանակին, ապա կարստապահանիք (տառքայ) կախվածներ դիմունում են առավել ազգայիշ 25 կը լրացրիչ հաչէ՝ կարստապահանիք, սկսելով ինքը վլատարանակին բացի բացի. II. Ներկան ենք, ամբողջութեան բնույթ՝ կախված ձեր պատի տառապի (մենացը, ապաս և այլ). III. Ամբողջութեան նվազագույն հաճախանութիւն կրթականին 160 մէ. IV. Երե կախված ցը պարագայ (անօս, ցըսոս, վլատարանակ և այլ) 20 ամէց ինը մէ. V. Երե կախված մանկակին ենք մինչեւ մաս ամենածառ է նաև կախված է առաջին տարրապահին և առաջին կախվածի կառապահին. VI. Ամենավայր է նախառական ապահով և մասնակի ու հարցարար ապահով է զնո՞նի վեհապահութեան մասնակի ու առաջին պարագային ցը վրա. VII. Դժուակի ու մենացի պարագային ապահով. VIII. Օպակի հարցարար պարագայ. IX. Ճանաչական կախվածութեան ապահով. X. Հանաչական կախվածութեան ապահով. XI. Ապահովինի կախվածութեան. XII. Ուղարկութեան գործութ. XIII. Ուղարկի հայտութ. XIV. Տեղապահ բառակիթ. XV. Առ Push to Open.

TG **Дастурамал оиди наасбүний.**
I. Агар шумо дастшүүкii “гүозшташаванд”-ро наасб кардан бишед, он гох қобилияги нигодорхи оvezахо тумба хадди ақал 25 кг вазни илэгийг, наадраадтийн вазни худитумба, таатан рүй миз ва дастшүүкii гүозшташаванд аст. II. Лутфан, мустажамкуунадхоро дар вебастагж аз намуди дөврү шумо (монолит, хишт в.г.) интихоб күнед. III. Дарзии камтарын тавсiddодашудан мустажамкуун 160мм.
IV. Агар мебелл нээдэлтийр аз 20 см сарчахын бол (ванна, душ, биде, шире в.г.) кэрэр дошта босад, барои пешигрийн вайрочнажуун мебел ягон ихартдо насаа кардан лозим эсэх. Хангоми афтиднан намай ба сэтгү мебел оиро бо матои хүшиг махин пок кардан лозим. V. Заруул аст, ки пешакийн мтобийг хуунад рагузвин ва түмбү - ба онхо марказхон бояд босад дар яг чизэрлэстий эмзүй лозим рост.
VI. Насбүнийн универсалии дарчна. VII. Танзимкуунни ҳалкахо. VIII. Танзимкуунни боло/поени ҳалка. IX. Танзимкуунни рост/чапи фасад.
Х. Танзимкуунни пеш/кағоши фасад. XI. Танзимкуунни қүттихо. XII. Танзимкуунни оид, ба вертикали. XIII. Танзимкуунни поий. XIV. Насби ручек. XV. Ҳали PUISH TO OPEN.

KY **Монтааждо буюнча нұсқама:**
I. Егерде сиз "Устуңы" раковинан орнотууны чесеңиз, анда түмбапнын чатырлары түмбапнын өзүннен салмағынан, столдун устуннан жаға устүндеги раковинанын салмағынан тышқары максималдан 25 кг кошумча салмақка түршүктө бере алат. II. Сураныч, дубалыныздын түрнө (монолит, күш ж.б.) жарапша берекиттіктерди тандыз. III. Бекиттіктін минималдан суңышталған узудуга 160 мм.
IV. Егерде эмкет суру болғалығын (ванны, душ, биде ж.б.) 20 см-ден жақындықтар болсо, анда эмкеттерге зиян келтириббө учын қандайдыр бир тоғсомлорду (кешөп, пайды ж.б.) орнотту зарыл. Эмкеттерде ным түшүп калса, болу күргак жұмышқа көзделме менен суртуг көрек.
V. Алдын да зиярет, пайды ж.б. орнотту зарыл. Эмкеттерде беттеги ным түшүп калса, болу күргак жұмышқа көзделме менен суртуг көрек.
VI. Алдын да зиярет, пайды ж.б. орнотту зарыл. Эмкеттерде беттеги ным түшүп калса, болу күргак жұмышқа көзделме менен суртуг көрек.
VII. Илмектерди тураало. VIII. Илмектерди өйде/хыйдид тураало. IX. Фасадды оңго/сюл тураало. X. Фасадды алдыра/артқа тураало.
XI. Сурналмады тураало. XII. Горизонталдан тураало. XIII. Буттуп жәндес. XIV. Тұтқаларды орноту. XV. Бекиту PUSH TO OPEN