



ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ВАННЫ INSTALATION

ALEX BAITLER
GERMANY


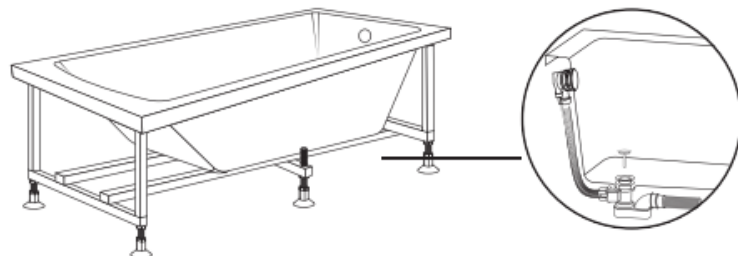


ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ:

КРЕПЛЕНИЕ САМОРЕЗАМИ:

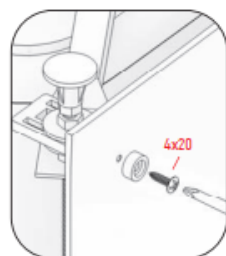

КРЕПЛЕНИЕ МАГНИТАМИ:

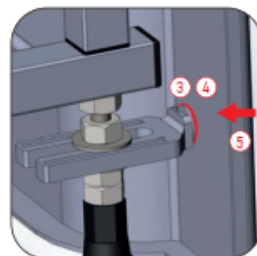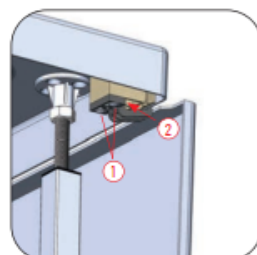

- ① Установить кронштейн двумя саморезами.
- ② Вставить верхнюю загнутую часть панели ванны между кронштейном и площадкой его крепления.

- ③ Обозначьте область прилегания магнита к панели. Обезжирьте ее спиртом.
- ④ Снимите защитную пленку с ответной части магнита.
- ⑤ Нанесите на панель снаружи для лучшего приклеивания ответной части магнита к панели.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ВАННЫ INSTALATION

ALEX BAITLER
GERMANY

