

**Armadillo**  
**Раздвижная система телескопического открывания**  
**TELESCOPE SOFT**

Подвесная роликовая система Comfort-PRO Set5/telescope/80 с телескопическим открыванием подходит для деревянных межкомнатных дверей весом до 80 кг, толщиной полотна от 30 мм и шириной полотна от 700 мм. Пневмодоводчики обеспечивают плавное открывание и закрывание. Нейлоновые колеса с подшипниками обеспечивают роликам бесшумное скольжение по направляющим. Предусмотрена регулировка полотна относительно пола 0-5 мм.




**Важно:** Для корректной установки системы, убедитесь, что дверные полотна и стены, которые будут взаимодействовать с системой, не имеют изъянов и кривых поверхностей.

**Для полного комплекта Вам необходимо:**


1. SET 5 – Комплект для раздвижных дверей Comfort-PRO Set5/telescope/80.
2. SET 2 – Комплект для раздвижных дверей Comfort-PRO Set2/soft close/80.
3. Верхняя направляющая Comfort PRO.
4. Нижняя направляющая Comfort.
5. Монтажные уголки (в случае крепления к стене).

**Необходимая комплектация для сборки системы телескопического открывания TELESCOPE SOFT :**


1. Ролик с доводчиком – 2 шт.

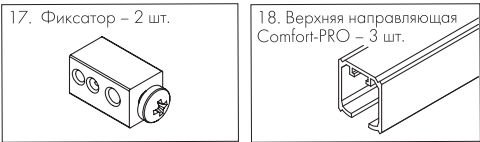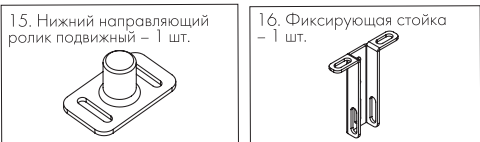


**Для сборки раздвижной системы Вам понадобится:**

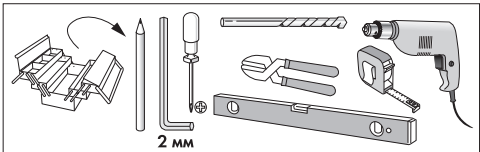


**ОБЩИЙ ВИД:**

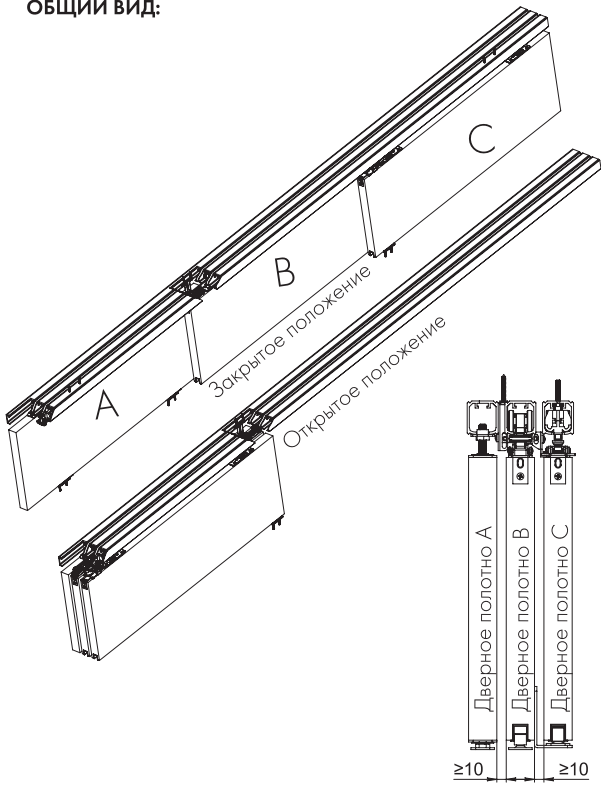


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:**

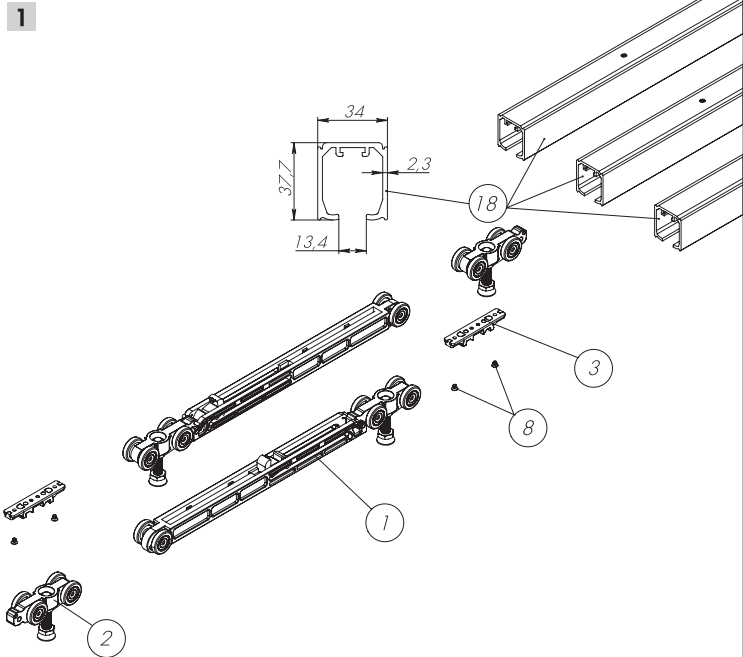


В верхние направляющие (18) поместить ролики (2), ролики с доводчиком (1), стопоры доводчика (3), предварительно наживив на ролики (1 и 2) регулировочный винт M8x45 (5) с гайкой M8 (6). Стопоры доводчиков (3) притянуть с торцов верхней направляющей винтами M4x5 (8). Один доводчик работает на открывание, второй на закрывание двери. Конечное положение стопоров определяется положением доводчиков.

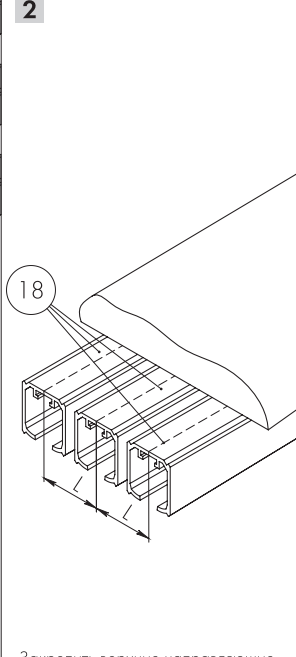


Закрепить верхние направляющие (18) на потолке (шаг фиксации анкер-винтами не более 400 мм). Расстояние между центрами направляющих выдерживать: L=30...50 (толщина дверного полотна)+12 мм.

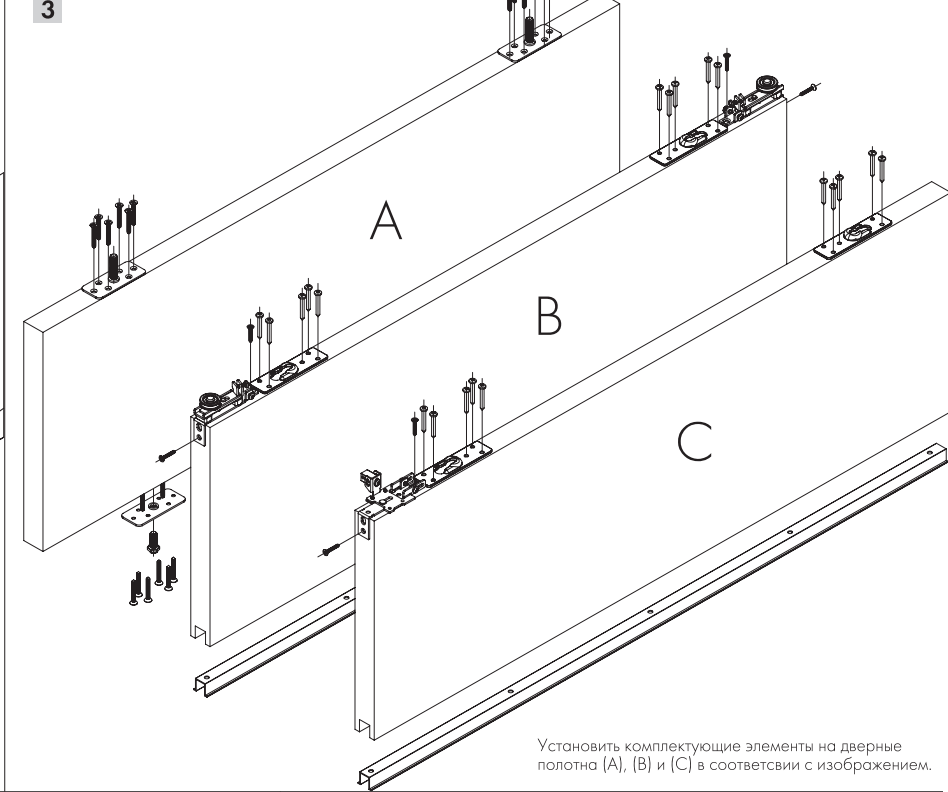


Установить комплектующие элементы на дверные полотна (A), (B) и (C) в соответствии с изображением.

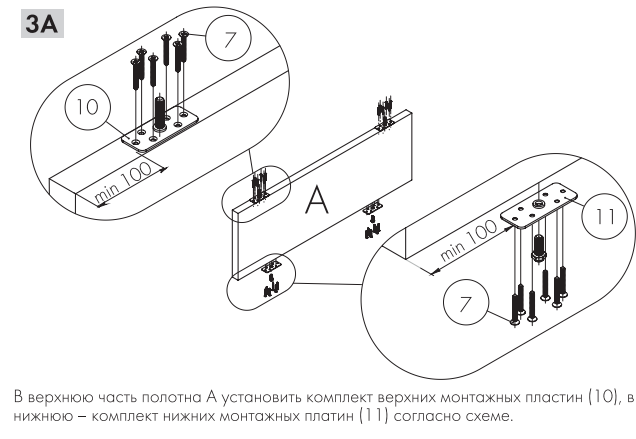


В верхнюю часть полотна А установить комплект верхних монтажных пластин (10), в нижнюю – комплект нижних монтажных пластин (11) согласно схеме.

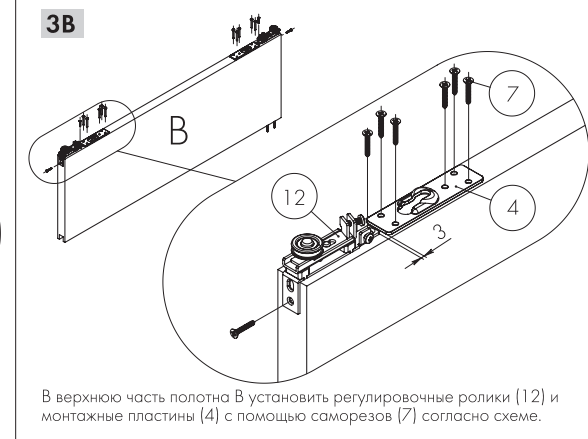


В верхнюю часть полотна В установить регулировочные ролики (12) и монтажные пластины (4) с помощью саморезов (7) согласно схеме.

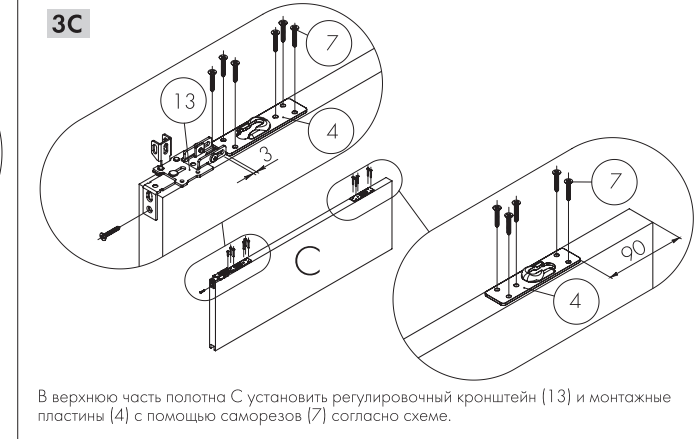


В верхнюю часть полотна С установить регулировочный кронштейн (13) и монтажные пластины (4) с помощью саморезов (7) согласно схеме.

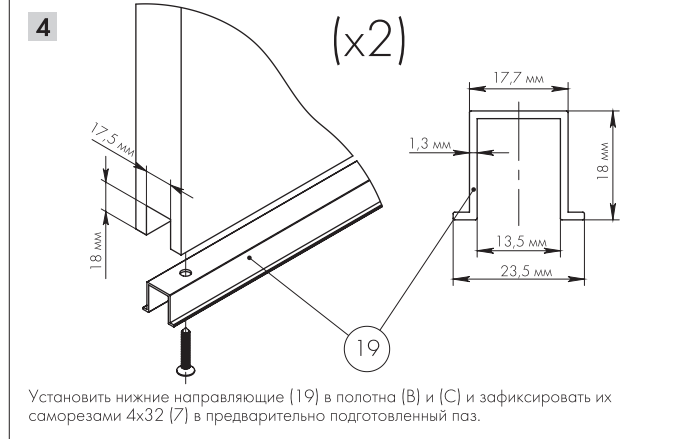


Установить нижние направляющие (19) в полотна (B) и (C) и зафиксировать их саморезами 4x32 (7) в предварительно подготовленный паз.

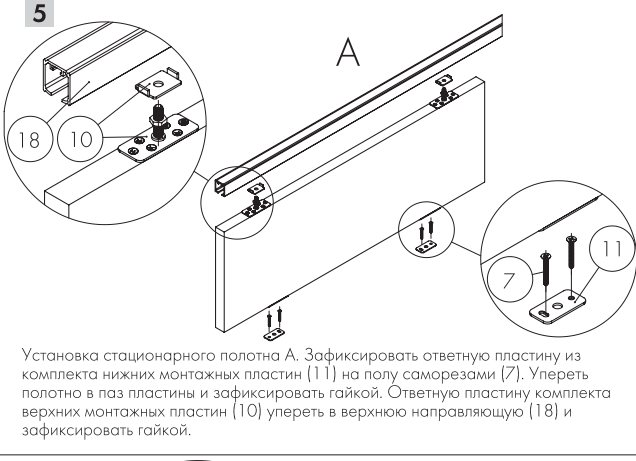


Установка стационарного полотна А. Зафиксировать ответную пластину из комплекта нижних монтажных пластин (11) на полу саморезами (7). Упереть полотно в паз пластины и зафиксировать гайкой. Ответную пластину комплекта верхних монтажных пластин (10) упереть в верхнюю направляющую (18) и зафиксировать гайкой.

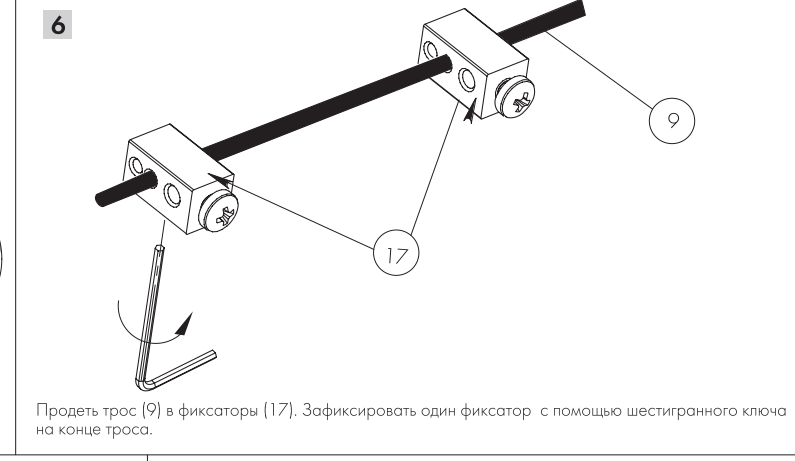


Продеть трос (9) в фиксаторы (17). Зафиксировать один фиксатор с помощью шестигранного ключа на конце троса.

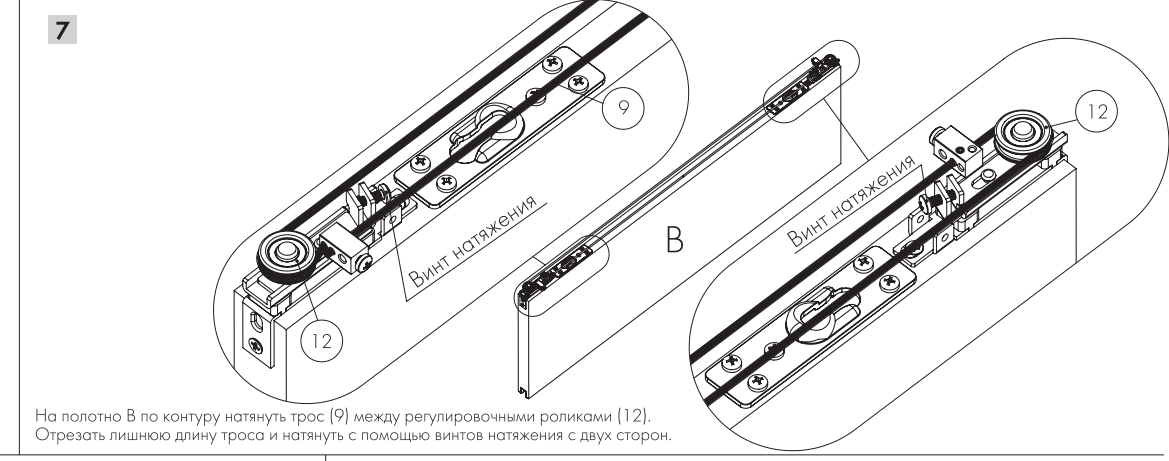


На полотно В по контуру натянуть трос (9) между регулировочными роликами (12). Отрезать лишнюю длину троса и натянуть с помощью винтов натяжения с двух сторон.

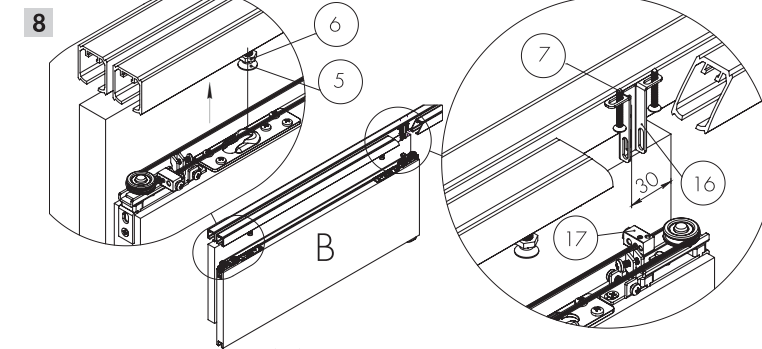

Установить фиксирующую стойку (16) между верхними направляющими дверных полотен А и В на расстоянии 30 мм от торца полотна А, зафиксировать саморезами к потолку. Навесить полотно В на регулировочные винты (5), зафиксировать гайками (6)

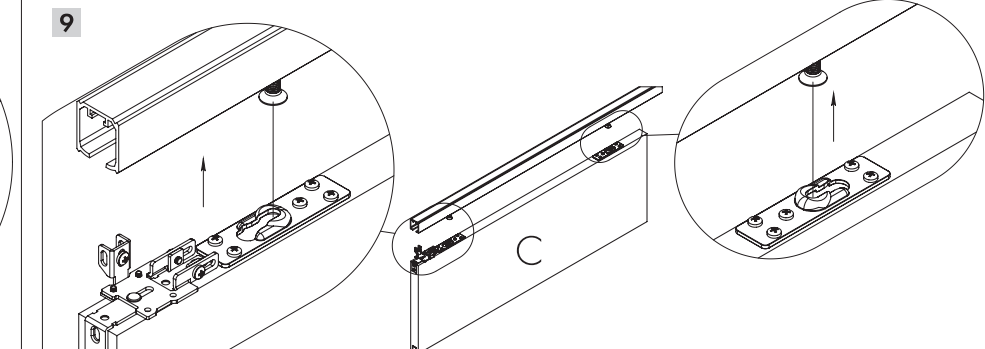


Навесить дверное полотно (С) на регулировочные винты и зафиксировать фиксирующей гайкой.

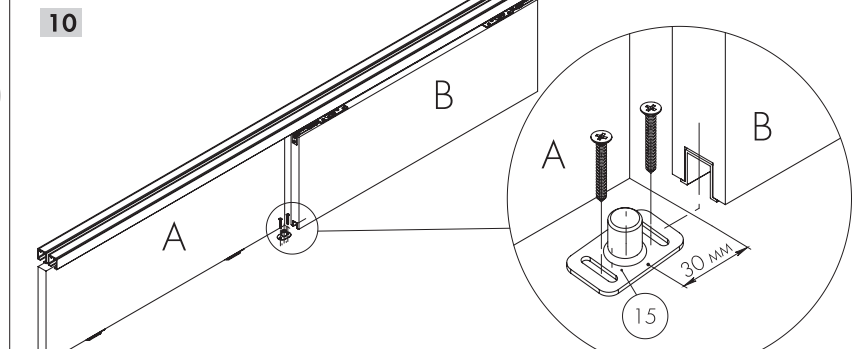


Установить нижний подвижный направляющий ролик (15) по оси дверного полотна (В) и на расстоянии 30 мм от торца двери (А).

11

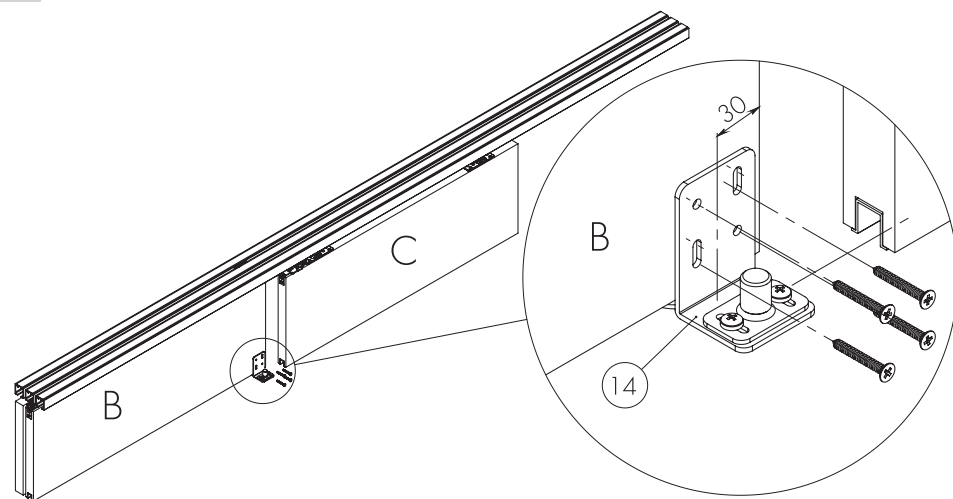


Установить нижний направляющий подвесной ролик (14) на дверное полотно В.

12

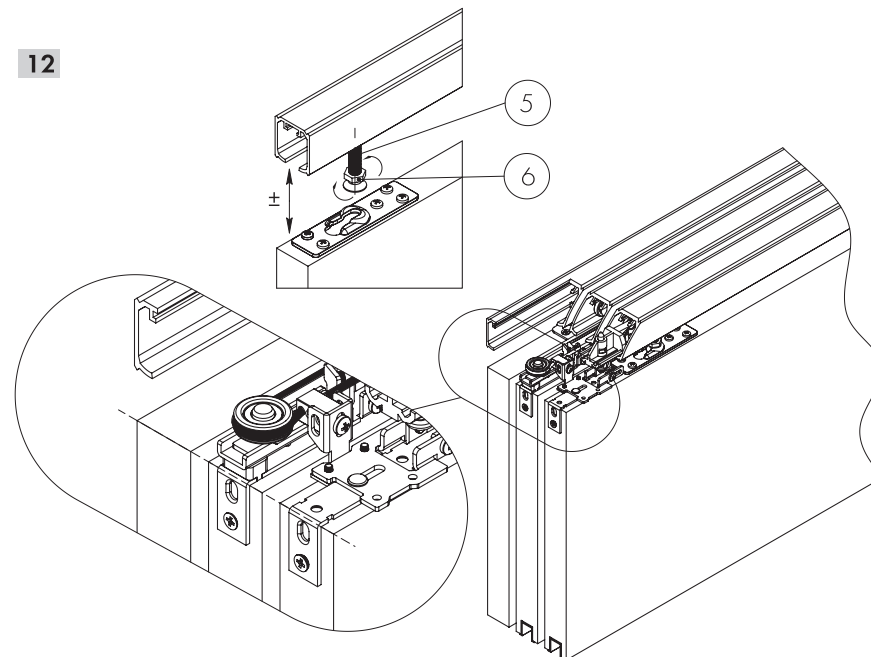


Вывернуть все полотна по высоте на один уровень с помощью регулировочных винтов (5) и гаек (6).

13

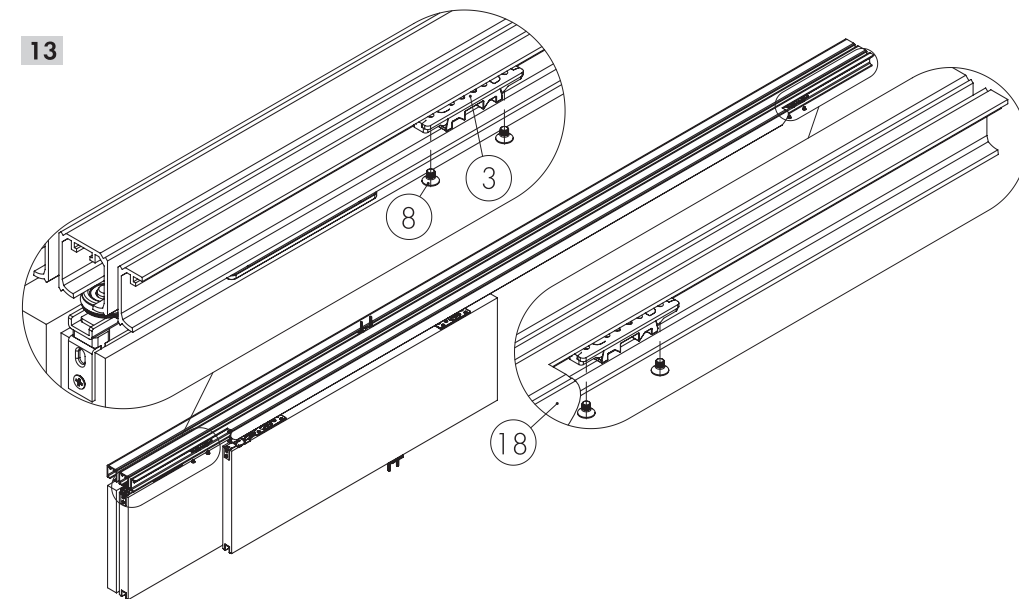


Отрегулировать конечное положение стопоров доводчиков (3). Зафиксировать винтами M4x5 (8).

14 Закрепить фиксаторы (17) в фиксирующей стойке (16) и в регулируемом кронштейне (13).

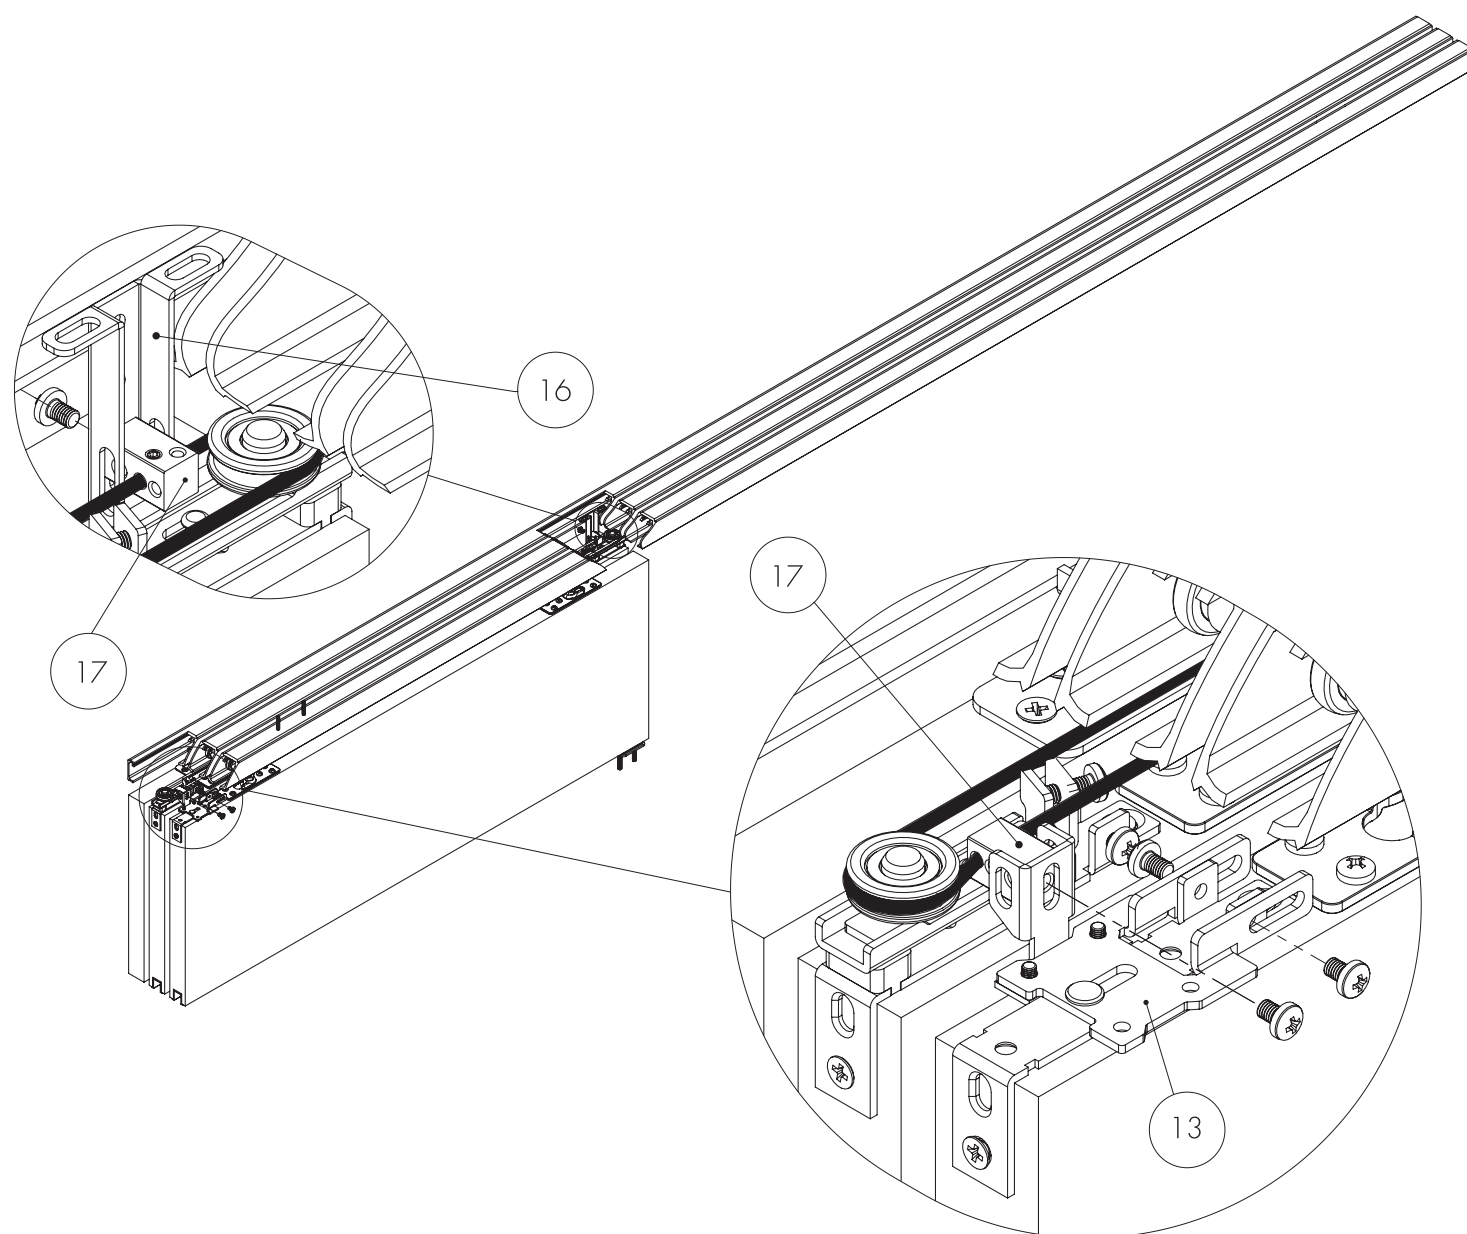

15 Готовый вид в сборе.

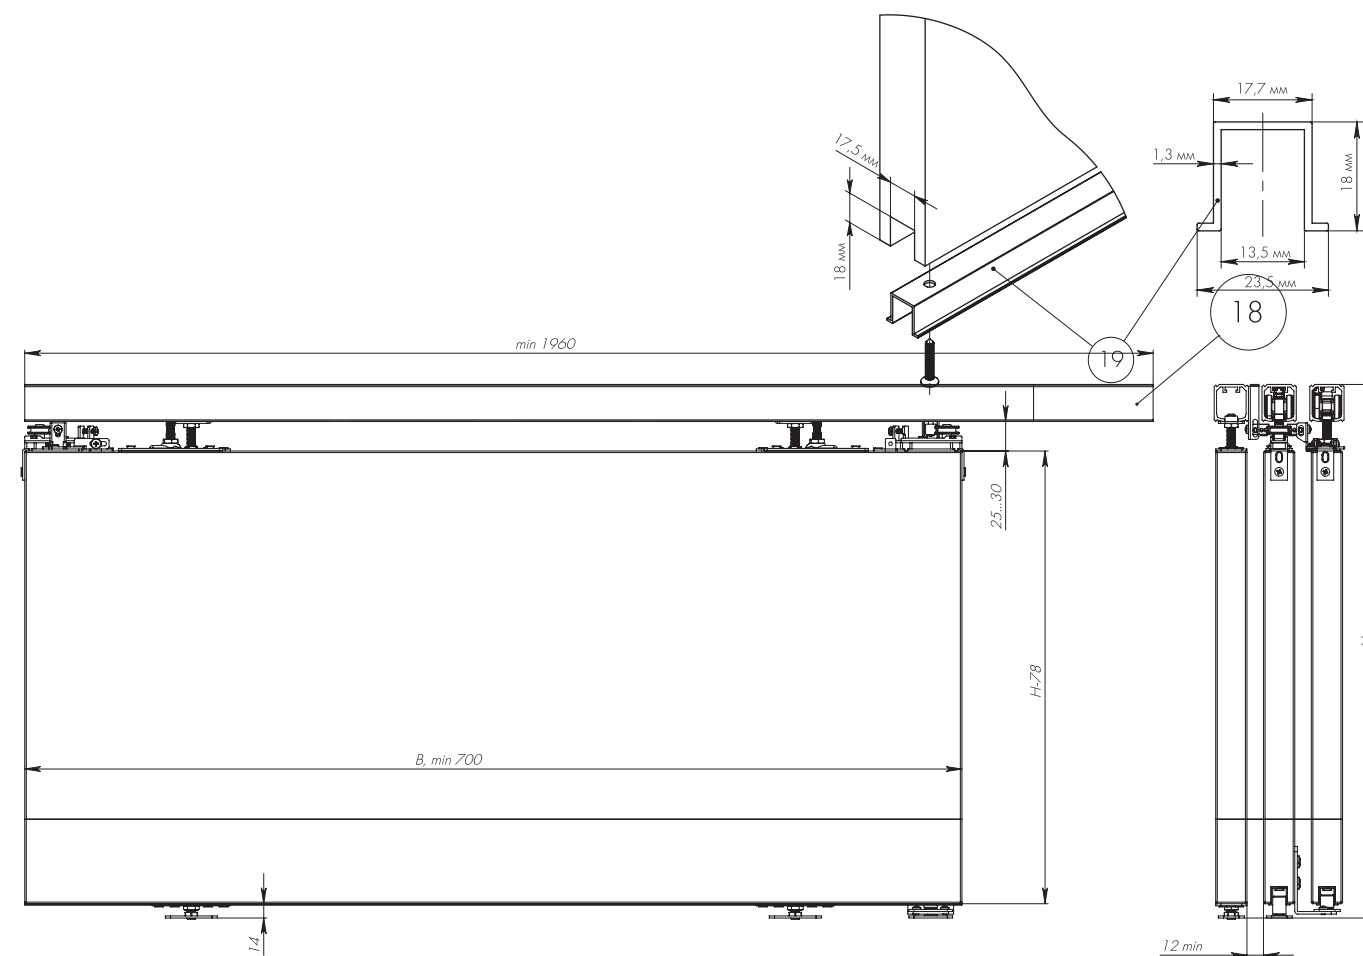

Видеоинструкция