

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ УНИТАЗА

ВСТРАИВАЕМОГО В СТЕНУ БЕЗ ОПРАВЫ



Примечание: Встраиваемый унитаз без оправы подходит как для верхнего заднего входа, так и для бокового входа воды.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ:

Прежде чем приступить к установке, ознакомьтесь с данной инструкцией, чтобы узнать о необходимых инструментах, материалах и последовательности монтажа. После установки оставьте эти инструкции для потребителя.

Перед установкой осмотрите унитаз, чтобы убедиться в отсутствии повреждений при транспортировке. При наличии повреждений или видимых дефектов не приступайте к установке и немедленно сообщите об этом поставщику.

ОСТОРОЖНО: Может привести к травмам или повреждению изделия. Обращайтесь с изделием осторожно. Стекловидный фарфор может разбиться или отколоться при неосторожном обращении с изделием.

Соблюдайте все местные санитарные и строительные нормы и правила. Установка должна производиться в соответствии с AS/NZS 3500 и AS/NZS 6400.


Внимательно осмотрите новый унитаз на предмет повреждений.

Если в существующем унитазе нет запорного клапана подачи воды под бачком, установите его перед установкой нового унитаза.


Шланг подачи воды для бокового входа не входит в комплект поставки. Ваш сантехник может снабдить вас подходящим шлангом достаточной длины от запорного клапана до входа в бачок.

ВНИМАНИЕ: Следите за тем, чтобы ни одна часть впускного шланга бачка не была погружена в воду.


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ:




Регулируемый
Гаечный ключ




Рулетка

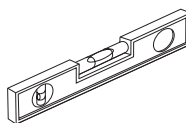


Уровень




Трубный ключ



Труборез

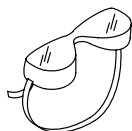

Защитные очки

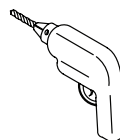


Сверла и коронки



Губка



Отвертка

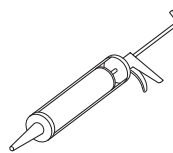


Пистолет для заделки швов

ПЛЮС:

- Регулируемые плоскогубцы
- Напильник по металлу
- Гнездо 1/2 дюйма
- Ножовка по металлу
- Силиконовый герметик
- Карандаш


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ:



Запорный клапан
(не входит в комплект поставки)




Боковой вход
Заглушка (входит в комплект)

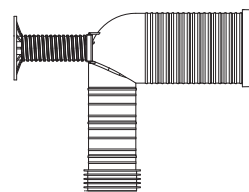


Разъем Vario
(входит в комплект поставки)




Шланг диаметром 25 мм
для установки сверху/сзади
(поставляется с бачком)




Бачок
Заглушка
(входит в комплект бачка)



Сливной клапан
(входит в комплект бачка)

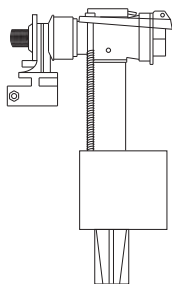

Боковой впускной клапан
(для входа сверху/сзади.
Поставляется с бачком)



Нижний впускной клапан
(входит в комплект бачка)

ПЛЮС:

- Комплект для крепления поддона (входит в комплект поставки)
- Шланг подачи воды для бокового входа (не входит в комплект поставки)

ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ:


1. Демонтируйте существующий унитаз: отключите подачу воды и промойте унитаз, затем вытрите губкой всю оставшуюся воду из бачка. Отсоедините шланг подачи воды от запорного клапана и снимите старый поддон и бачок.

ОСТОРОЖНО: Опасность образования вредных газов. Временно заткните фланец унитаза тряпкой. Перед установкой нового унитаза убедитесь, что она удалена.

2. Определите тип установки унитаза:

А) Боковой вход с нижним впускным клапаном или Б) Верхний задний вход с боковым впускным клапаном.

Для унитазов с боковым входом нижний впускной клапан поставляется вместе со сливным бачком.

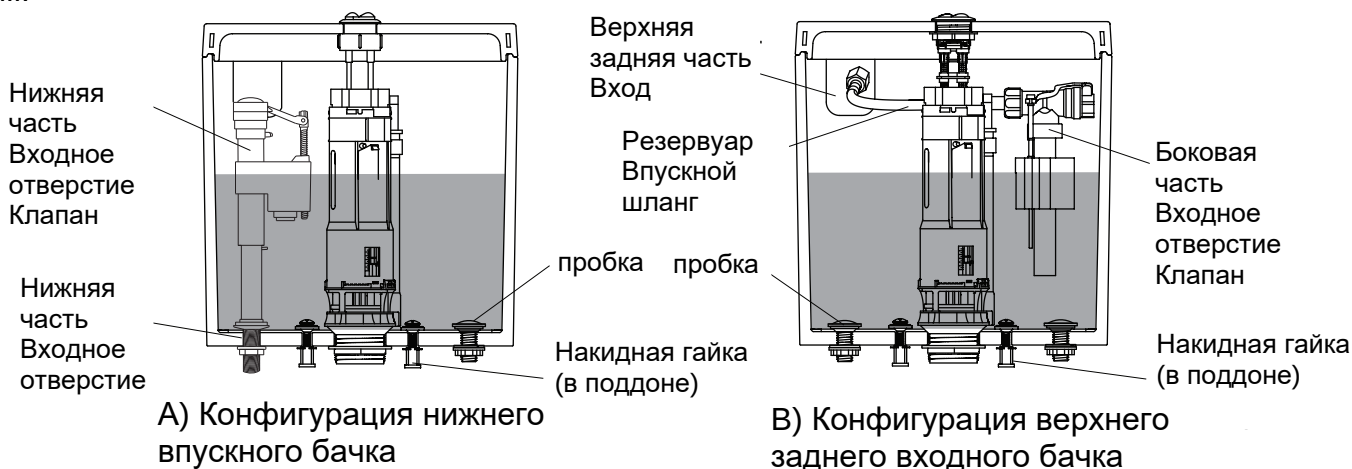


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Следите за тем, чтобы ни одна часть впускного шланга бачка не была погружена в воду.

Для установки с верхним задним входом перейдите на страницу 6.

Для установки с боковым входом/нижним входным отверстием следуйте приведенным ниже инструкциям.


3. При установке с боковым входом/нижним впускным отверстием проверьте положение запорного клапана.

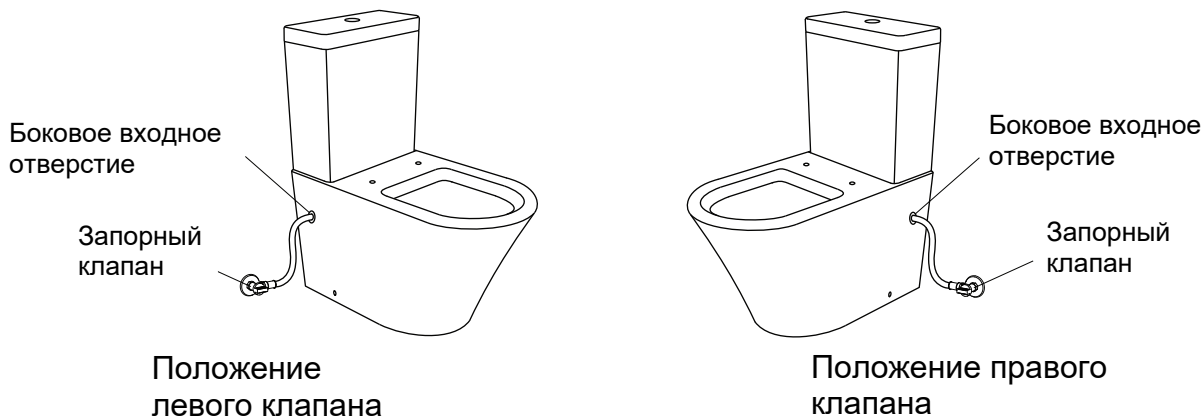

ПРИМЕЧАНИЕ: Для запорных клапанов, расположенных с правой стороны, может потребоваться более длинный шланг подачи воды (не входит в комплект поставки).


А). УСТАНОВКА БАЧКА - НИЖНЯЯ ПОДВОДКА:

1. Снимите и выбросьте боковой впускной клапан и шланг диаметром 250 мм.
2. Установите нижний впускной клапан на бачок. Наденьте шайбы на крепежные винты и установите в отверстия для крепления бачка.

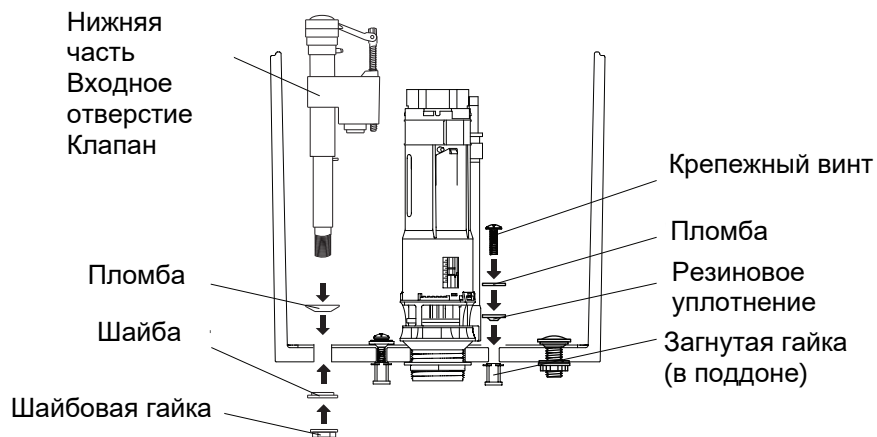


Примечание:
Нижний впускной клапан настроен таким образом, чтобы обеспечить полный объем промывки в 4,5 л.

3. Установите бачок на поддон, отцентрировав прокладку на входном отверстии поддона. Надежно затяните крепежные винты, чтобы бачок находился на одном уровне.
4. Подсоедините подводящий шланг к входному отверстию бачка и пропустите его через боковое отверстие в поддоне.

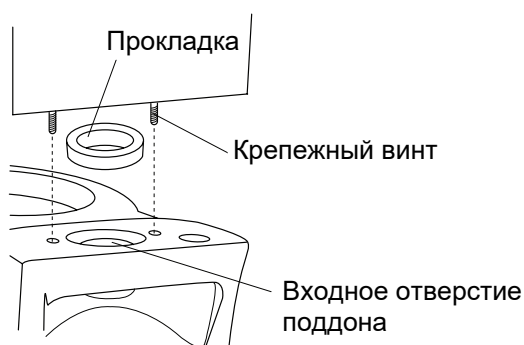


5. Подсоедините подводящий шланг к запорному клапану. Проверьте, нет ли утечек. Вставьте заглушку в неиспользуемое отверстие.

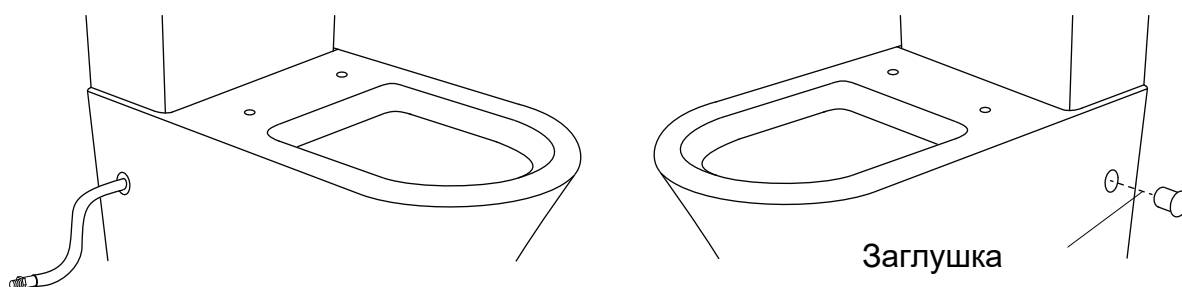

Б). УСТАНОВКА БАЧКА - ВЕРХНИЙ ЗАДНИЙ ВХОД:

1. Надежно установите пробку в нижнее входное отверстие бачка. Наденьте шайбы на крепежные винты и установите в отверстия для крепления бачка.

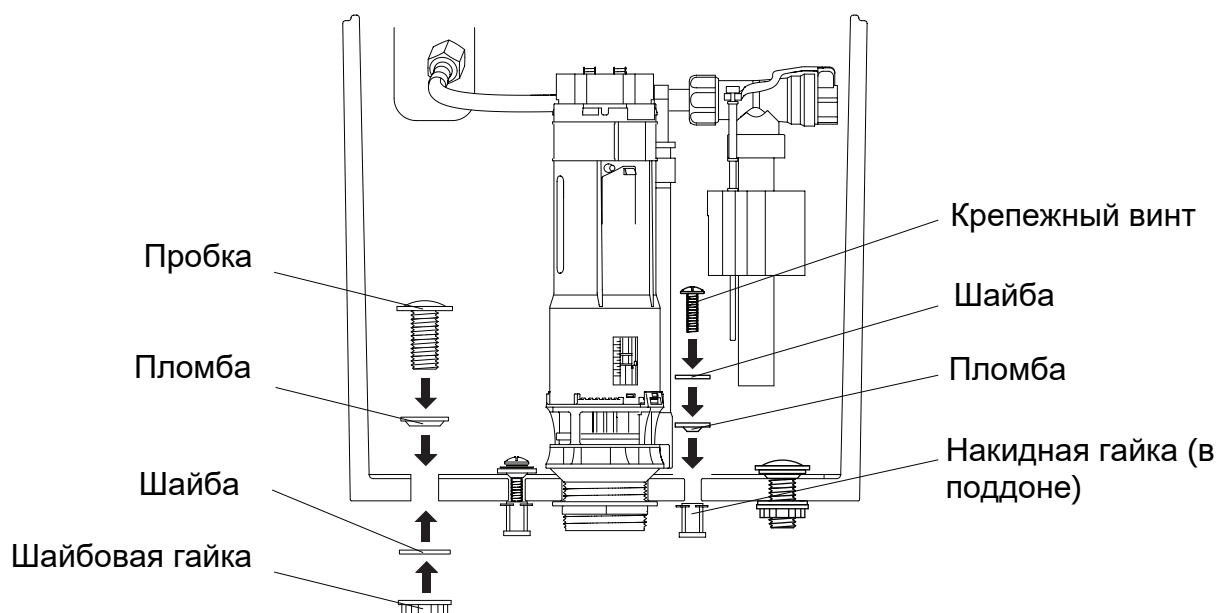

2. Установите бачок на поддон, отцентрировав прокладку на входном отверстии поддона. Надежно затяните крепежные винты, чтобы бачок находился на одном уровне.

3. Подсоедините шланг подачи воды к входному отверстию бачка и к запорному клапану подачи воды.



4. Вставьте заглушки в боковые отверстия для подачи воды в поддон.


5. Подсоедините подающий шланг к запорному клапану, чтобы проверить систему на герметичность. Перекройте подачу воды и отсоедините шланг.

УСТАНОВКА ПОДДОНА:


1. Поддон может быть установлен в виде P-образного или S-образного сифона.

Для установки S-образного сифона, пожалуйста, используйте прилагаемый разъем Vario Pan и следуйте прилагаемым инструкциям.


Для установки P-образного сифона прямой разъем для поддона не входит в комплект поставки.

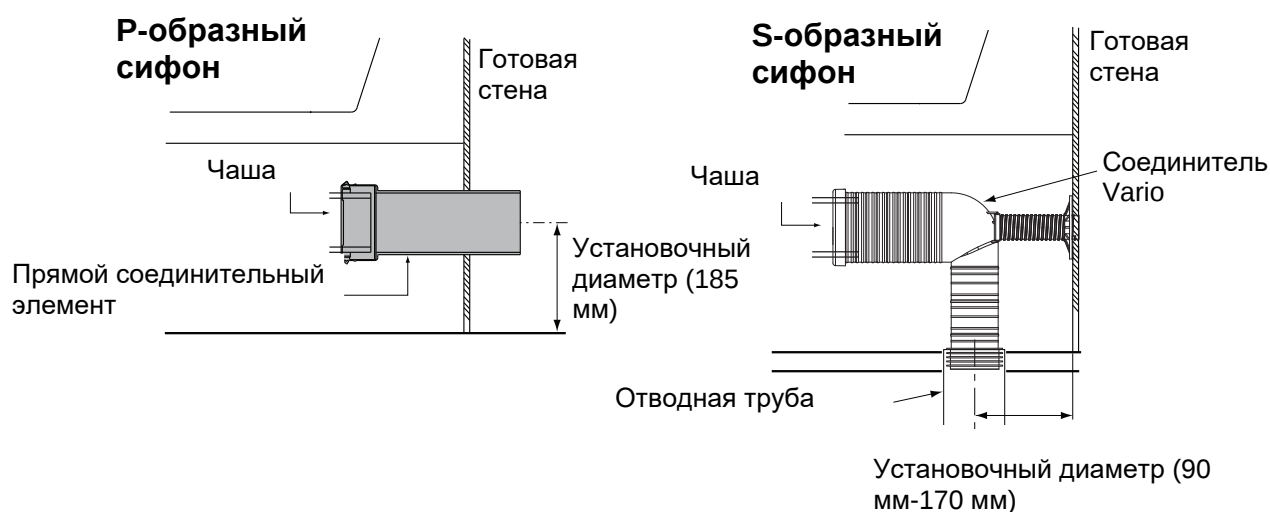

2. Используя шаблон, отметьте расположение отверстий для крепежных элементов в полу.

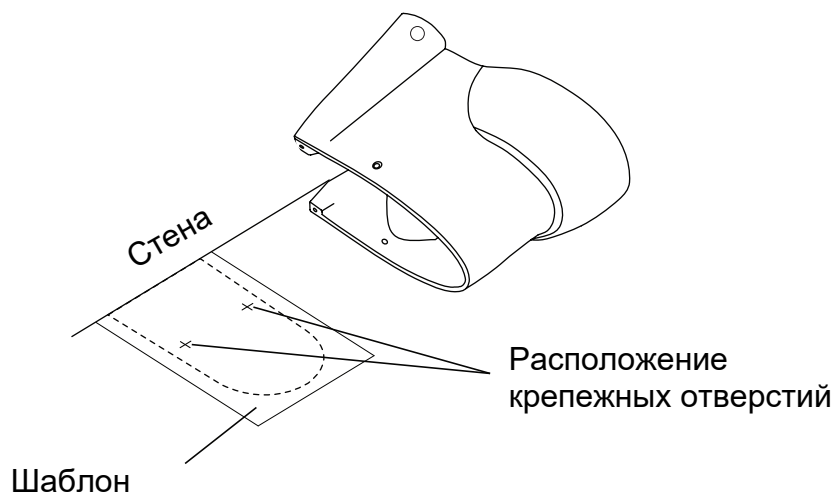

3. Просверлите крепежные отверстия в отмеченных местах на полу и вставьте анкеры там, где это необходимо.

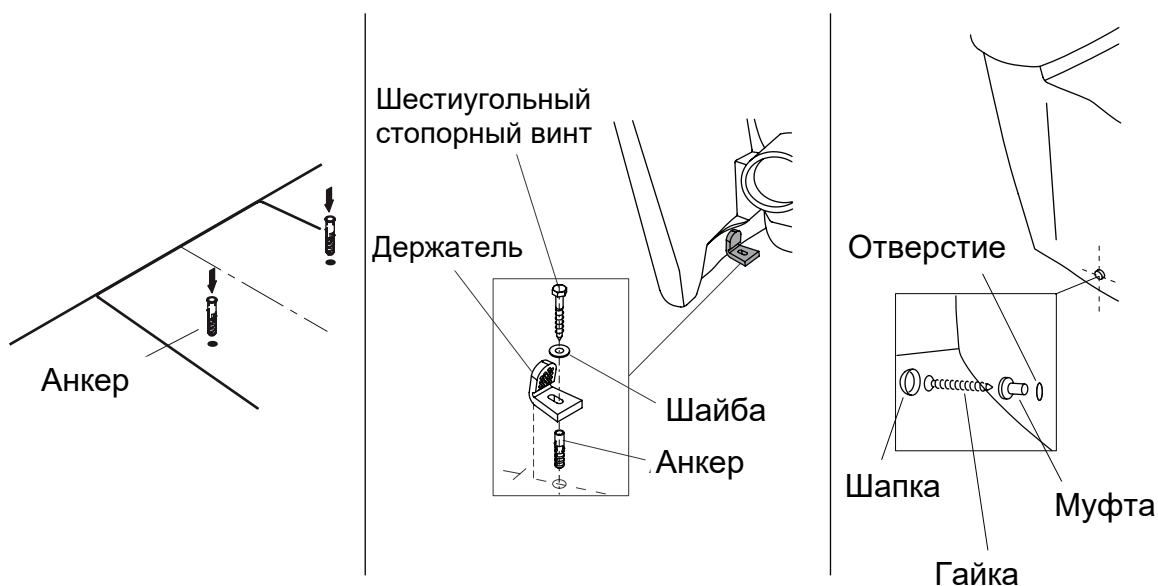

4. Наденьте шайбу на каждый из винтов с шестигранной головкой и закрепите держатели на полу.



5. Установите унитаз в отмеченном месте, обеспечив при этом эффективное соединение с помощью соединителя поддона.

6. Установите пластиковые резьбовые муфты и с помощью винтов закрепите унитаз на кронштейнах. Прикрепите хромированные колпачки к головкам винтов.

УСТАНОВКА КНОПКИ СЛИВА



1. Разберите толкающие штанги.

2. С помощью толкателя измерьте расстояние между смывным клапаном и верхней частью крышки бачка. Отметьте эту длину и отрежьте толкатель по длине.

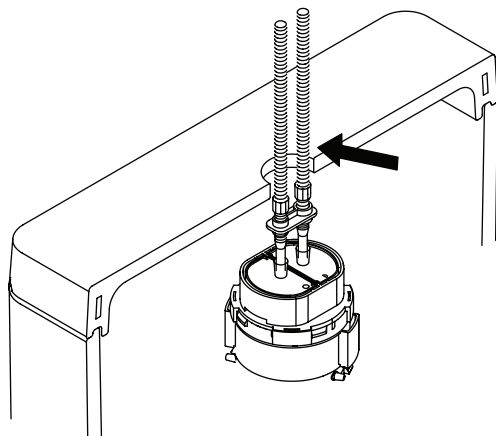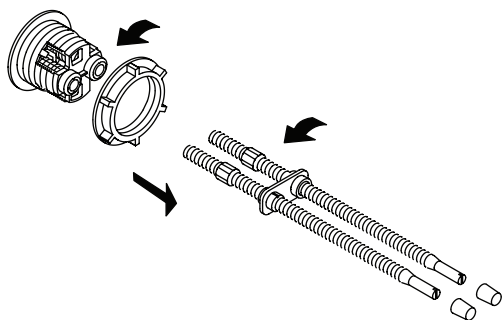


3. Установите толкатели на место.

4. Установите крышку и проверьте работу кнопок. Отрегулируйте тяги в соответствии с требованиями.

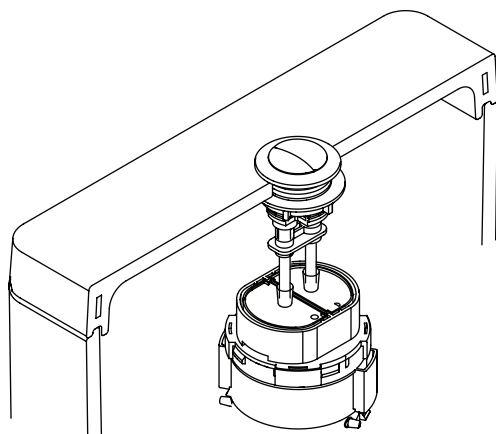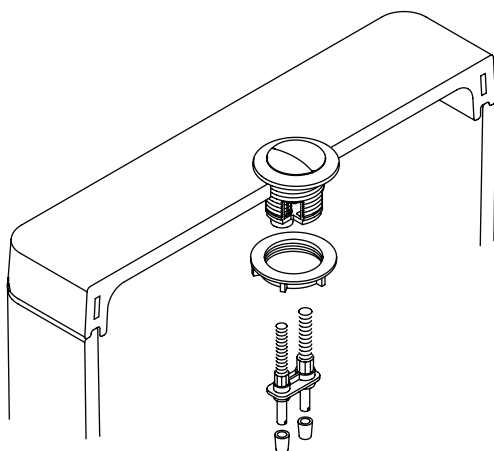


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРОМЫВОЧНОГО КЛАПАНА

1. Освободите промывочный клапан, повернув его против часовой стрелки и потянув за крышку вверх.

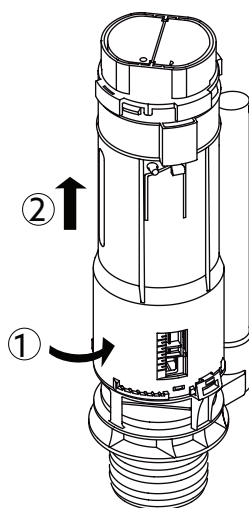


2. Установите сливной клапан, надавив прямо на бачке и повернув его по часовой стрелке.

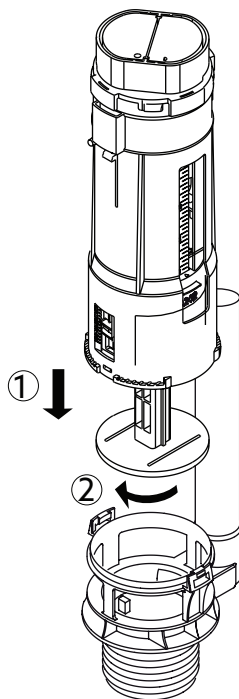

ЗАВЕРШЕНИЕ УСТАНОВКИ:

1. Установите сиденье в соответствии с прилагаемыми инструкциями к сиденью.

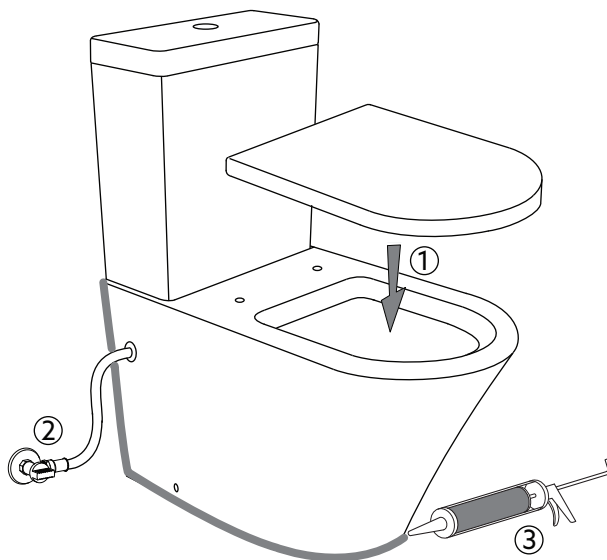

2. Окончательно подсоедините шланг подачи воды к запорному клапану. Проверьте систему на герметичность.
3. Нанесите подходящий герметик между поддоном и прилегающей поверхностью.

Ваш унитаз установлен.