



**BelBagno**<sup>®</sup>  
bagni belli e' vita bella


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
АКРИЛОВЫХ ПОДДОНОВ DUE**

**TRAY-BB-DUE-A (AH)**



# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ АКРИЛОВЫХ ПОДДОНОВ DUE

## Комплект поставки:

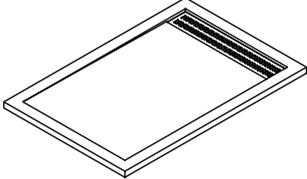	Поддон 1 шт.		Сифон 1 шт.
---	-----------------	---	----------------

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ДУШЕВОГО ПОДДОНА


### Необходимые инструменты:



Рулетка



Карандаш



Уровень



Шпатель











Герметик



Цементная смесь




Ведро

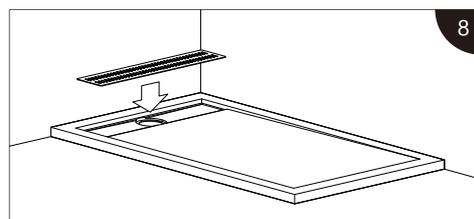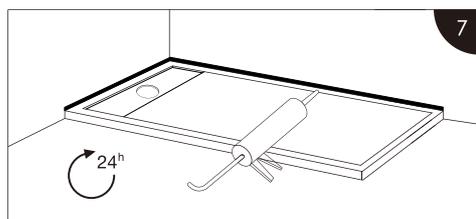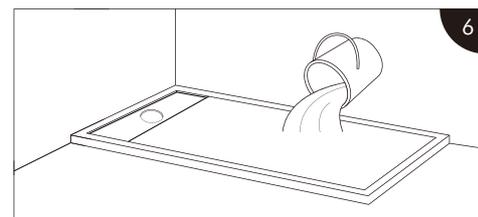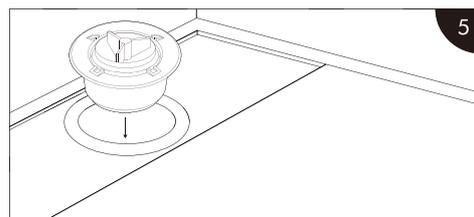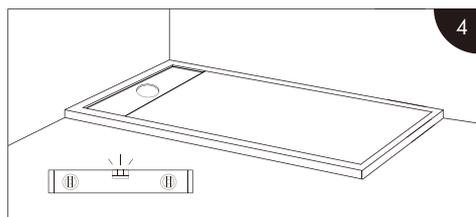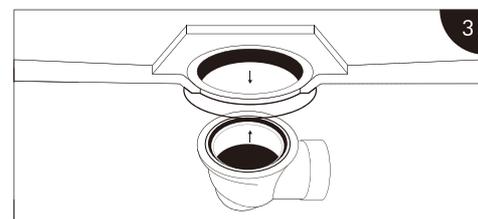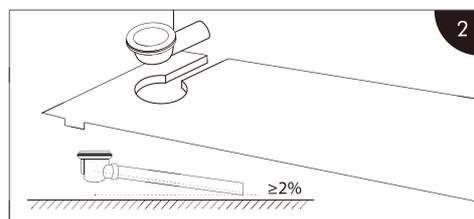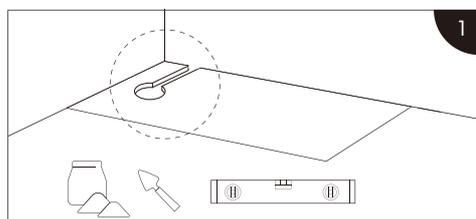

- 1,2,3. Внимательно осмотрите поддон на наличие дефектов до установки. Перед установкой поддона необходимо сделать подушку из цементной смеси, соответствующую размерам и форме нижней части поддона. Подготовьте основу из цементной смеси, не забудьте оставить место для установки сифона.
4. Удалите защиту плёнку с поверхности поддона в области слива и примыкания к стене. Нанесите цементную смесь шпателем. Установите поддон по уровню.
5. Установите сифон.
6. Пролейте водой, проверьте герметичность сифона и правильность слива воды из поддона.
7. Загерметизируйте стыки с полом и стенами при помощи герметика и оставьте на 24 часа.
8. Установите декоративную решетку.



## 2 формы- А, АН

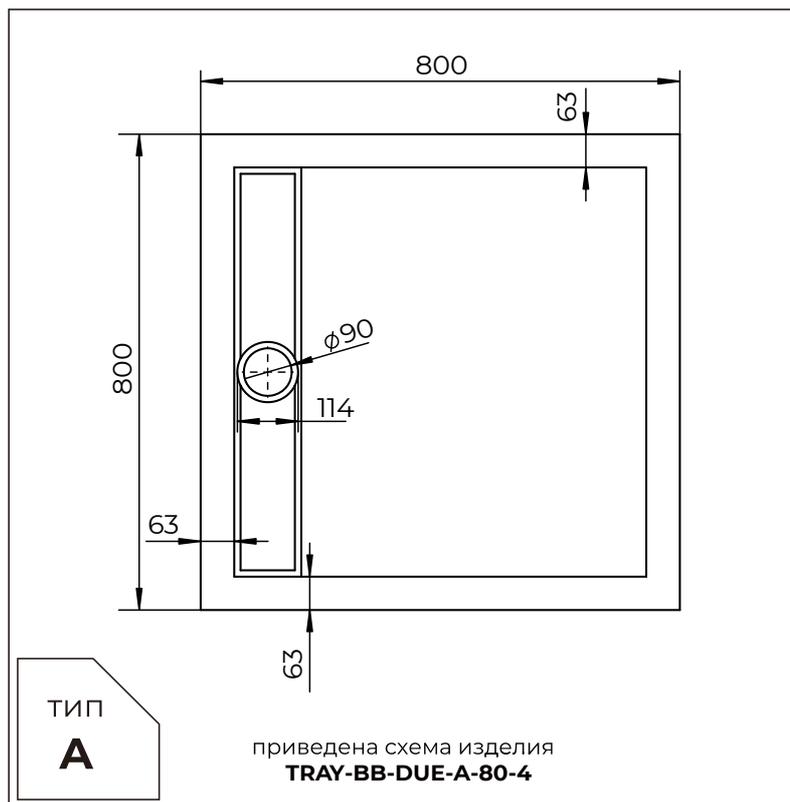


Используемые размеры и цвета:

**TRAY-BB-DUE-A-80-4-WO**

**TRAY-BB-DUE-A-90-4-WO**

**TRAY-BB-DUE-A-100-4-WO**

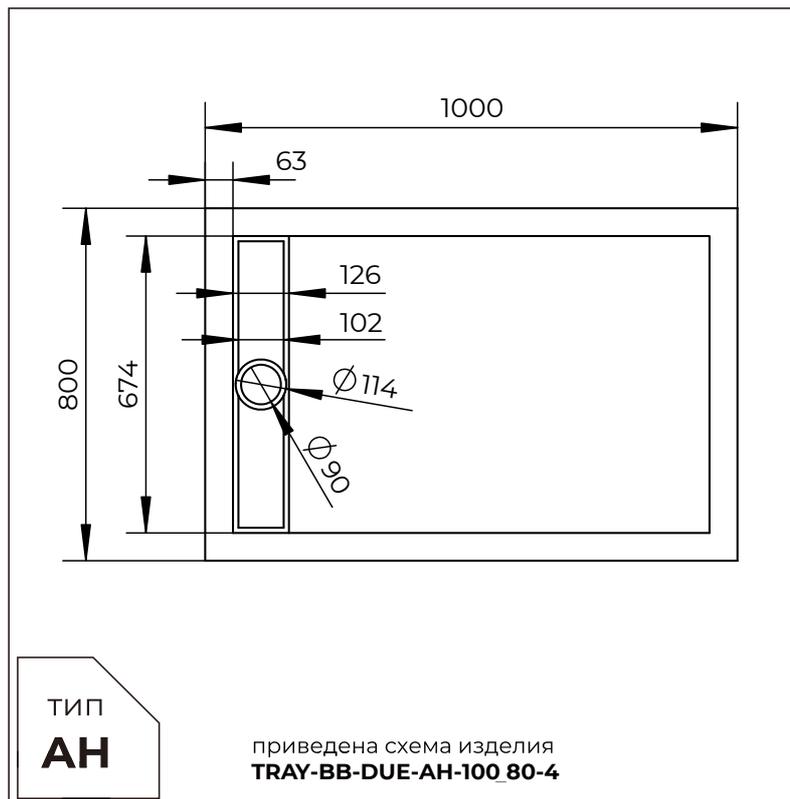

Используемые размеры и цвета:


**TRAY-BB-DUE-AN-100/80-WO**

**TRAY-BB-DUE-AN-120/80-WO**

**TRAY-BB-DUE-AN-120/90-WO**



## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СИФОНА ДЛЯ ПОДДОНА

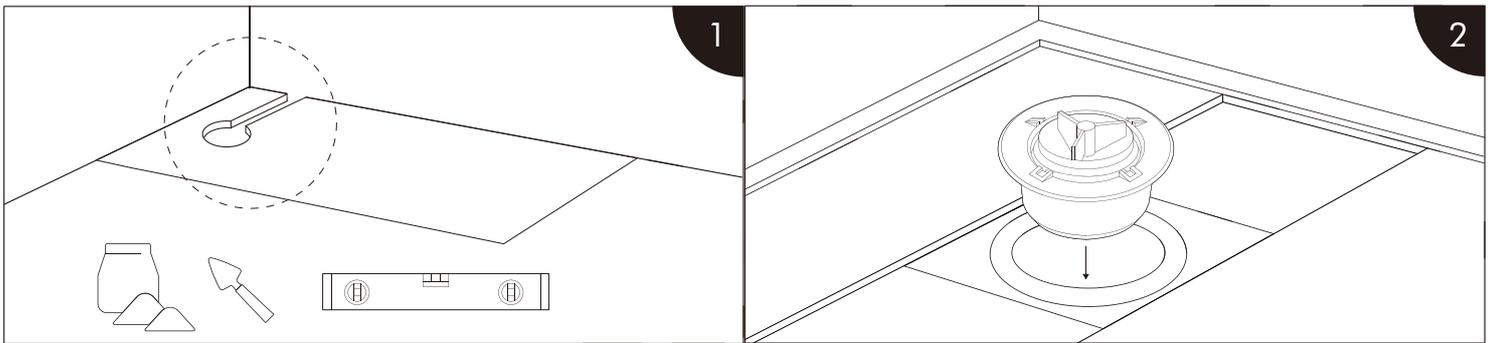

**ВВ-01-90**

