							ко	лич	іест	гво	на	ящ	ик					
фурнитура	эскиз	BF 50	BF 60/1	BBC 60/1	B 40	B 50	BB 50(¢)	B 60/1	BB 60/1(¢)	08 B	HM60/1	нШ 40	05 ПН	т/09 ПН	08 ПН	Н 40	Н 50	н 60/1
Конфирмат шт.		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	11	11	11	11	8	8	8
Евровинт шт.	Sim Co	4	4	4	4	4	4	4	4	8	4	4	4	4	8	4	4	4
Шуруп 3.5х16 шт.	8)rmm-	4	4	10	4	4	10	4	10	8	24	38	38	38	42	24	24	24
Шуруп 3.5х30 шт.	*)=====	8	8	8	8	8	8	8	8	8	4	4	4	4	4	4	4	4
Полкодержатель шт.					4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4
Гвозди шт.		18	16	28	18	22	22	28	28	32		18	22	24	32	18	22	24
Подвес мебельный шт.		2	2	2	2	2	2	2	2	2								
Ручка шт.		1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	3	1	1	1
Петля накладная шт.	帝	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	4	2	2	2
Ножка кухонная шт.											4	4	4	4	4	4	4	4
Крепление цоколя к-т.	b										2	2	2	2	2	2	2	2
Направл шариковые к-т.												1	1	1	1			
Шкант, шт				4								3	3	3	3			
стеклодерж	(5)			6			6		6									
подпятник-гвоздь	6										2	2	2	2	2	2	2	2
эксцентрик, компл												3	3	3	3			
Ключ для конфирмата,шт	ſ									1								
Силиконов отбойник шт	000					Г	ЮК	ОЛІ	иче	СТВ	уф	aca	до	В				

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ГОСТом в течение всего срока службы мебели со дня её приобретения при условии соблюдения правил ухода и эксплуатации мебели. За механические повреждения,

возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: — 24 месяца. Срок службы мебели -15 лет со дня ее приобретения.

Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно продавцу, у которого была приобретена мебель, который, в свою очередь, решает возникшие проблемы с предприятием изготовителем.

Требования покупателя об обмене либо возврате товара подлежит удовлетворению, если товар не был в употреблении, сохранены его конструктивные, качественные и потребительские свойства. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил сборки, эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Претензии о повреждении или отсутствии деталей принимаются только при наличии фабричной упаковки.

Претензии от покупателей принимаются торговыми организациями, а также изготовителем мебели в течение всего срока службы мебели

При нарушении условий эксплуатации изготовитель снимает с себя гарантийные обязательства.

						p	азм	еры	/кол	иче	ство	ная	ящи	к				
деталировка	поз на рис	BF 50	BF 60/1	BBC 60/1	B 40	B 50	(ф)05 вв	B 60/1	BB 60/1(¢	B 80	HM60/1	НШ 40	05 ПН	1/09 ПН	08 ПН	Н 40	0S H	Н 60/1
		×30 0	0 5×30	0 0 0		0 0	0 0	0 0)x30 0			3	×48 0	1×48 0		:x48 0	1×48 0	.×48 0



Изготовитель: "VersoMebel" Республика Беларусь 231300 Гродненская обл.г.Лида,ул Докучаева,63 тел/факс :+375(154)620 777, моб.тел:+375(29)76 32 349 +375(44)73 24 144. e-mail: info@vmebel.by

Набор кухонной мебели "ЭКО-5", "ЭКО-6"

рисунок имеет общий характер (набор ящиков может различаться)



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕБЕЛИ

Сохранность и долговечность мебельных изделий зависят от эксплуатации и ухода за ними.В период эксплуатации рекомендуется:

- при перемещении мебели освобождать ее от содержимого;
- · предохранять поверхность от воздействия открытого огня и применяемых в быту кислот, щелочей, растворителей; пролившуюся воду сразу убирать с поверхностей мебели и столешниц, и со стыковочных швов столешниц;
- удаление пыли с поверхностей изделий производить мягкой тканью;
- стекла и зеркала чистить любым, специально предназначенным для этого средством;
- пользоваться разделочной доской, чтобы не оставлять царапин и вмятин на поверхности столешниц;
- сохранять упаковку до полной сборки и установки мебели;
- для предотвращения разбухания столешниц, необходимо перед их установкой на место эксплуатации- обработать торцы силиконов

не рекомендуется:

- содержать мебель в сырых не отапливаемых помещениях, где влажность превышает 60...70%;
- устанавливать мебель вблизи источников тепла;
- · ставить на поверхности полок, столешниц горячие предметы без теплоизоляционной прокладки;
- оставлять без необходимости двери открытыми, ящики выдвинутыми, т.к. это ведет к их перекосам;

запрещается:

BB50/1(60/1)

воздейстие на поверхность столешниц сильно разогретых предметов с температурой выше 120°С;

- воздействие на мебель и столешницы более 5 минут водяного пара, холодной и горячей воды;
- применение для чистки мебели абразивных материалов, воздействие агресивных жидкостей- кислот, щелочей, масел, раств-лей и т.
- механическое воздействие на поверхности и торцы деталей мебели и столешниц.






B40,50, (60/1)


H40, H50, H60/1


Боковины -2шт	1	405	405	720	720	720	720	~ ;	77/	720	720	_	707	702	702	702	702	702	702	702
Полик - 2шт	2	464x	564x	300 300	364x	300 464x	300 464x	300	300	564x	764x	300	600x48 0	400x48 0	500x48	600x48	800x48	400x48	500x48 0	600x48 0
Полка	3				364x	464x	282 464x	282	564x	564x	764x	282		364x46 2	464x46 2	564x46	764x46 2	364x46 2	464x46 2	564x46 2
Царга -2шт	4			564x									564×64	364×64	464×64	564×64	764×64	364×64	464×64	564×64
Цоколь	5												96X009	400X96	96X00S	96X009	96X008	400X96	500x96	96X009
Задняя стенка (ДВП)	6	401x49 6	401x59	716x59 6	716x39	716x49	6 716x49	9	/16x59 6	716x59	716x79	9		716x39 6	716x49 6	716x59 6	716x79 6	716x39 6	716x49 6	716×59 6
Дверь (фасад)	7	401x49 6	401×59	716x59 6	716x39	716x49	6 716x49	9	/16x59 6	716x59	716x79	9	716x59 6	572x396 140x396	572x496 140x496	572x596 140x596	572x396- 2	716x39 6	716x49 6	716×59 6
Столешница	8													400X60 0				400X60	500X60	600×60 0
Боковина шуфляды-2шт	9													450x90	450x90	450x90	450x90			
Торец шуфляды	10													301x90	401x90	501x90	701x90			
Полик шуфляды(ДВП)	11													321x45 2	421x45 2	521x45	721x45 2			
стекло в фасад	12			290×50	>		290×40	0		290x50	>									
царга в шуфляду	13													432x64	432x64	432x64	432x64			

ВВС60/1ф

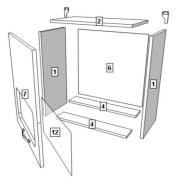

BF50(60/1)

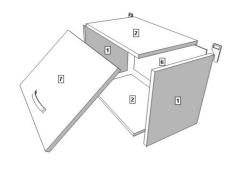

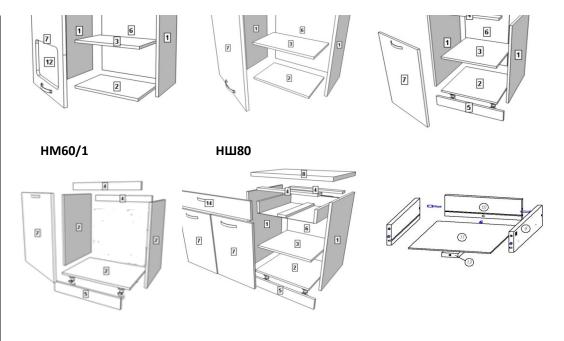

Общий порядок сборки шкафов

ВЕРХНИЕ ЯЩИКИ.К боковинам(1) прикрепите ответные планки петель евровинтами, вставьте полкодержатели (кроме ящика ВС). Соедините между собой при помощи конфирматов боковины(1),полик(2) и царги (4 для ящикаВС). Обязательно проверив диагонали корпуса, набейте заднюю стенку(6)при помощи гвоздей. Прикрутите мебельные подвесы при помощи шурупов 3,5х30. К фасадам(7) прикрепите петли при помощи саморезов 3,5х16,прикрутите ручки. После навески шкафов на место эксплуатации, установите полки на полкодержатели, навесьте фасады на корпуса шкафов и проведите их регулировку.

нижние ящики. К поликам(2) прикрепите пластиковые ножки при помощи шурупов3,5х16.Для ящика с шуфлядами к боковинам(1) по меткам прикрепите ответные части направляющих,предварительно разобрав направляющие(см рис), для остальных прикрепите ответные планки петель евровинтами, вставьте полкодержатели. Соедините между собой при помощи конфирматов боковины(1), полики(2) и царги(4). Обязательно проверив диагонали корпуса, набейте заднюю стенку(6) при помощи гвоздей. Соберите шуфляды. Для этого соедините между собой при помощи конфирматов две боковины шуфляды(9) с одним торцом(10), вставьте в паз, сделанный в боковинах и торцах шуфляды, полик ДВП(11). Прикрутите при помощи конфирматов к собранной конструкции царгу шуфляды(13). При помощи саморезов 3,5х16 прикрутите внутренние части направляющих к боковинам шуфляды(9) по меткам. К фасадам(7) прикрепите мебельные ручки. Прикрепите фасады шуфляд к торцам шуфляд(10) при помощи шкантов и шурупов 3,5х30.Рекомендуется на шканты при сборке наносить клей ПВА. Клей в комплект не входит, так как при длительном хранении теряет свои свойства. Установить шкафы на место эксплуатации. перекосы от неровностей пола устранить путем регулирования высоты пластиковых ножек. Вставьте шуфляду на место эксплуатации, для этого обязательно выдвиньте каретки с шариками (во избежание поломки), которые закреплены на боковинах ящика, до упора вперед, совместите направляющие с внутренней частью и надавите вперед до щелчка. При необходимости проведите регулировку зазоров путем смещения направляющих вверх-вниз.К фасадам(7) прикрепите петли при помощи саморезов 3,5х16,прикрутите ручки. Установите полки на полкодержатели, навесьте фасады на корпуса шкафов и проведите их регулировку. Прикрепите столешницы к царгам при помощи шурупов3,5х30. Прикрутите к цоколям(5) крепления шурупами3,5х16 и установите цоколя на место, защелкнув крепления на ножках. Для более мягкого закрывания фасадов, в местах их прилегания к боковинам, приклейте силиконовые отбойники.