

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Jetour	X90 Plus	2023-	1.6;2.0	Робот	Передний

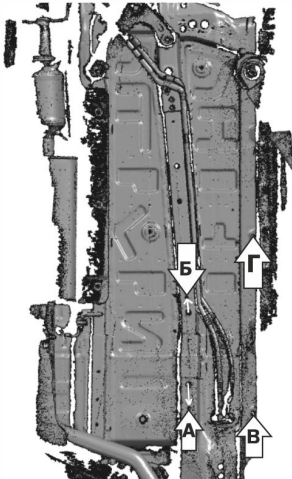
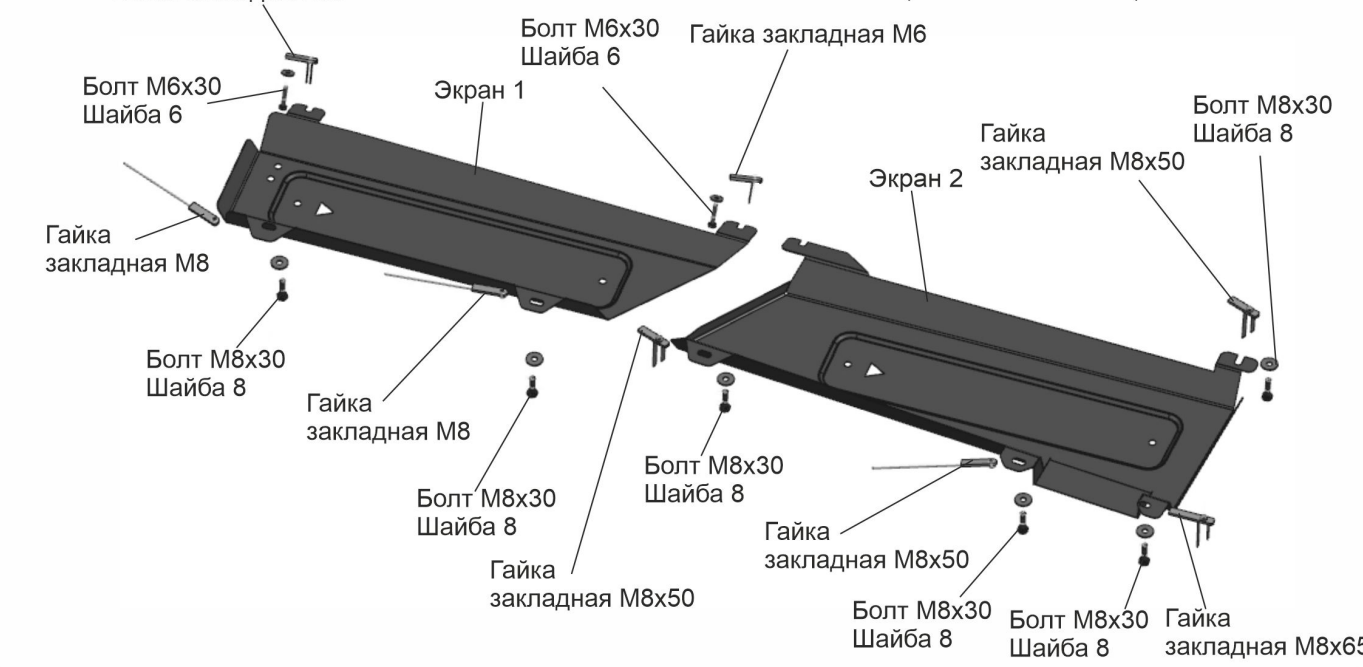


Рис.1а

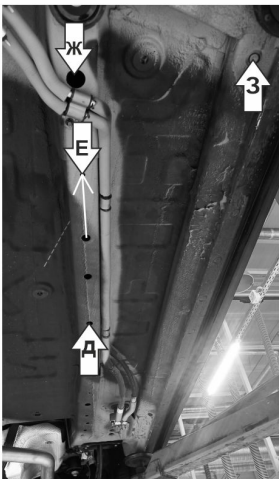


Рис.1б

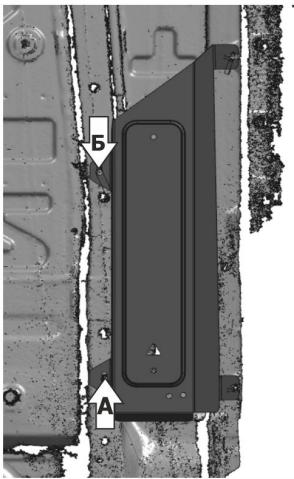


Рис.2

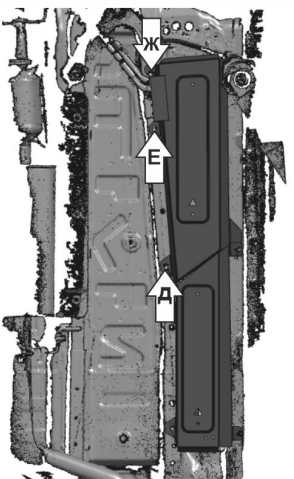


Рис.3

Инструкция по установке:

1. Над отверстием (А) установить гайку закладную М8, проводя её через указанное отверстие (рис. 1а).
2. Над отверстием (Б) установить гайку закладную М8, проводя её через указанное отверстие (рис. 1а).
3. Над отверстиями (В), (Г) установить гайки закладные М6.
4. Над отверстием (Д) установить гайку закладную М8х50.
5. Над отверстием (Е) установить гайку закладную М8, проводя её через указанное отверстие (рис. 1б).
6. Над отверстием (Ж) установить гайку закладную М8х65.
7. Над отверстием (З) установить гайку закладную М8х50.
8. Вкрутить на 2-3 оборота болты М6х30 с шайбами 6 в отверстия (В),(Г), болт М8х30 с шайбой 8 в отверстие (З).
9. Экран 1 завести открытыми пазами на вкрученные болты М6х30 с шайбами 6 в отверстиях (В), (Г). В отверстия (А), (Б) вкрутить болты М8х30 с шайбами 8 через закрытые пазы экрана.
10. Экран 2 завести открытыми пазами на вкрученные болты М6х30 с шайбой 6 (Г) и М8х30 с шайбой 8 (З). В отверстия (Д), (Е), (Ж) вкрутить болты М8х30 с шайбами 8 через закрытые пазы экрана.
11. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х30	2 шт.	9 Нм
Болт М8х30	6 шт.	24 Нм
Гайка закладная М6	2 шт.	
Гайка закладная М8	2 шт.	
Гайка закладная М8х50	3 шт.	
Гайка закладная М8х65	1 шт.	
Шайба 6	2 шт.	
Шайба 8	6 шт.	
Экран 1	1 шт.	
Экран 2	1 шт.	