
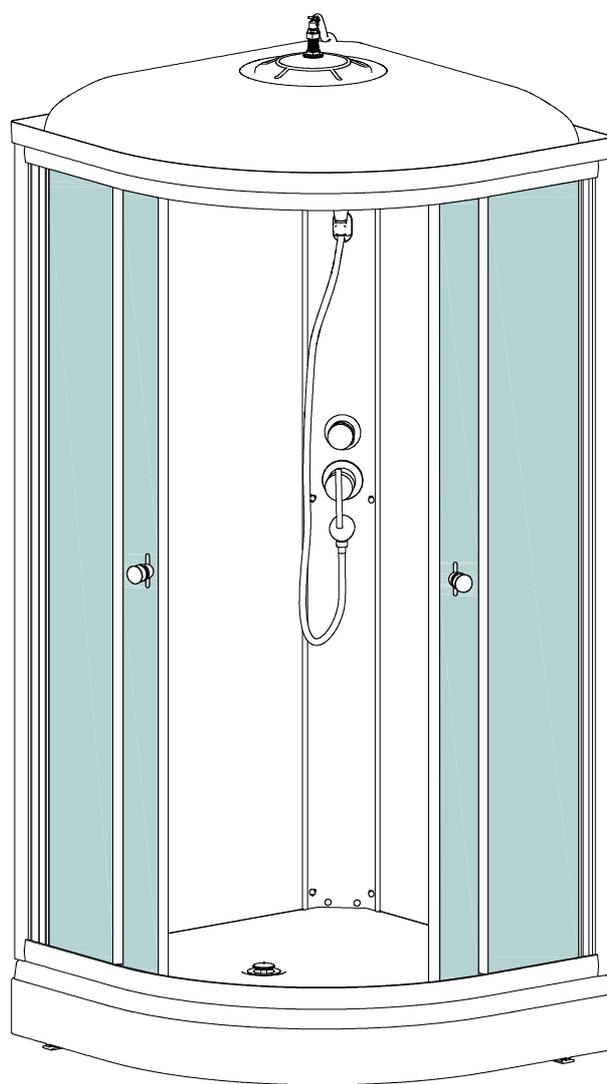



Инструкция по сборке душевой кабины ХИТ / ТОП




Актуальная версия инструкции всегда доступна на сайте 3tn.ru


Инструменты для сборки (в комплект поставки не входят)

	Уровень строительный
	Дрель, шуруповёрт
	Ключ разводной
	Отвёртка крестовая
	Карандаш
	Рулетка
	Сверло Ø2,5 мм
	Герметик силиконовый нейтральный
	Ножницы





Соблюдайте меры предосторожности, указанные в паспорте изделия

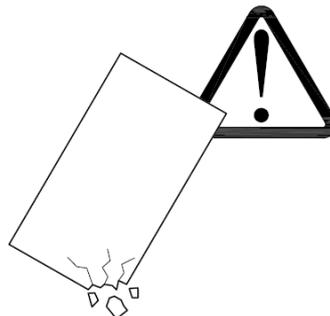




Сборка производится двумя специалистами

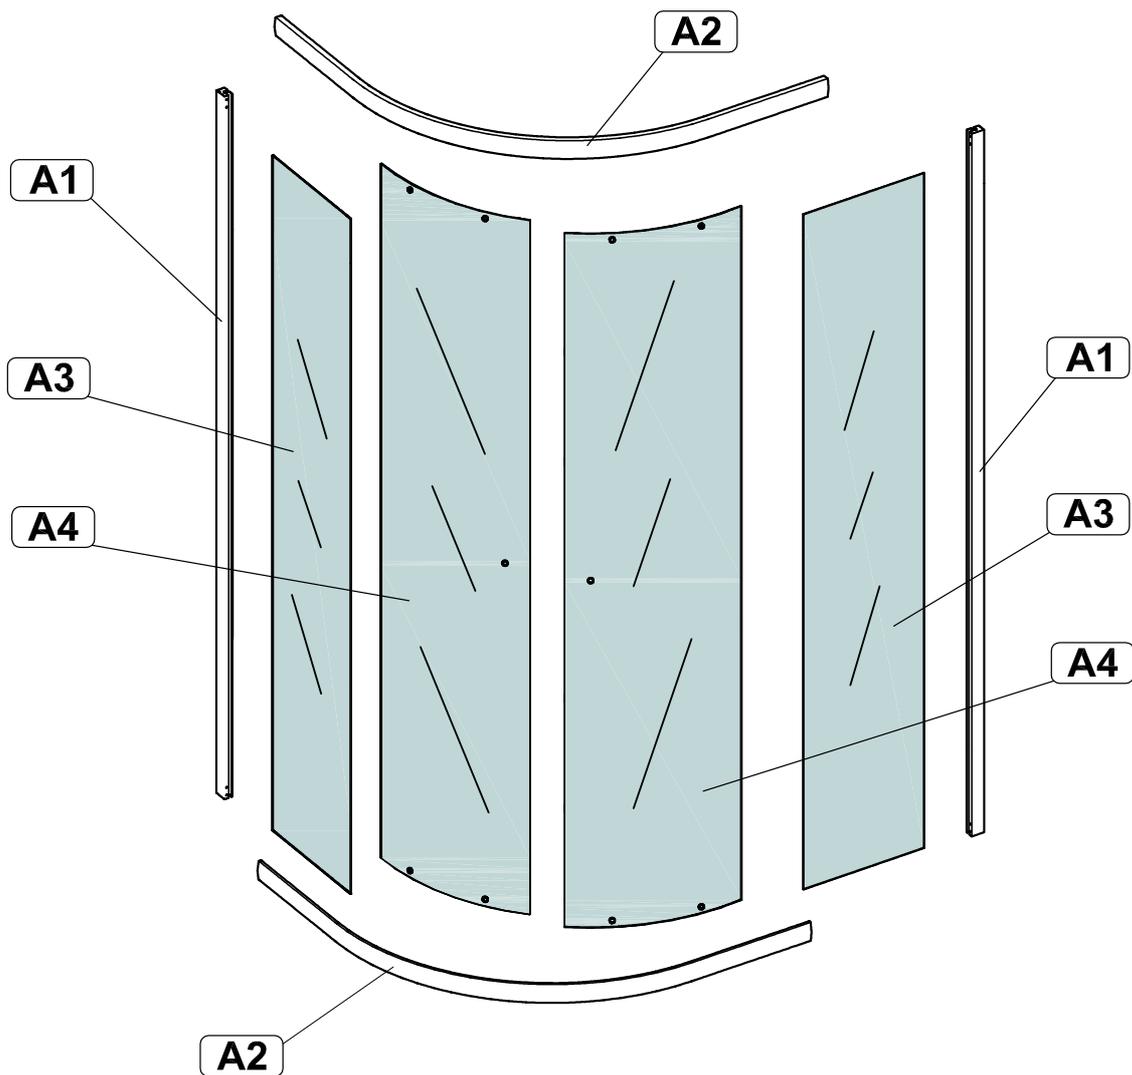





Алюминиевые детали изделия могут иметь незначительные изменения геометрии, перед началом сборки приложите их к душевому поддону и при необходимости произведите регулировку радиуса, так чтобы он совпадал со скругленной частью борта (радиусом) поддона.

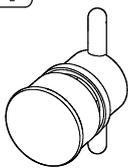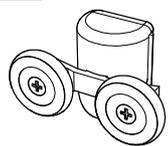
B1  x2	B2  x4	B3  x4	B4  x2	B5  x6	B6  x4
B7  x4	B8  x4	B9  x4	B10 3.5x9.5  x10	B11 3.5x16  x8	B12 3.5x6.5  x4

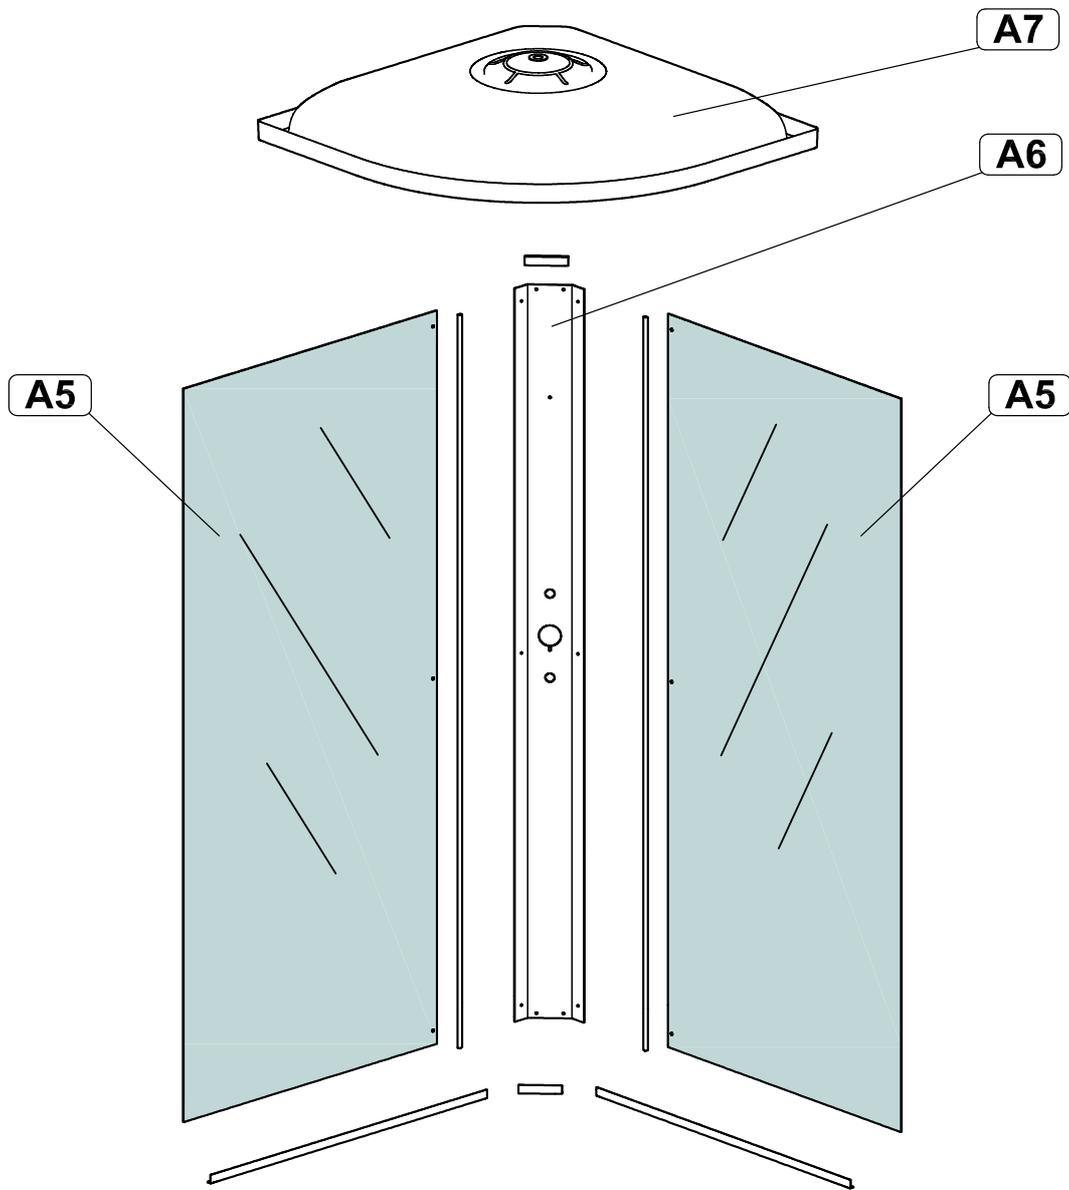



B13 3.5x12  x3	B14 3.5x16  x14	B15  x6	B16  x6	B17  x10	B18  x10
B19  x6	B20  x2	B21  x2	B22  x2		

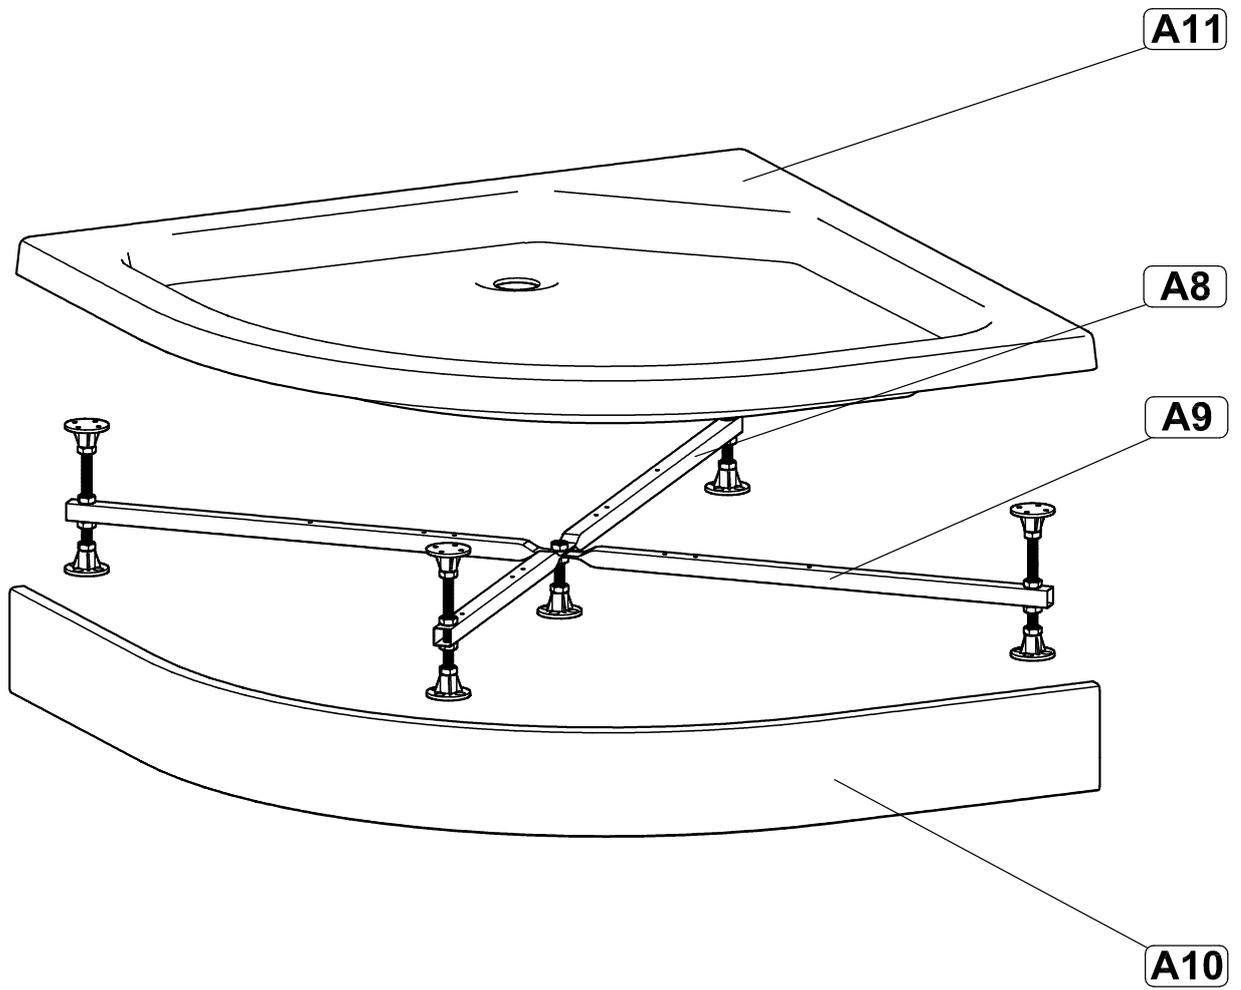

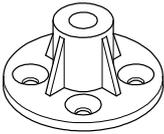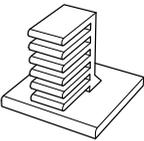B24  x9	B25  x19	B26  x2	B27 3.5x19  x9	B28  x1	B29  x4
B30 3.5x35  x12	B31  x3	B32  x2			



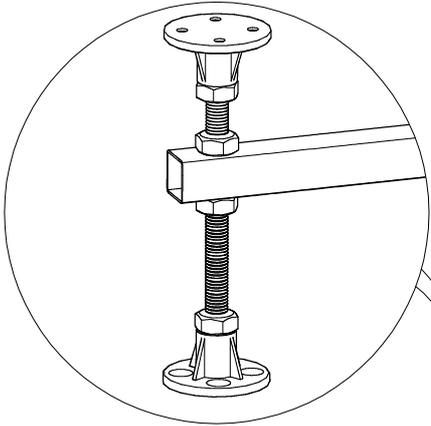



- B24**
- B25**
- B29**

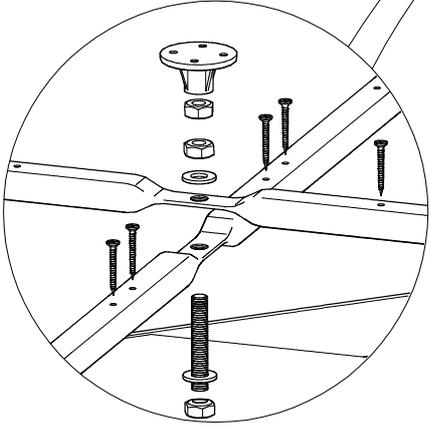
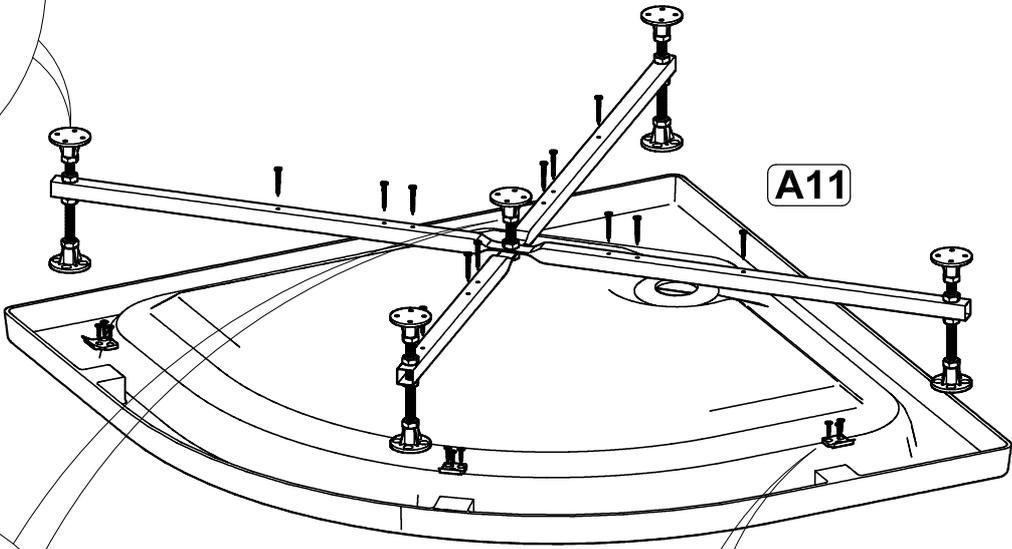


- B24**
- B25**
- B26**
- B28**
- B30**


- B31**
- B27**

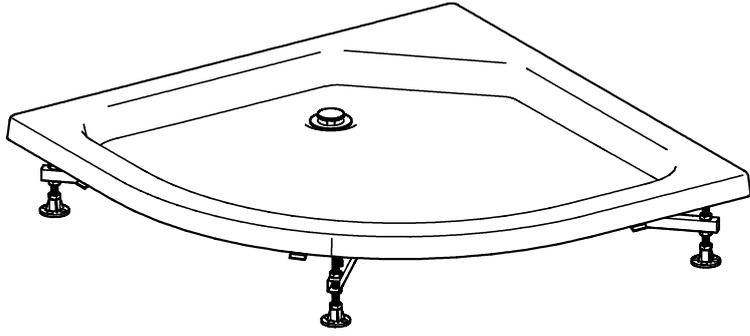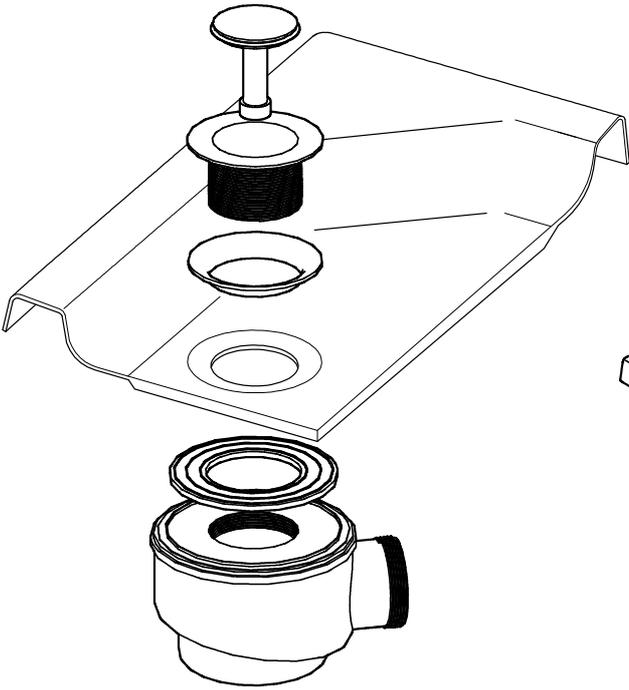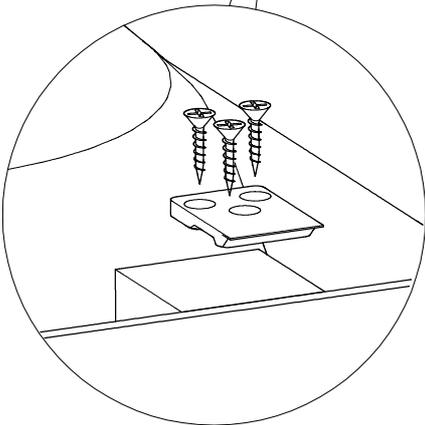


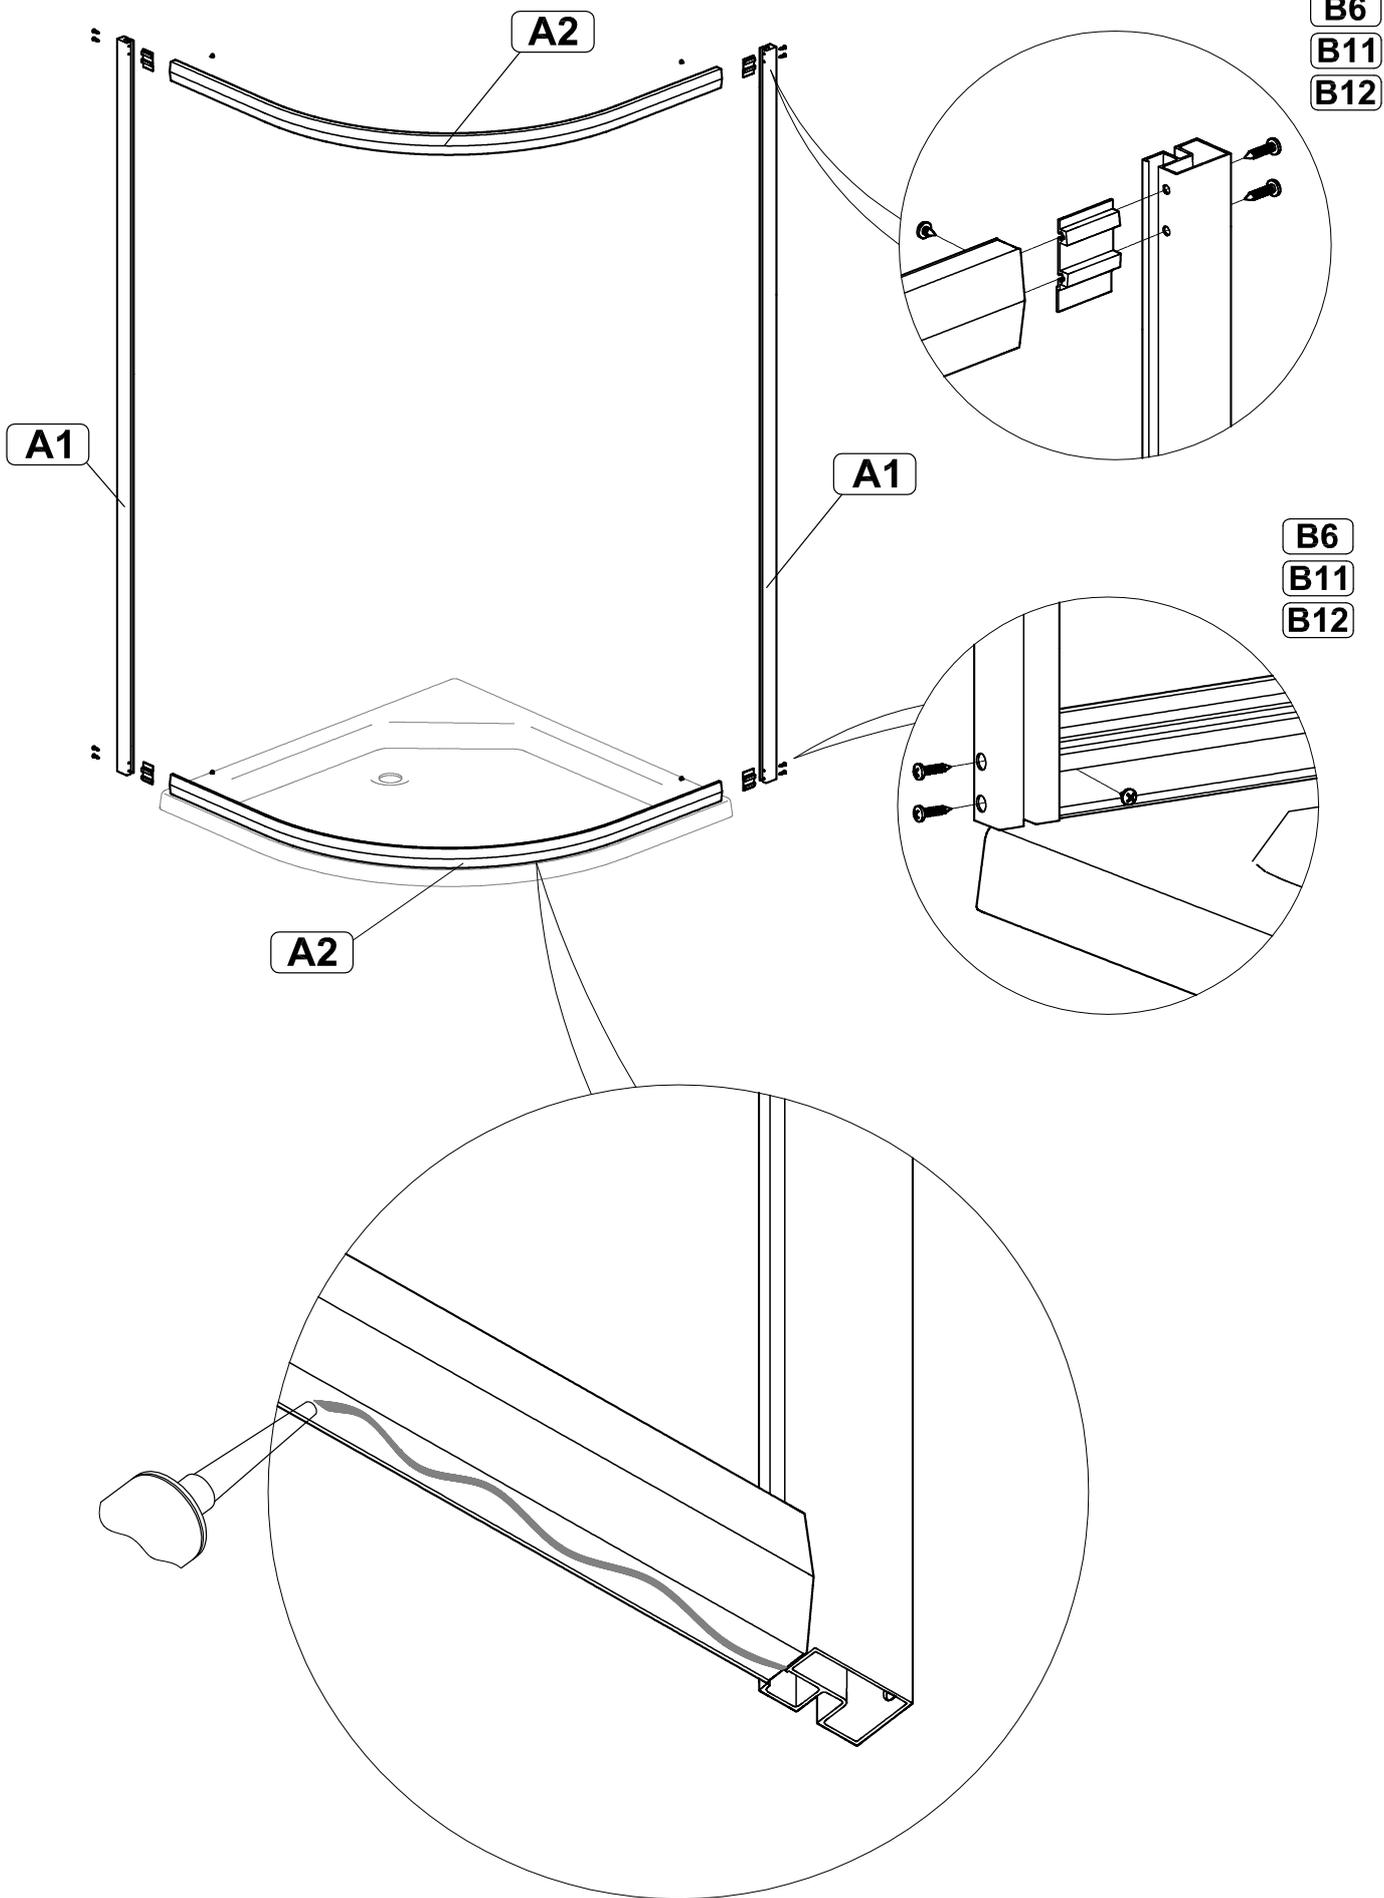



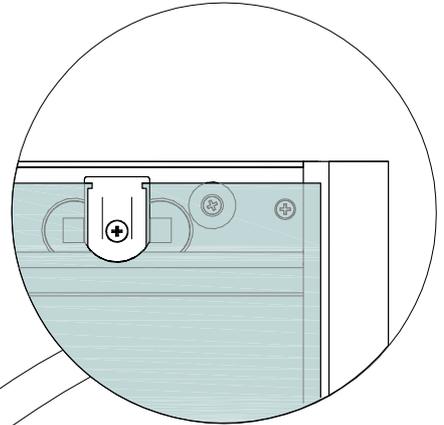
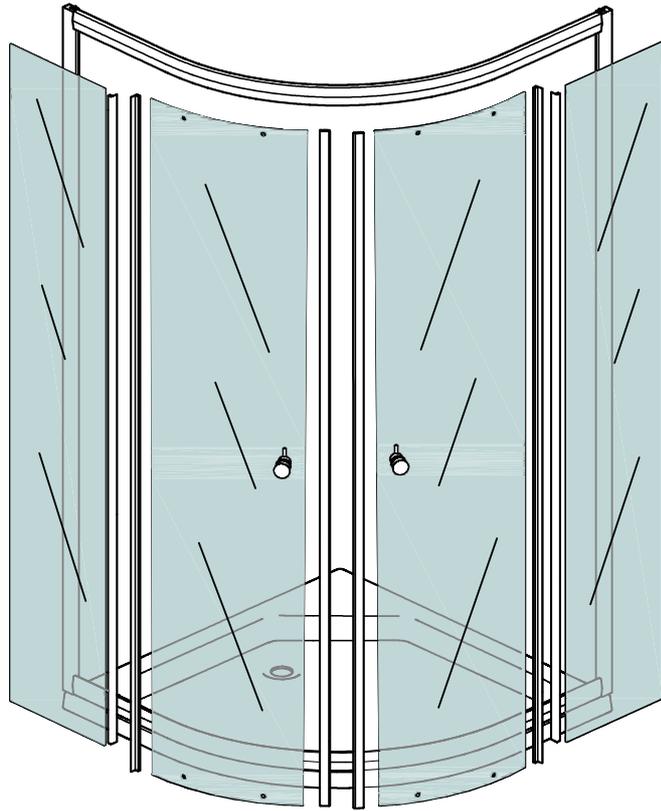


B5
B9
B10

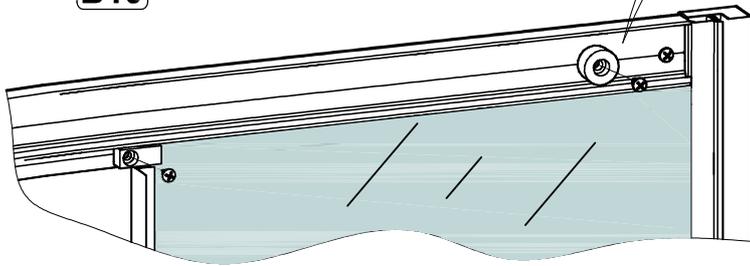


B2 ✂

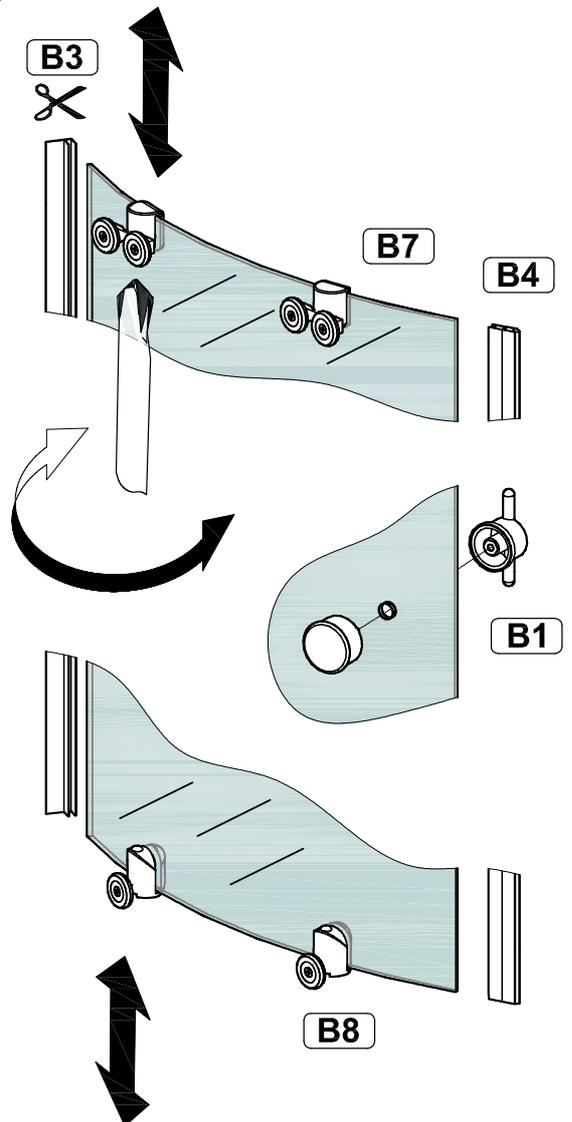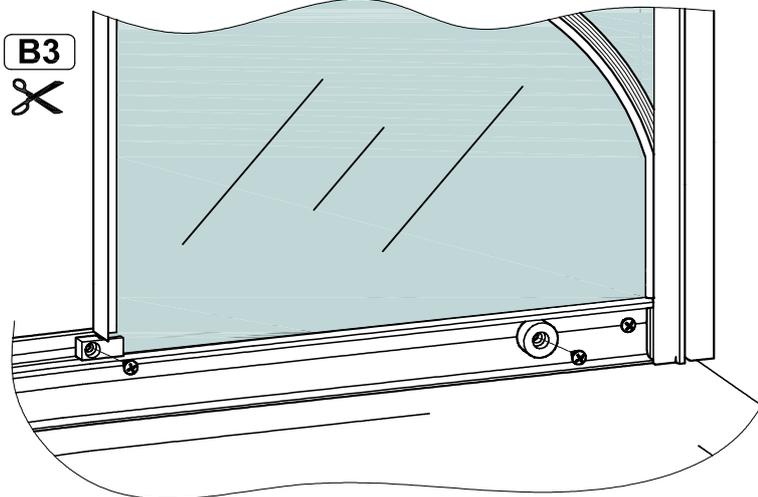

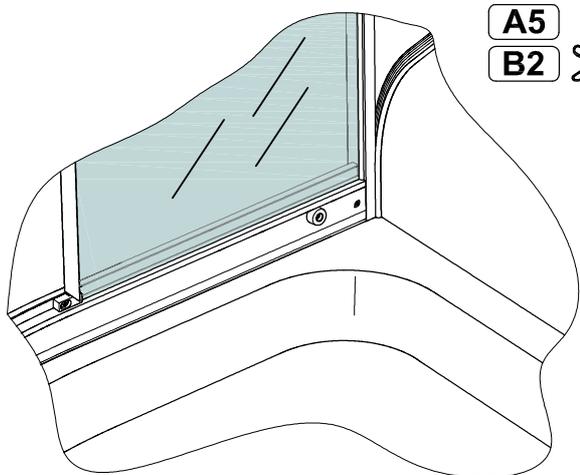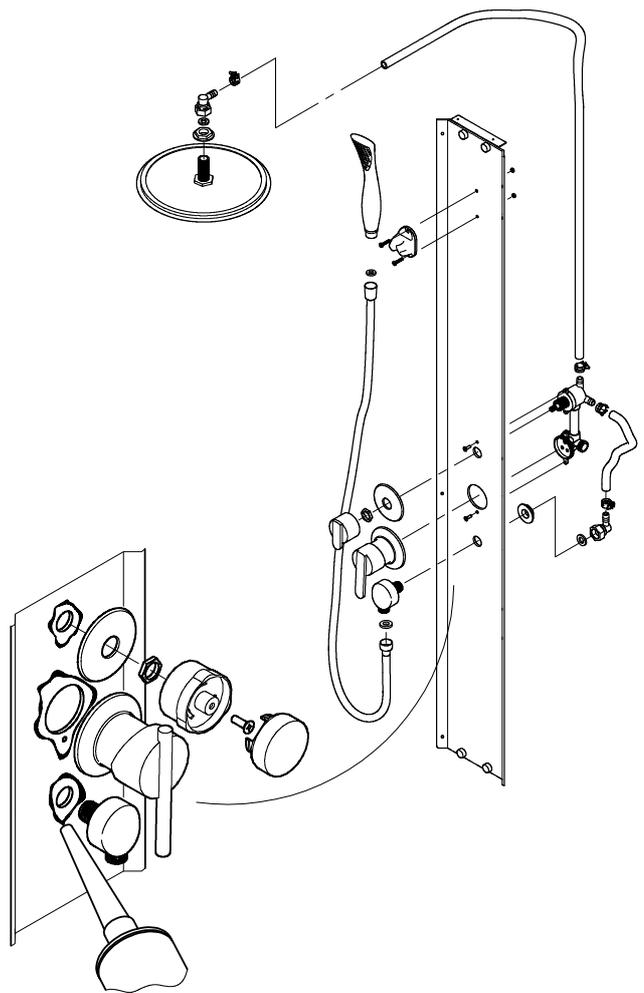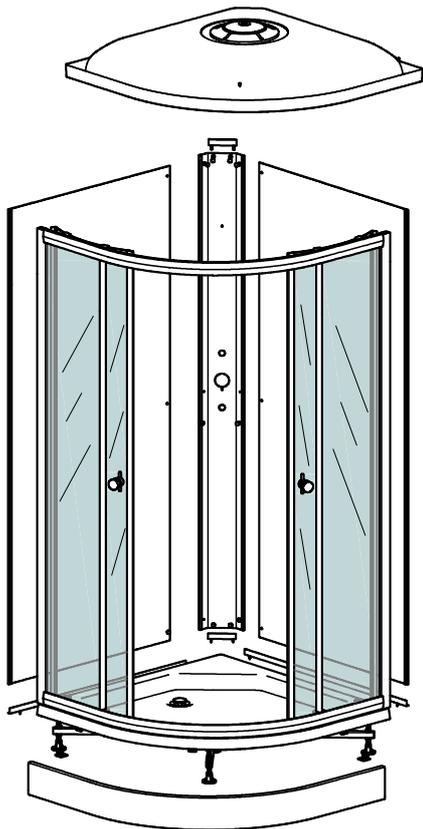

A5
B2 ✂

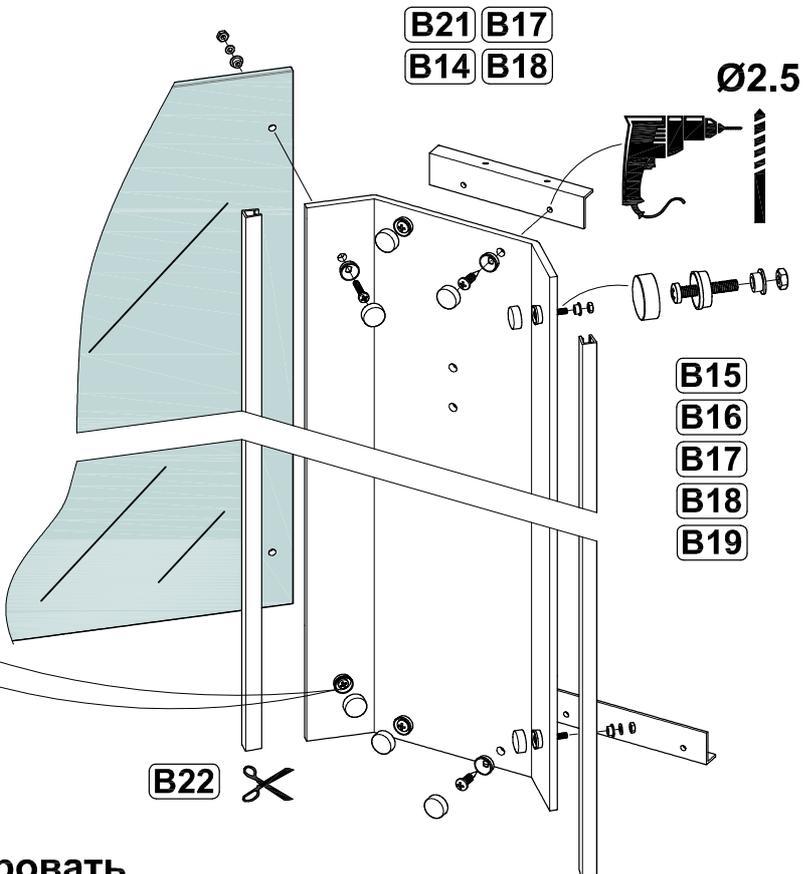


B21 B17
B14 B18

Ø2.5




B15
B16
B17
B18
B19

B22 ✂

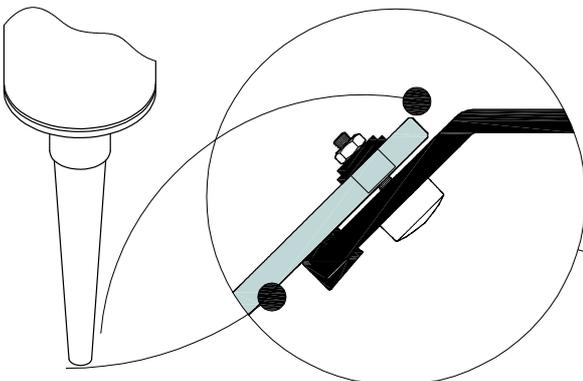


**Место примыкания герметизировать
нейтральным силиконовым герметиком**

B13

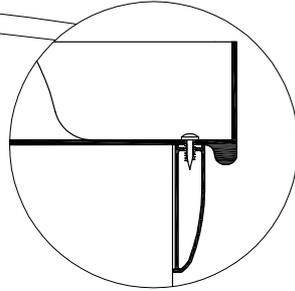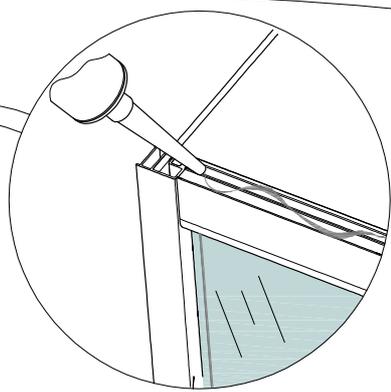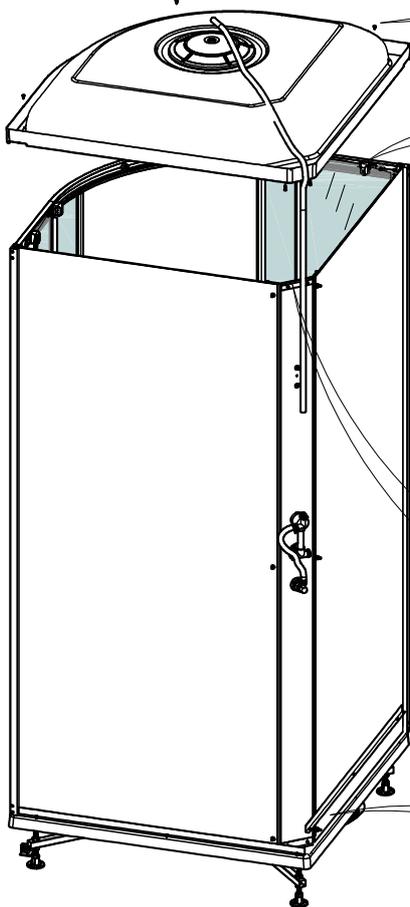


Ø2.5

A7
B21
B14

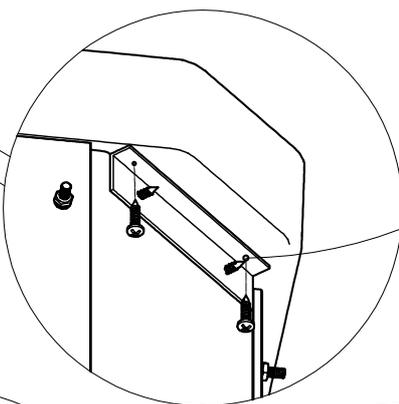

Ø2.5

B20
B14

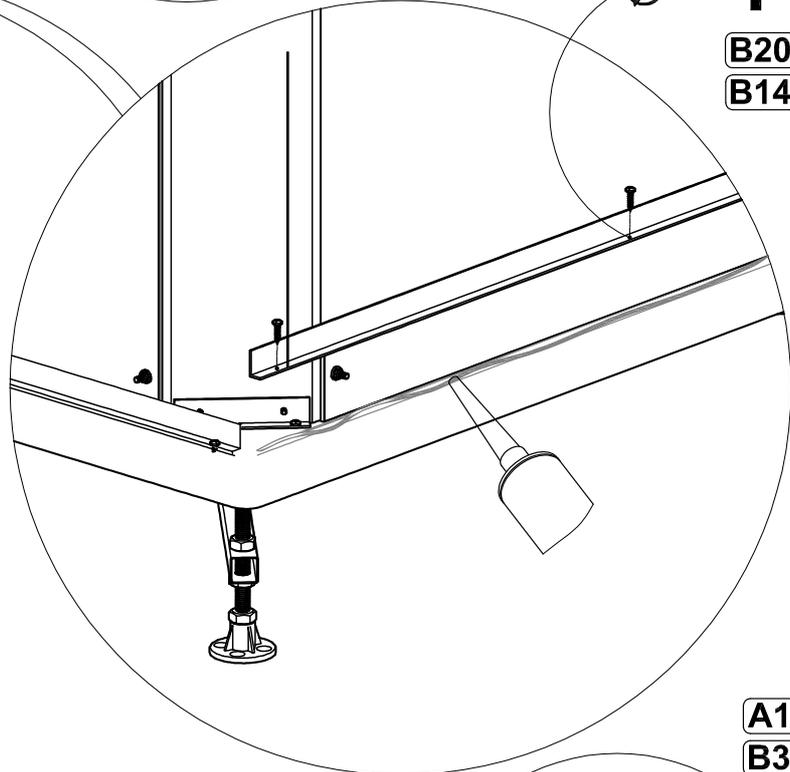

A10
B32

