


Схемы установки ручки PR001-PR003 и RN001-RN004


CUSTOMIZE

1. Установить держатели мебельной ручки на пруток ручки

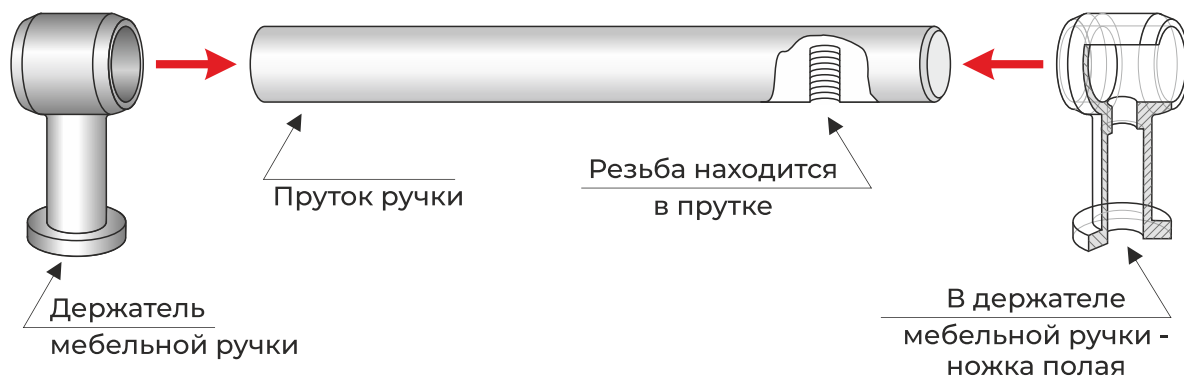

***Каждая форма держателя мебельной ручки совместима со всеми дизайнами прутка ручки*


2. Установить ручку на фасад с помощью винтов

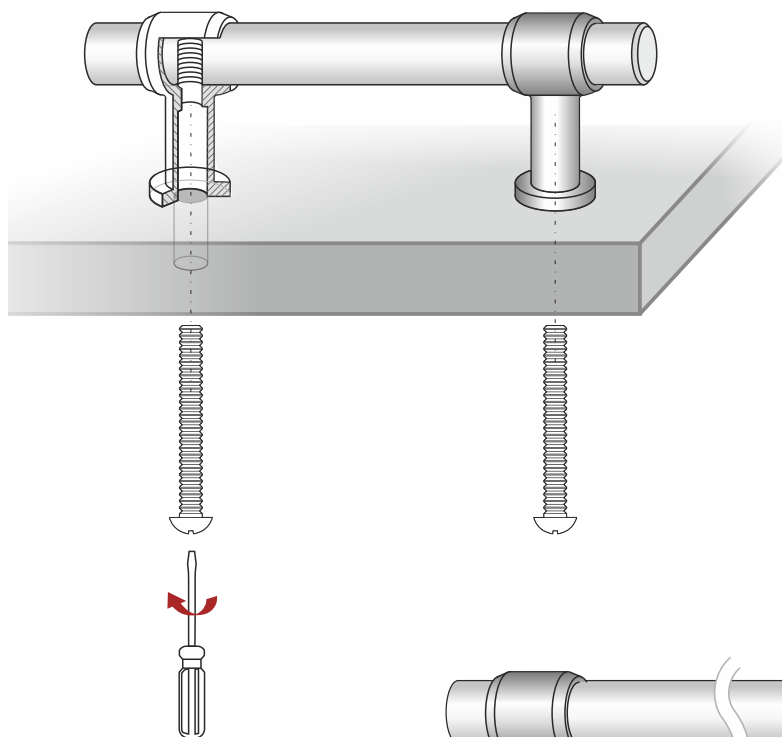

■ При толщине фасада более 18 мм, необходимо применять винт большей длины

■ Держатель мебельной ручки продаётся отдельно и комплектуется винтом 4*42 мм.

■ При длине прутка от м/ц 512 мм. - можно использовать 2 или 3 шт. держателя мебельной ручки

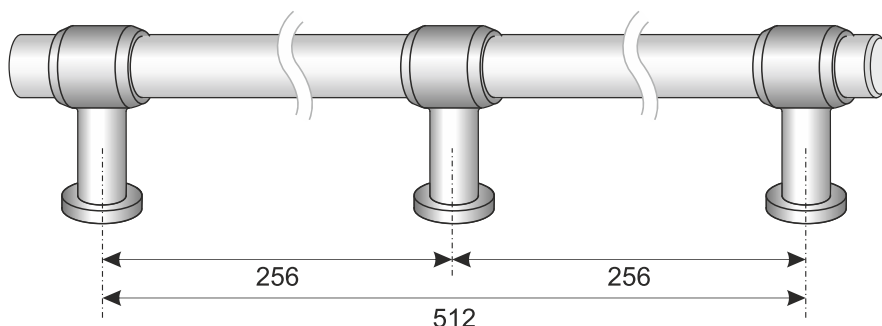


Схемы установки ручки PR001-PR003 и RN001-RN004

CUSTOMIZE

BOYARD
Решение для мебели

PR

PR001

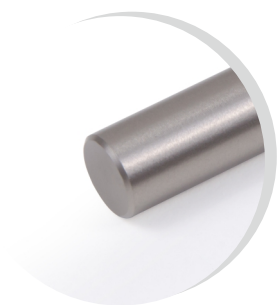

PR002



PR003



* Каждый пруток
в 4-х цветах



BL



SC



MBSN



MBSG

RN

RN001



RN002



RN003



RN004



* Каждый держатель
в 4-х цветах



BL



SC



BAP



MBSG

Каждая форма держателя мебельной ручки совместима со всеми дизайнами прутка ручки.

**Держатели продаются отдельно от прутка*

RN001
+PR001



RN002
+PR001



RN004
+PR003



RN003
+PR001

