

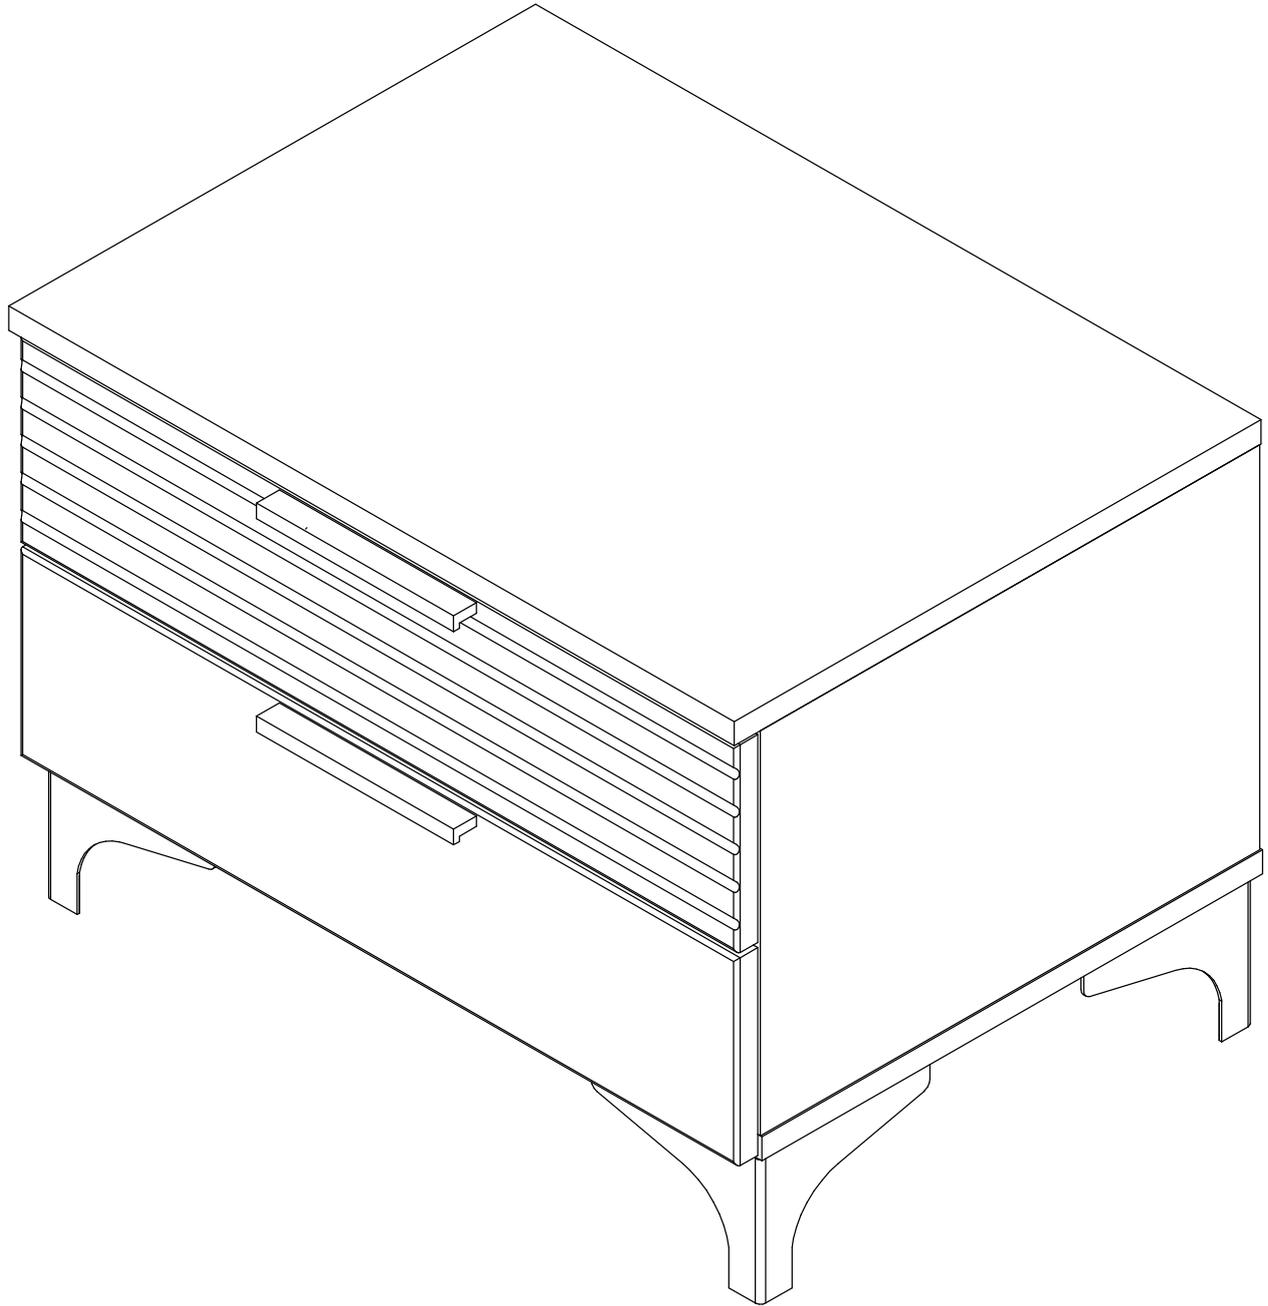
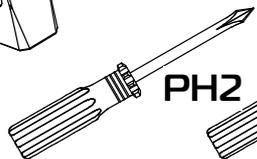
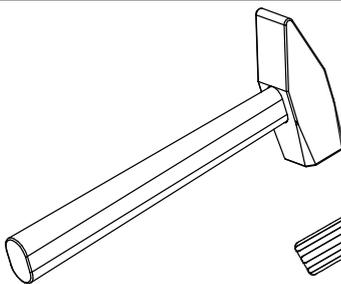
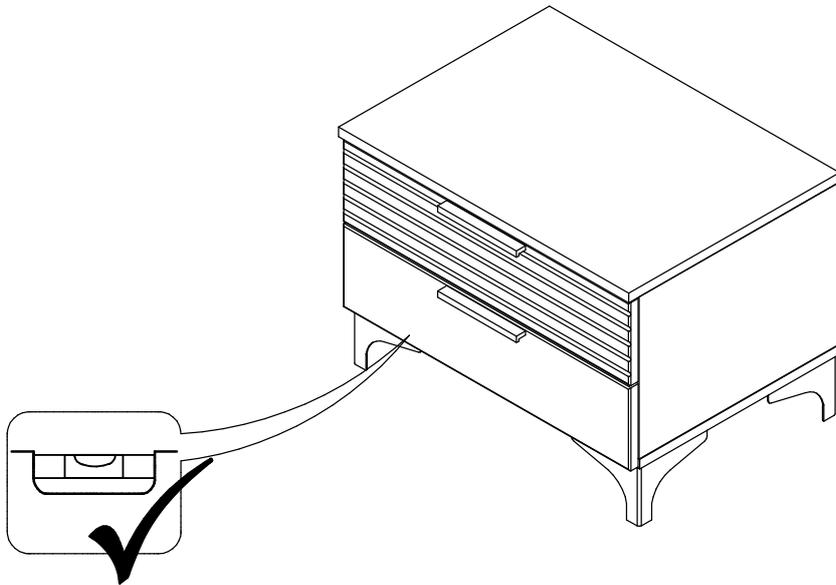
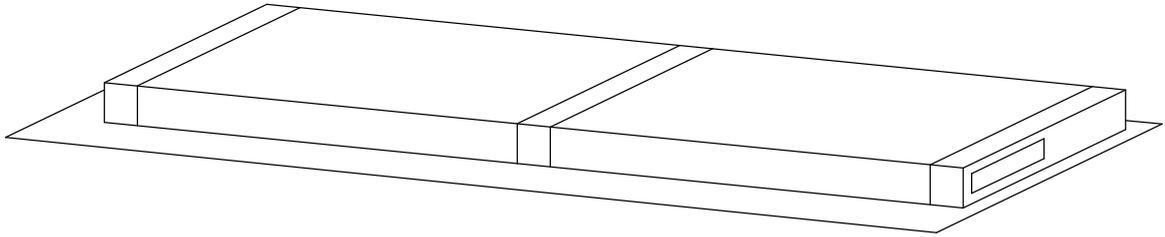





Инструкция по сборке. Тумба прикроватная

Габаритные размеры (Высота x Глубина x Ширина)
404x401x552

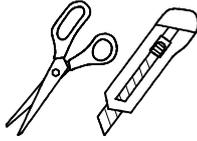


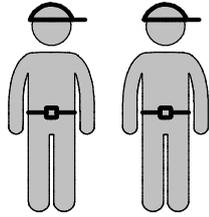


PH2




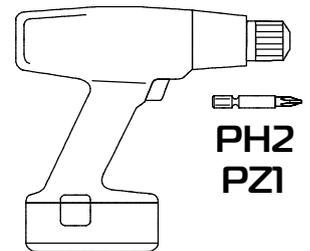
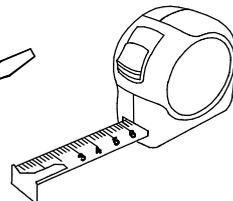
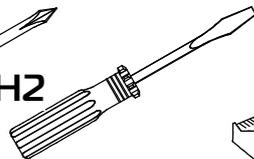


PH2
PZ1




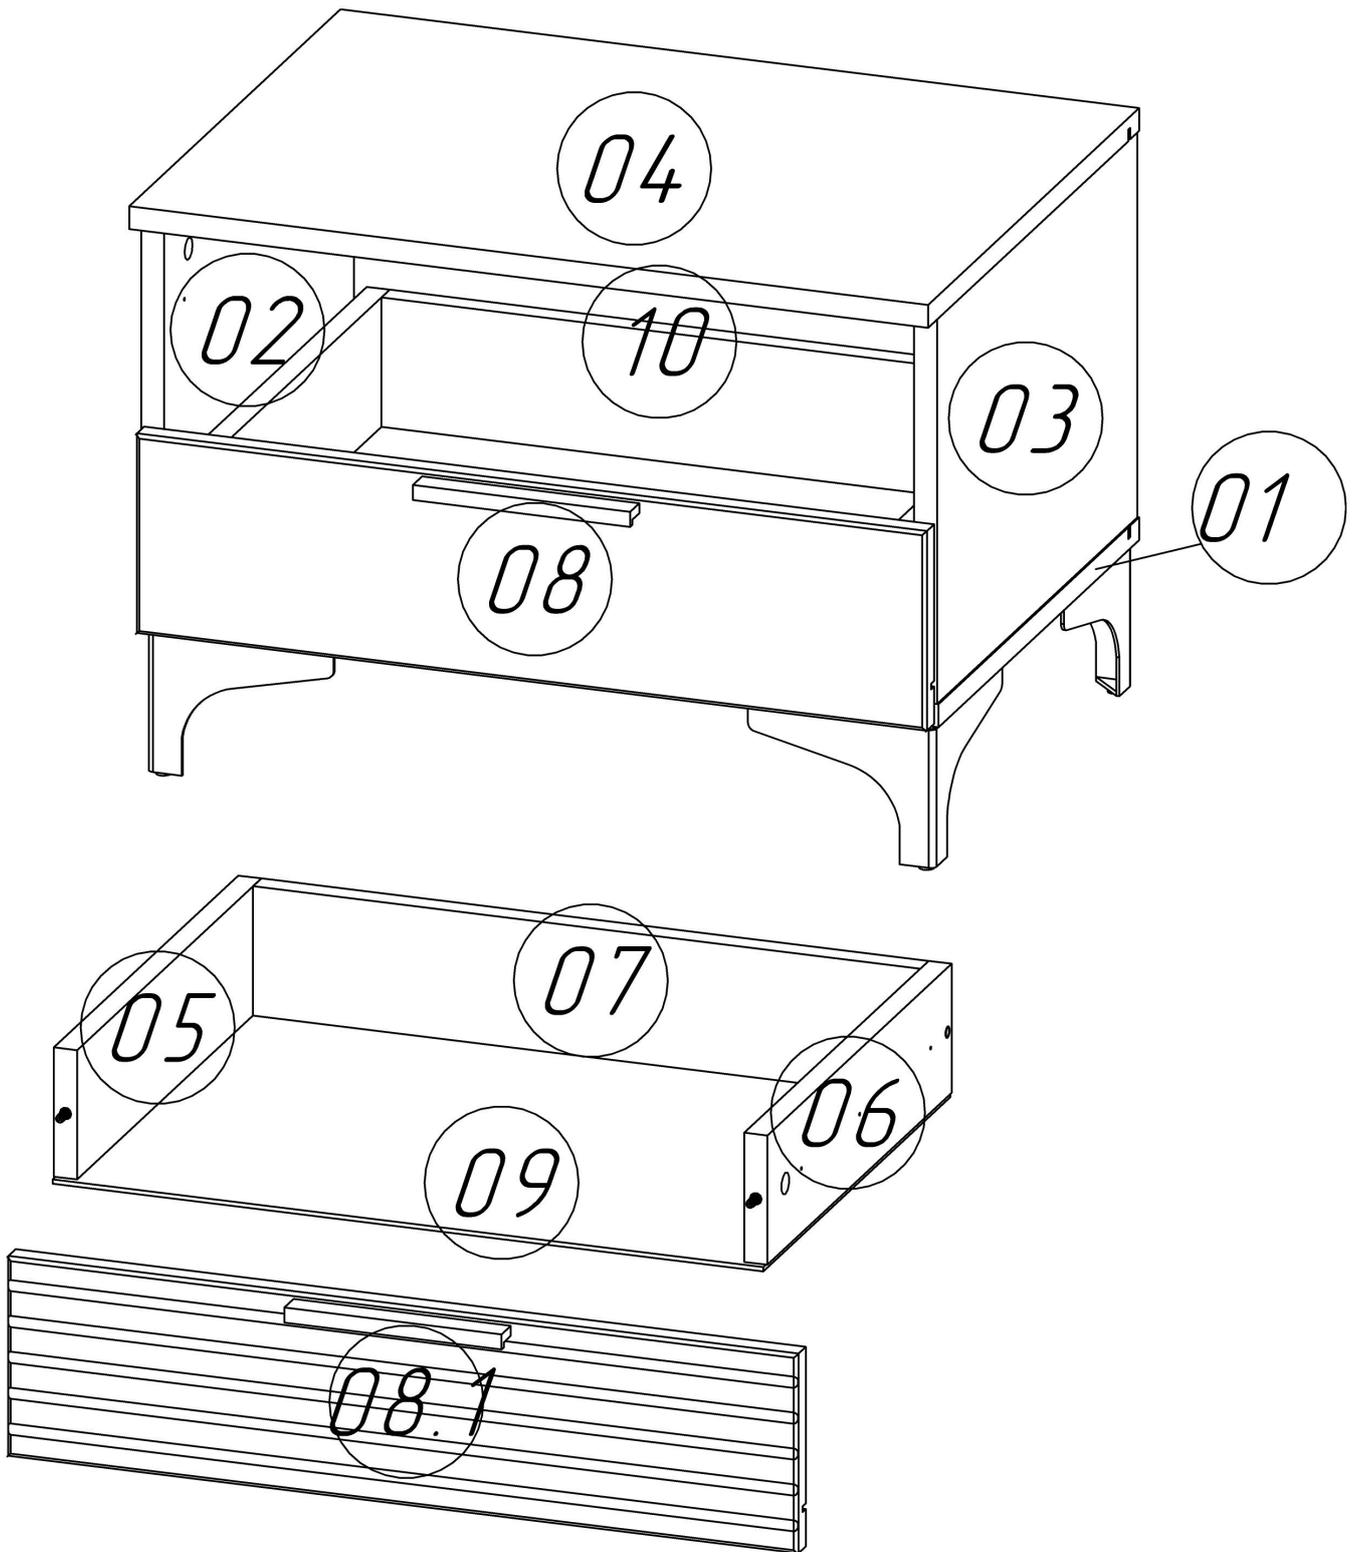


Поз.	Наименование	ДхШхТ	Ко-во № упаковки	
1	Основание	552x381x16	1	2
2	Боковина левая	269x380x16	1	2
3	Боковина правая	269x380x16	1	2
4	Крышка	552x401x16	1	2
5	Боковина ящика левая	350x90x16	2	2
6	Боковина ящика правая	350x90x16	2	2
7	Задняя стенка ящика	461x90x16	2	2
8	Накладка ящика	546x139x16	1	1
8.1	Накладка ящика с фрезеровкой	546x139x16	1	1
9	Дно ящика	491x355x3	2	2
10	Задняя стенка	529x280x3	1	2

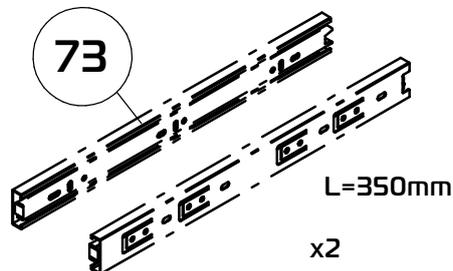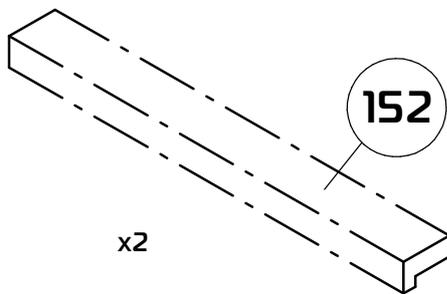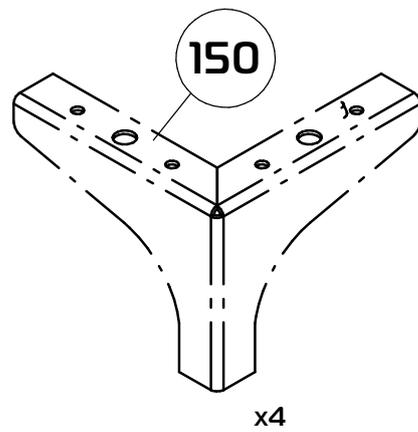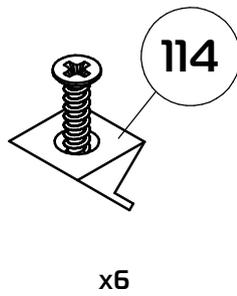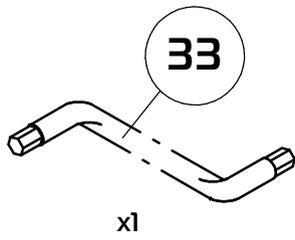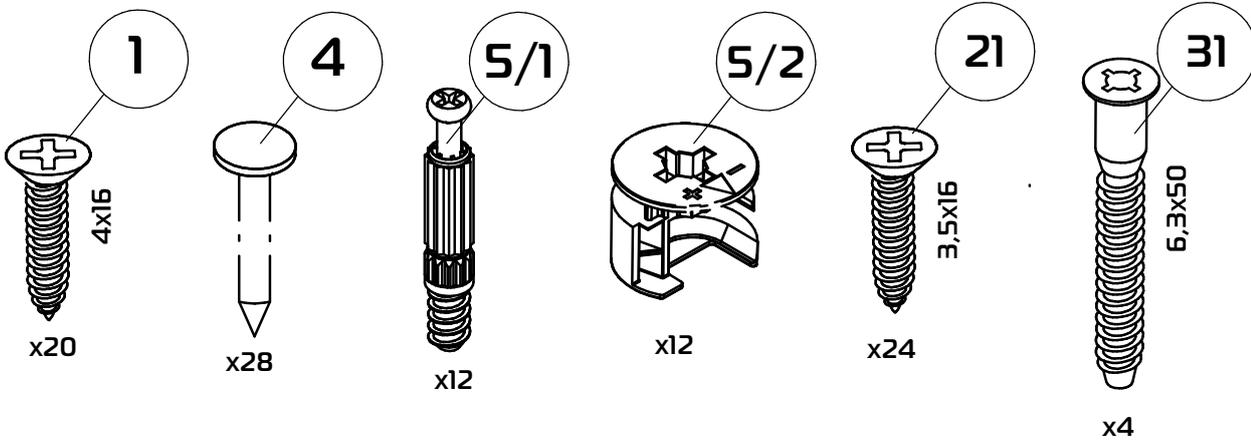


1

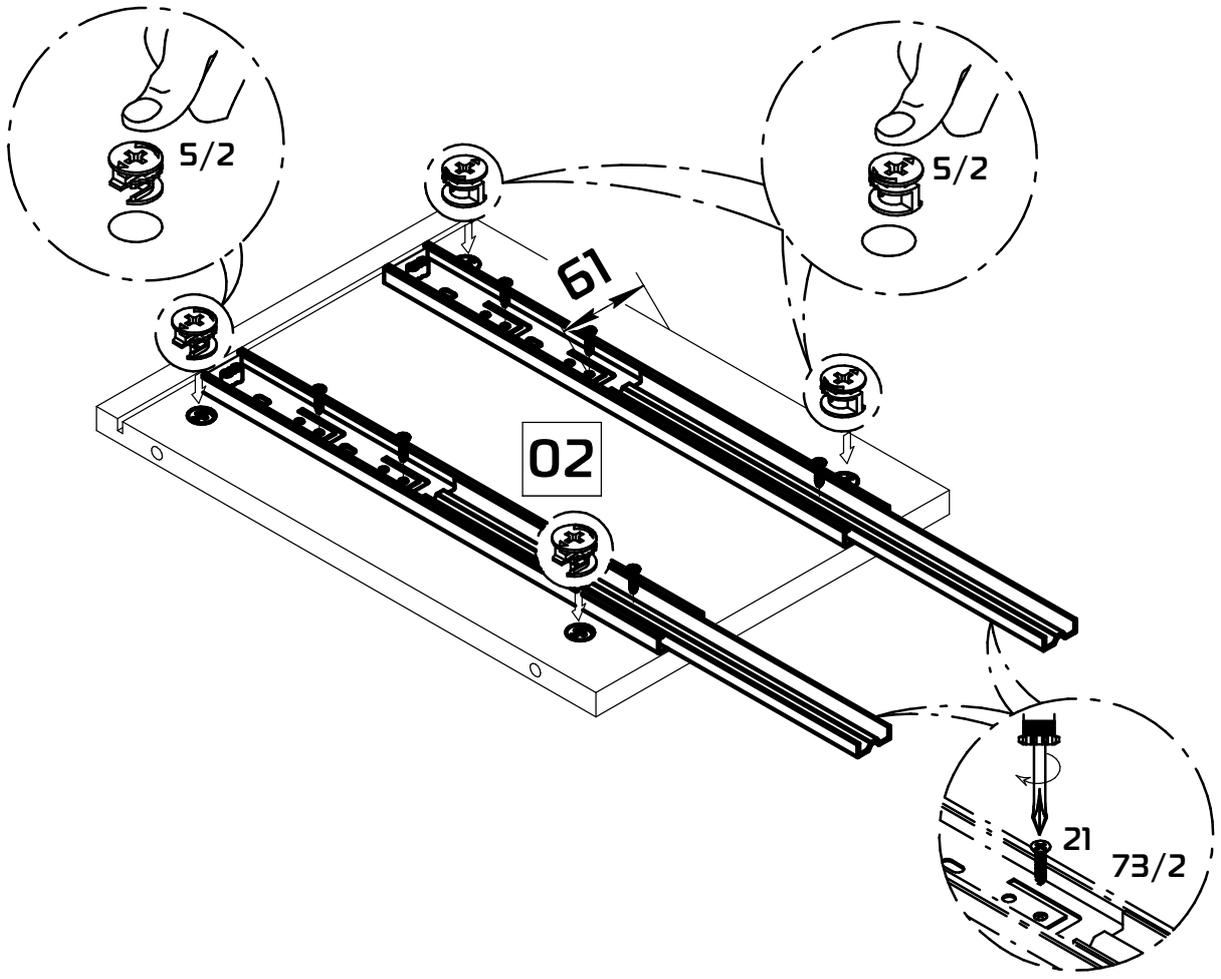


2

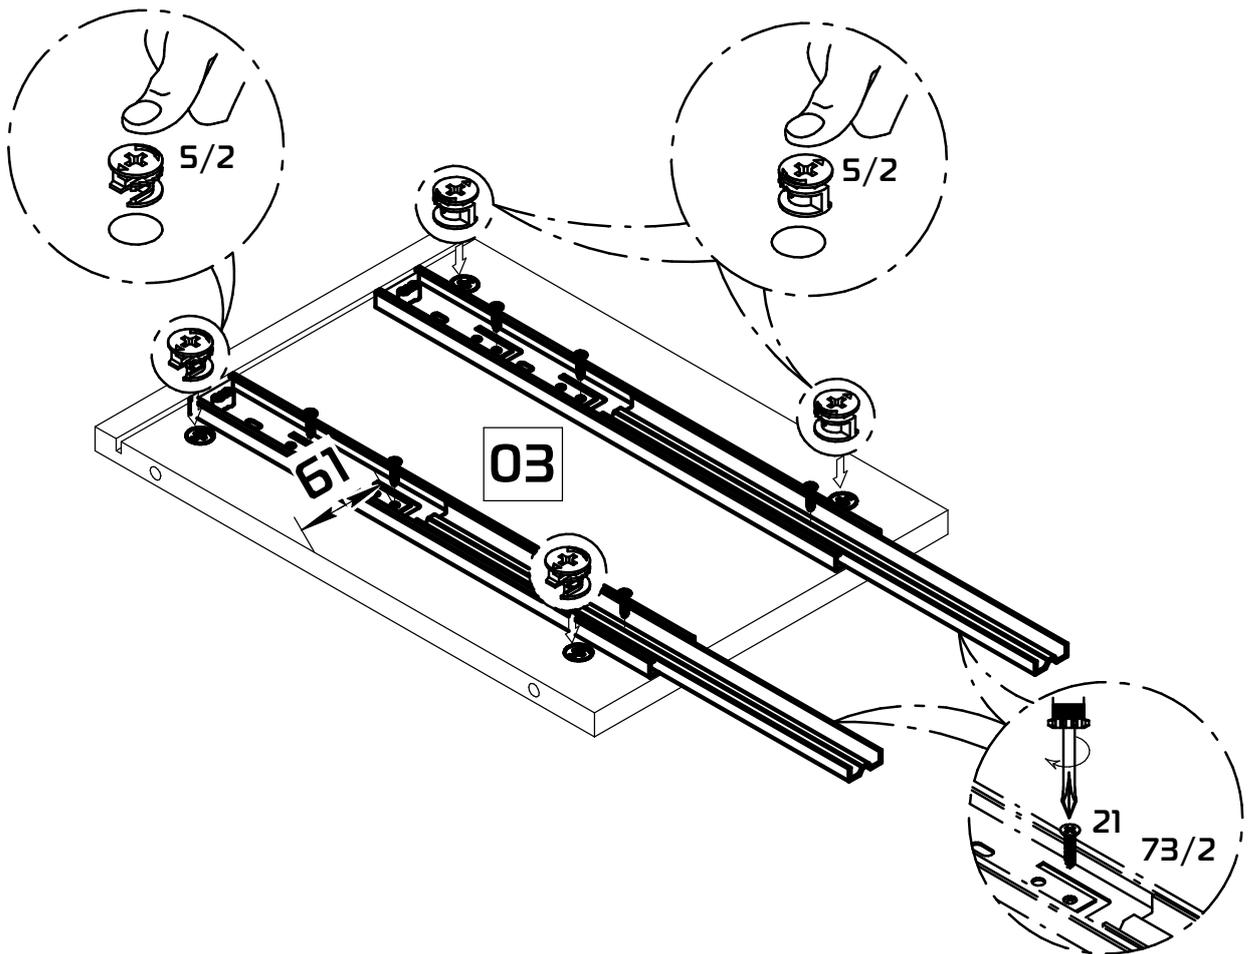


3

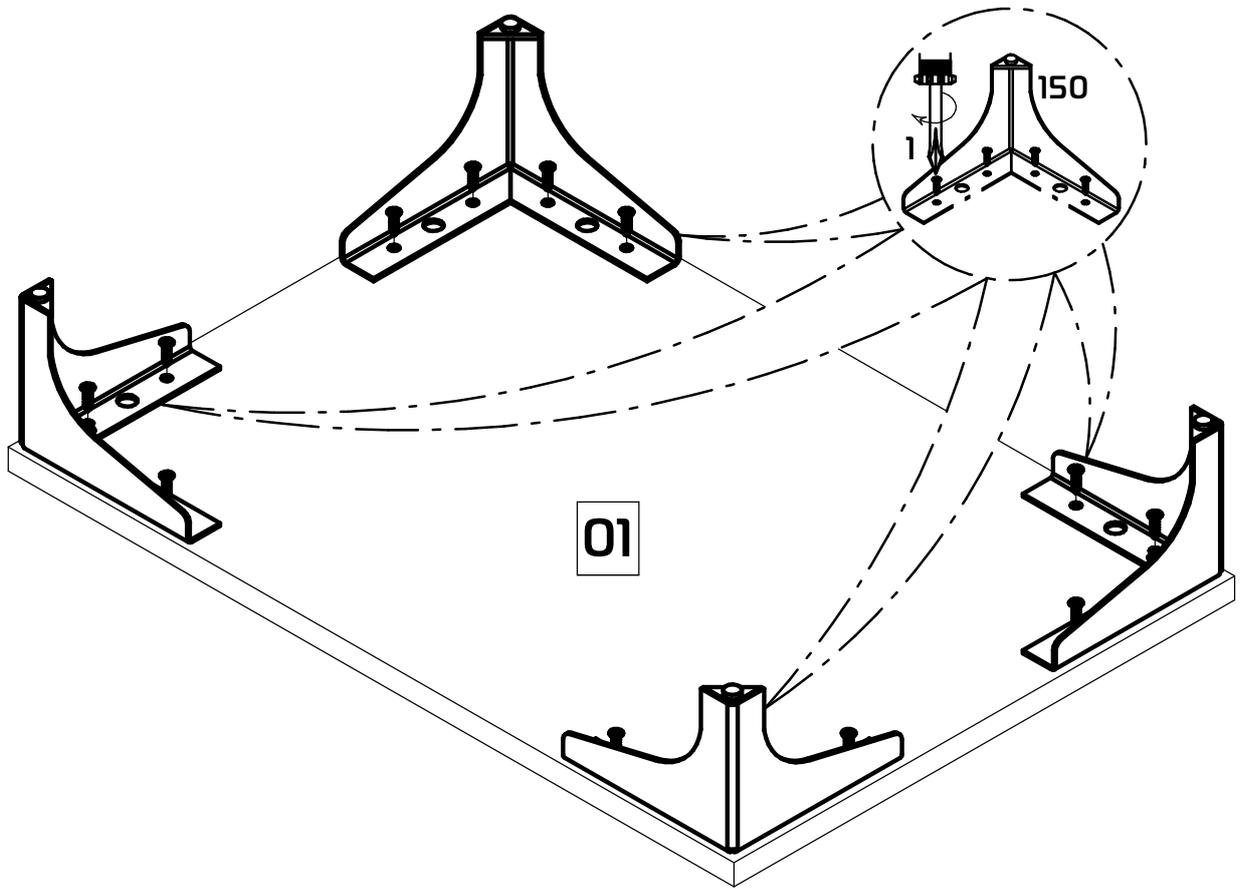


4

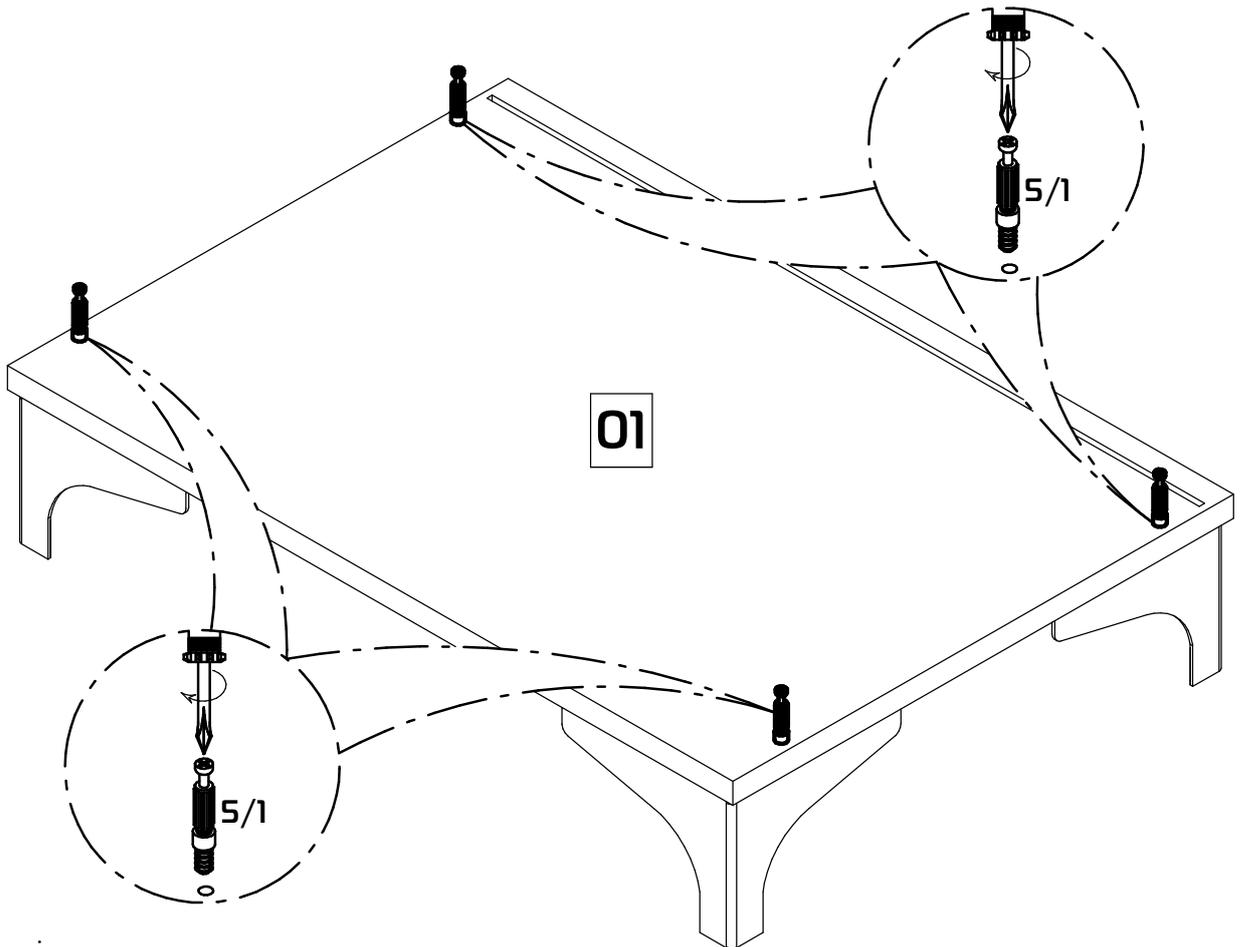


5

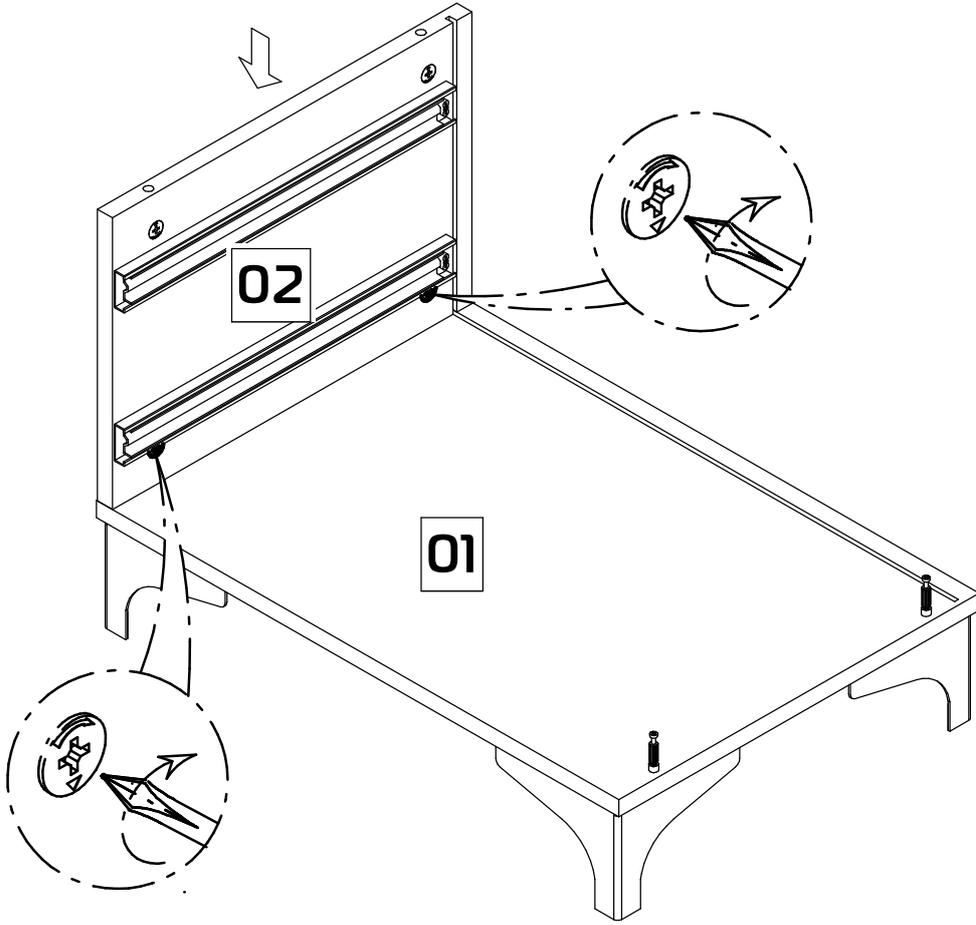


6

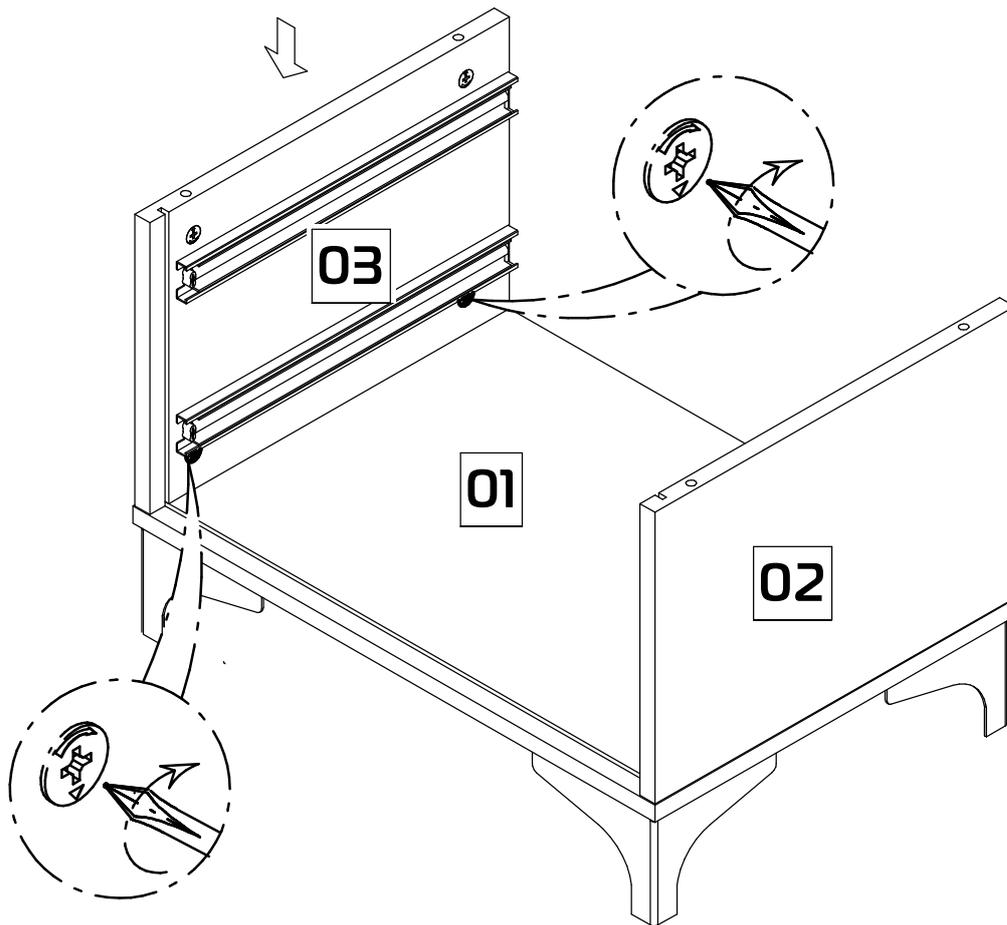


7

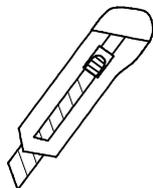


Обрезать угол

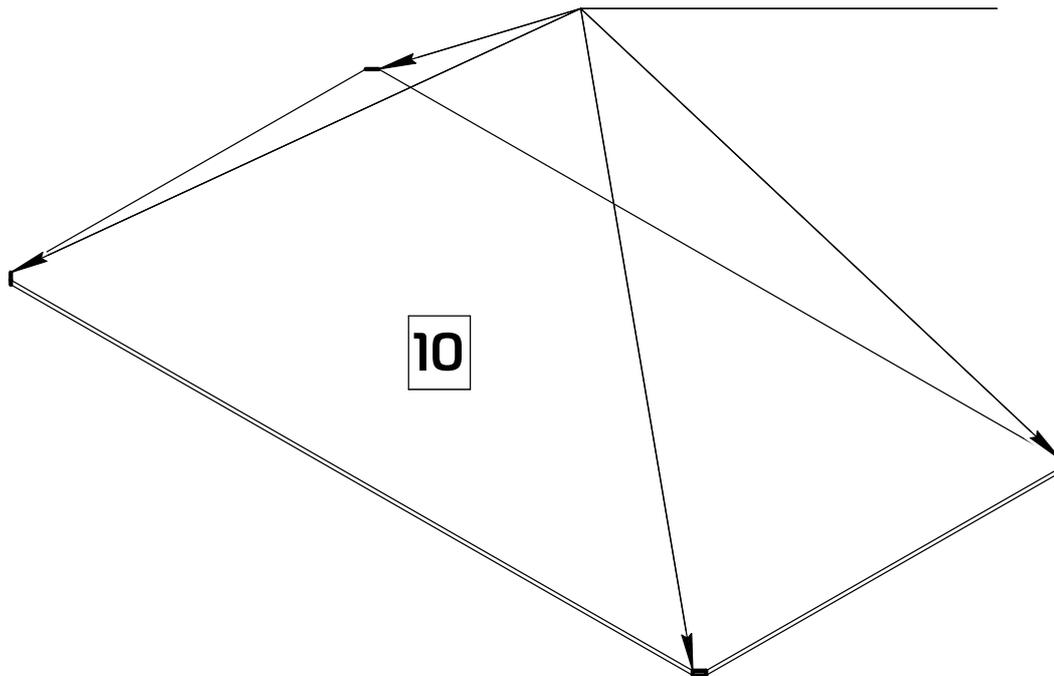


8

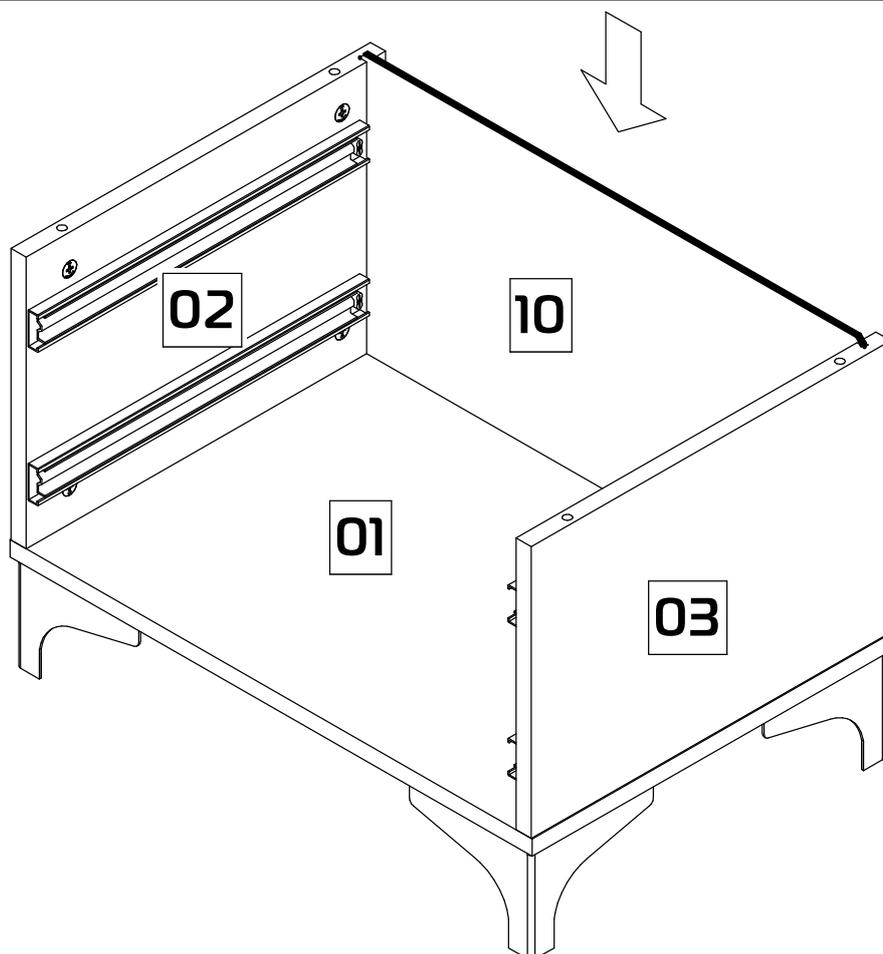


9

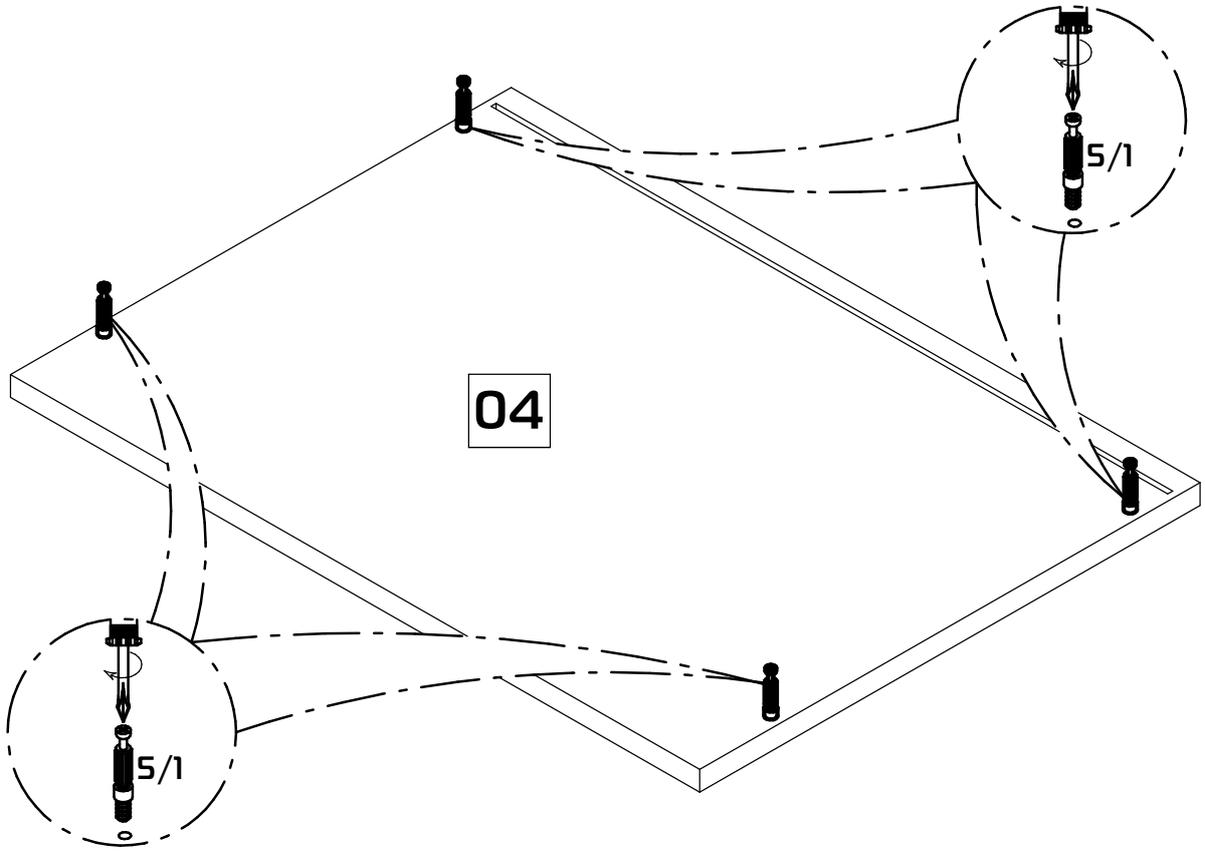


10

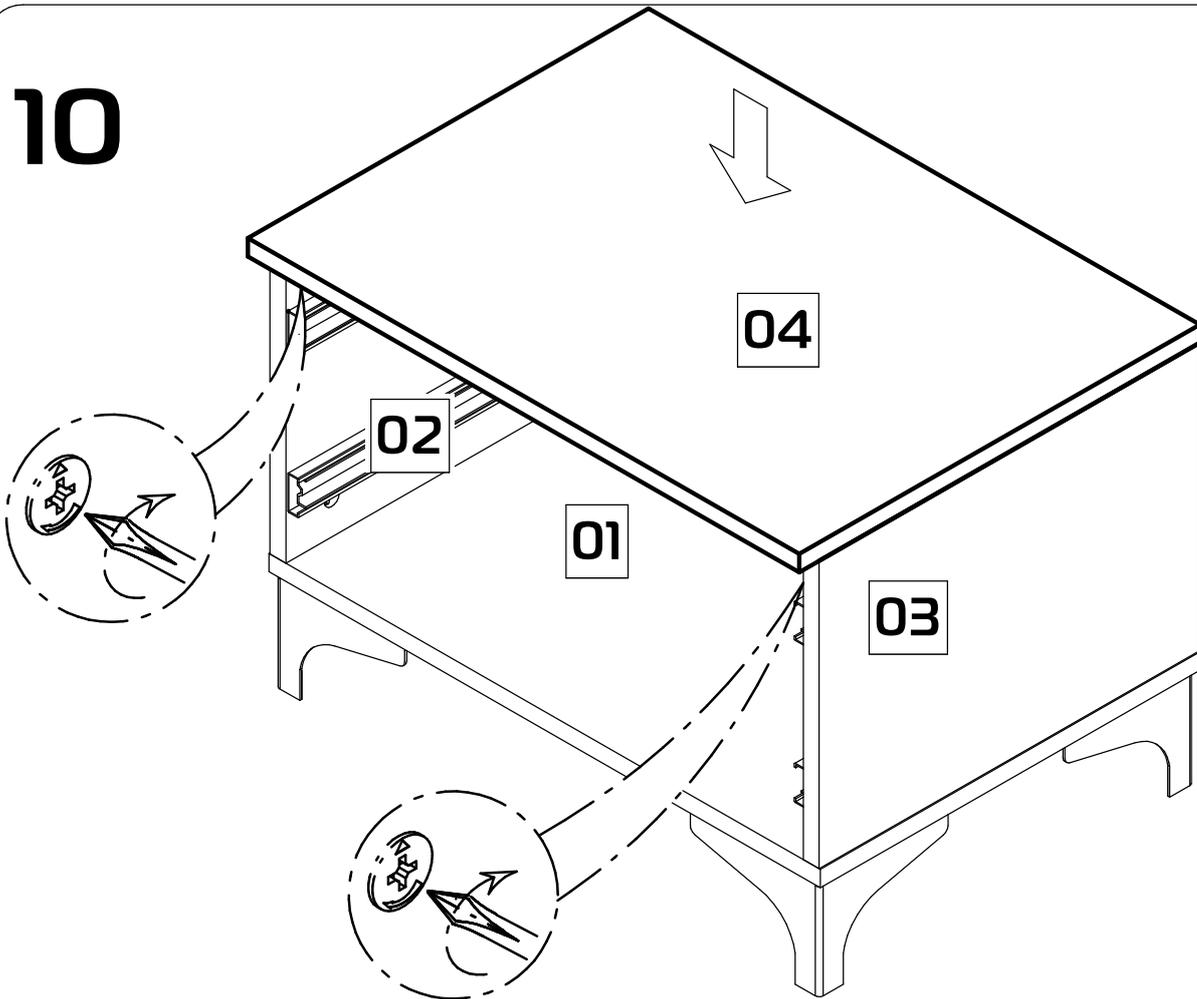


11

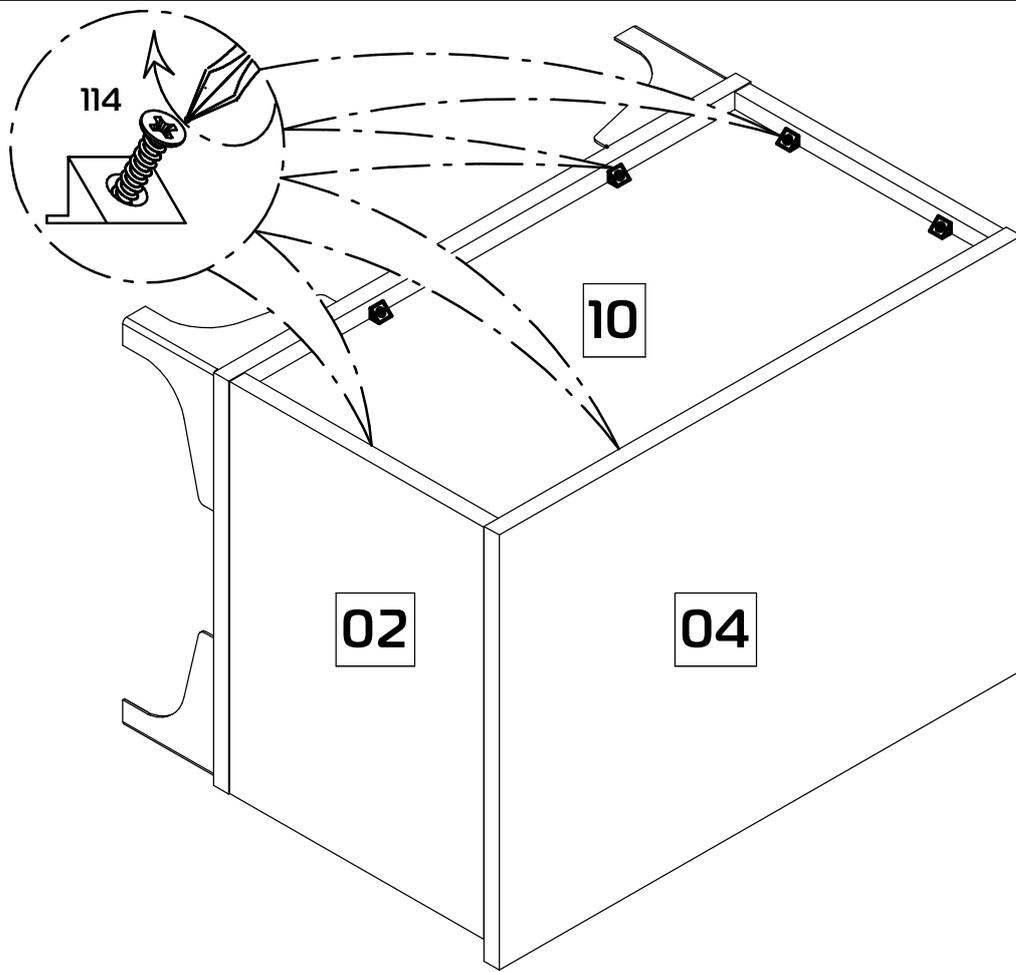


12

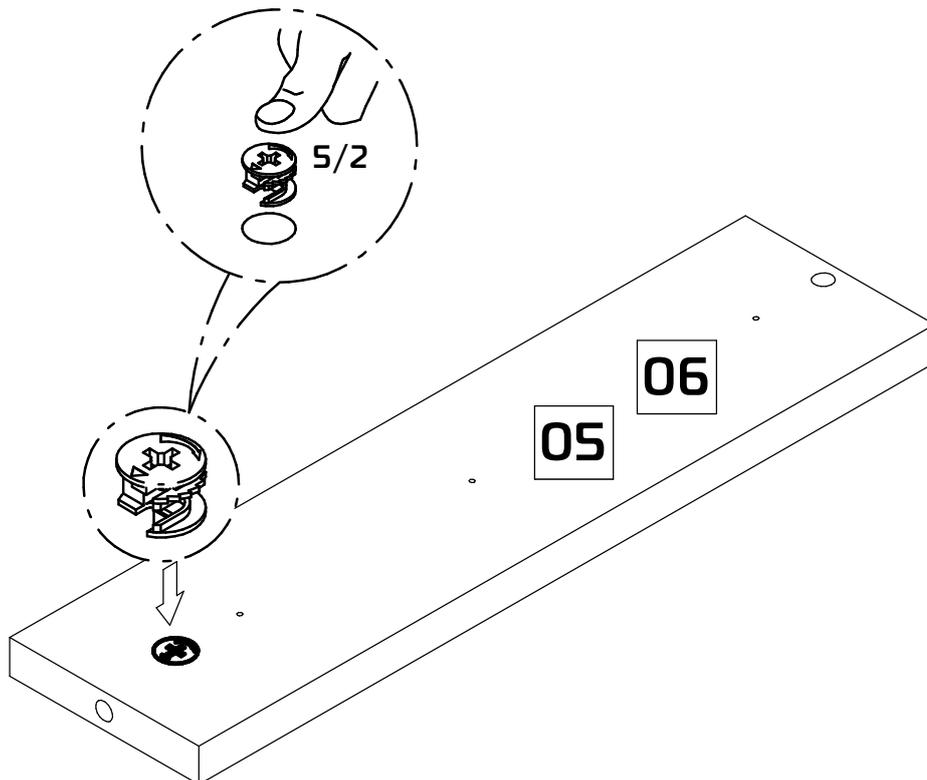


13

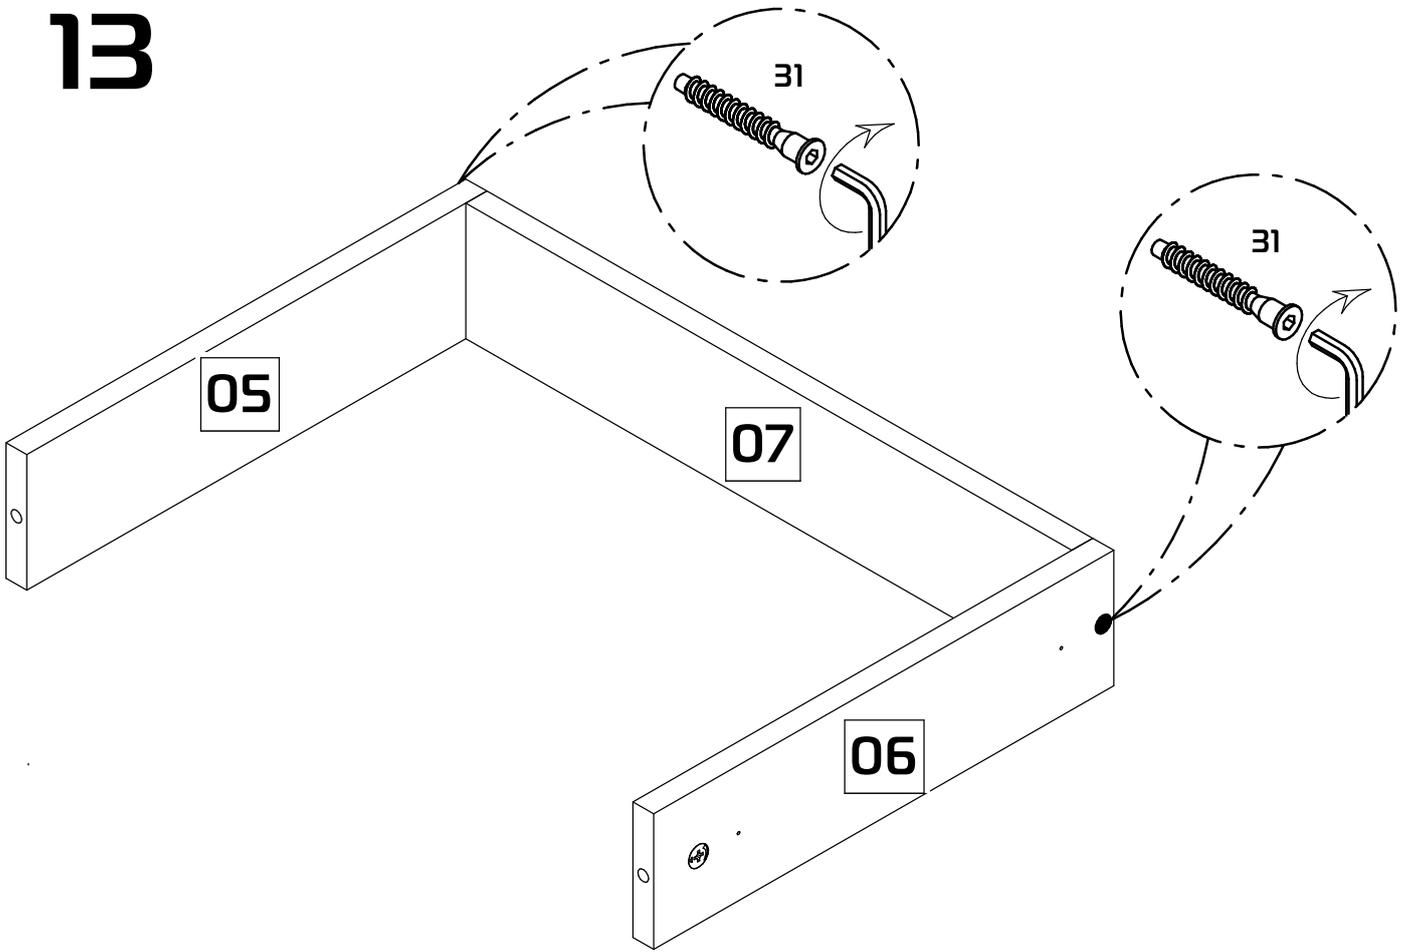


14

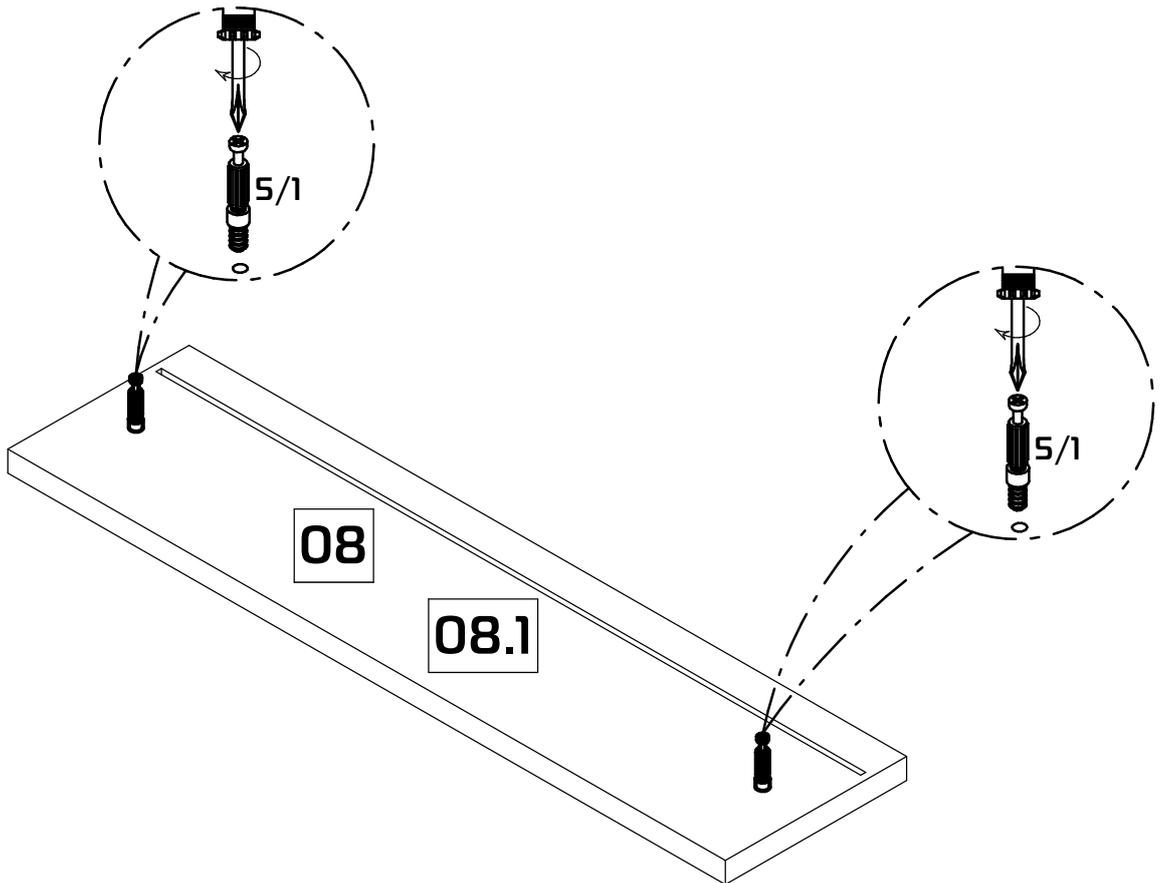


15

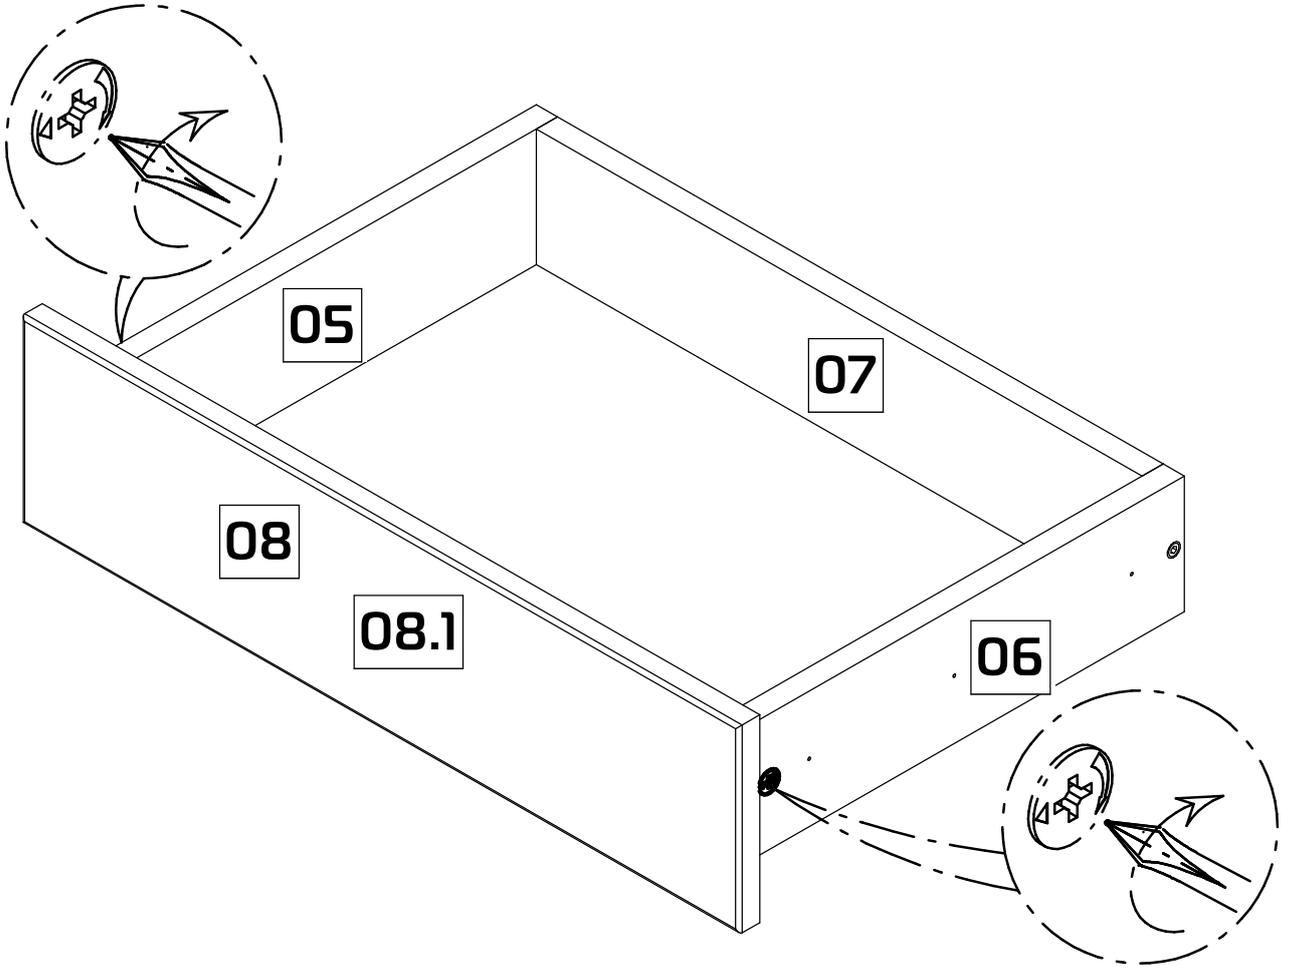


16

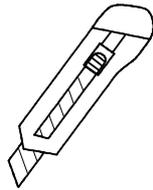


Обрезать угол

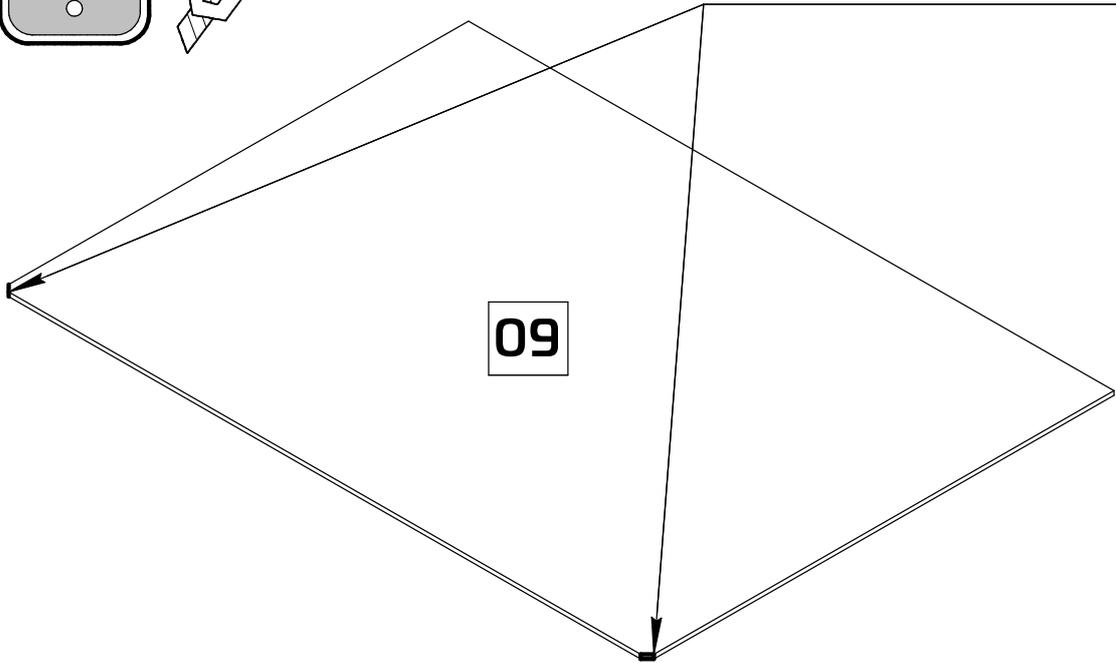


17

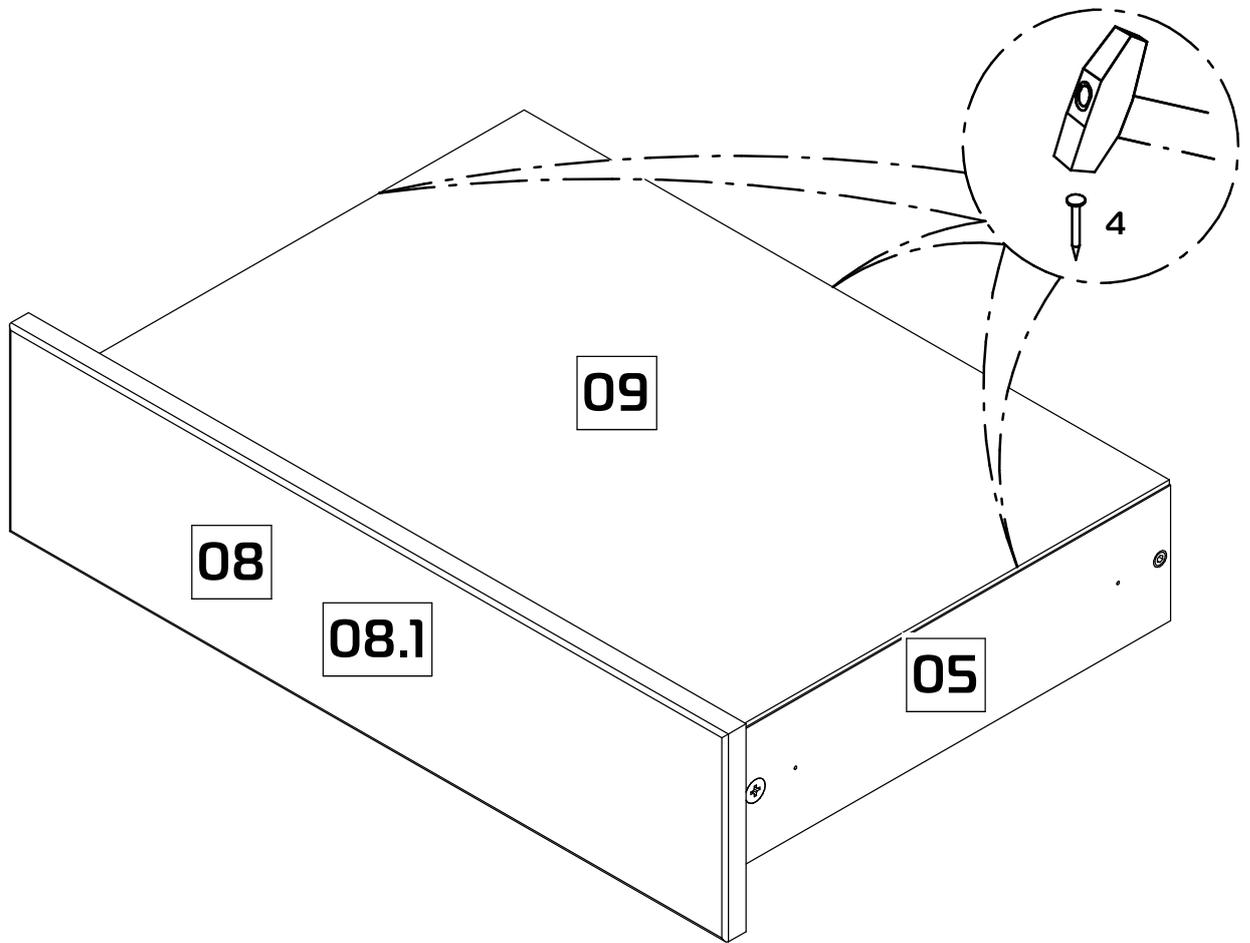

18

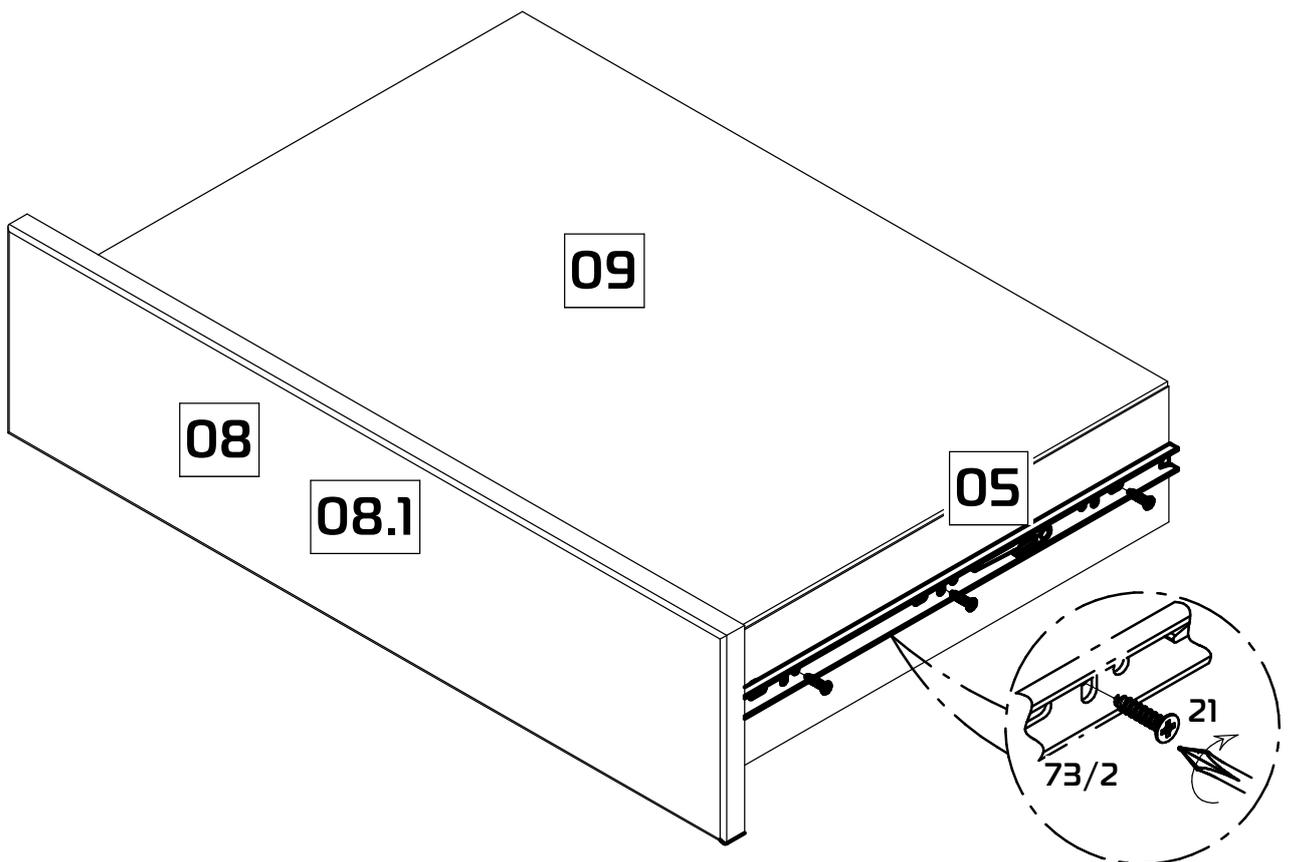

19

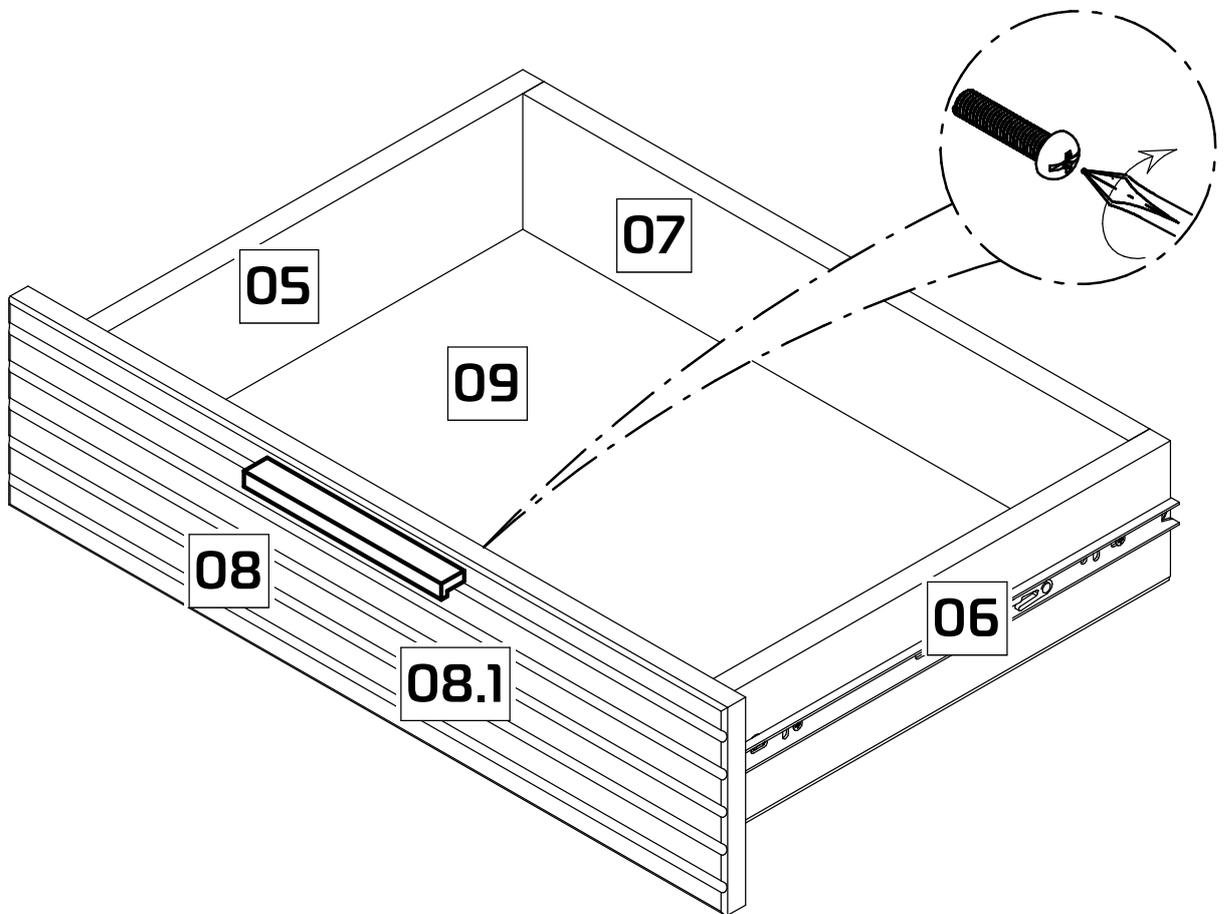

20

Нажать на деблокирующий рычаг и вставить внутренние направляющие во внешние, задвинув ящик до фиксации деблокирующим рычагом

