

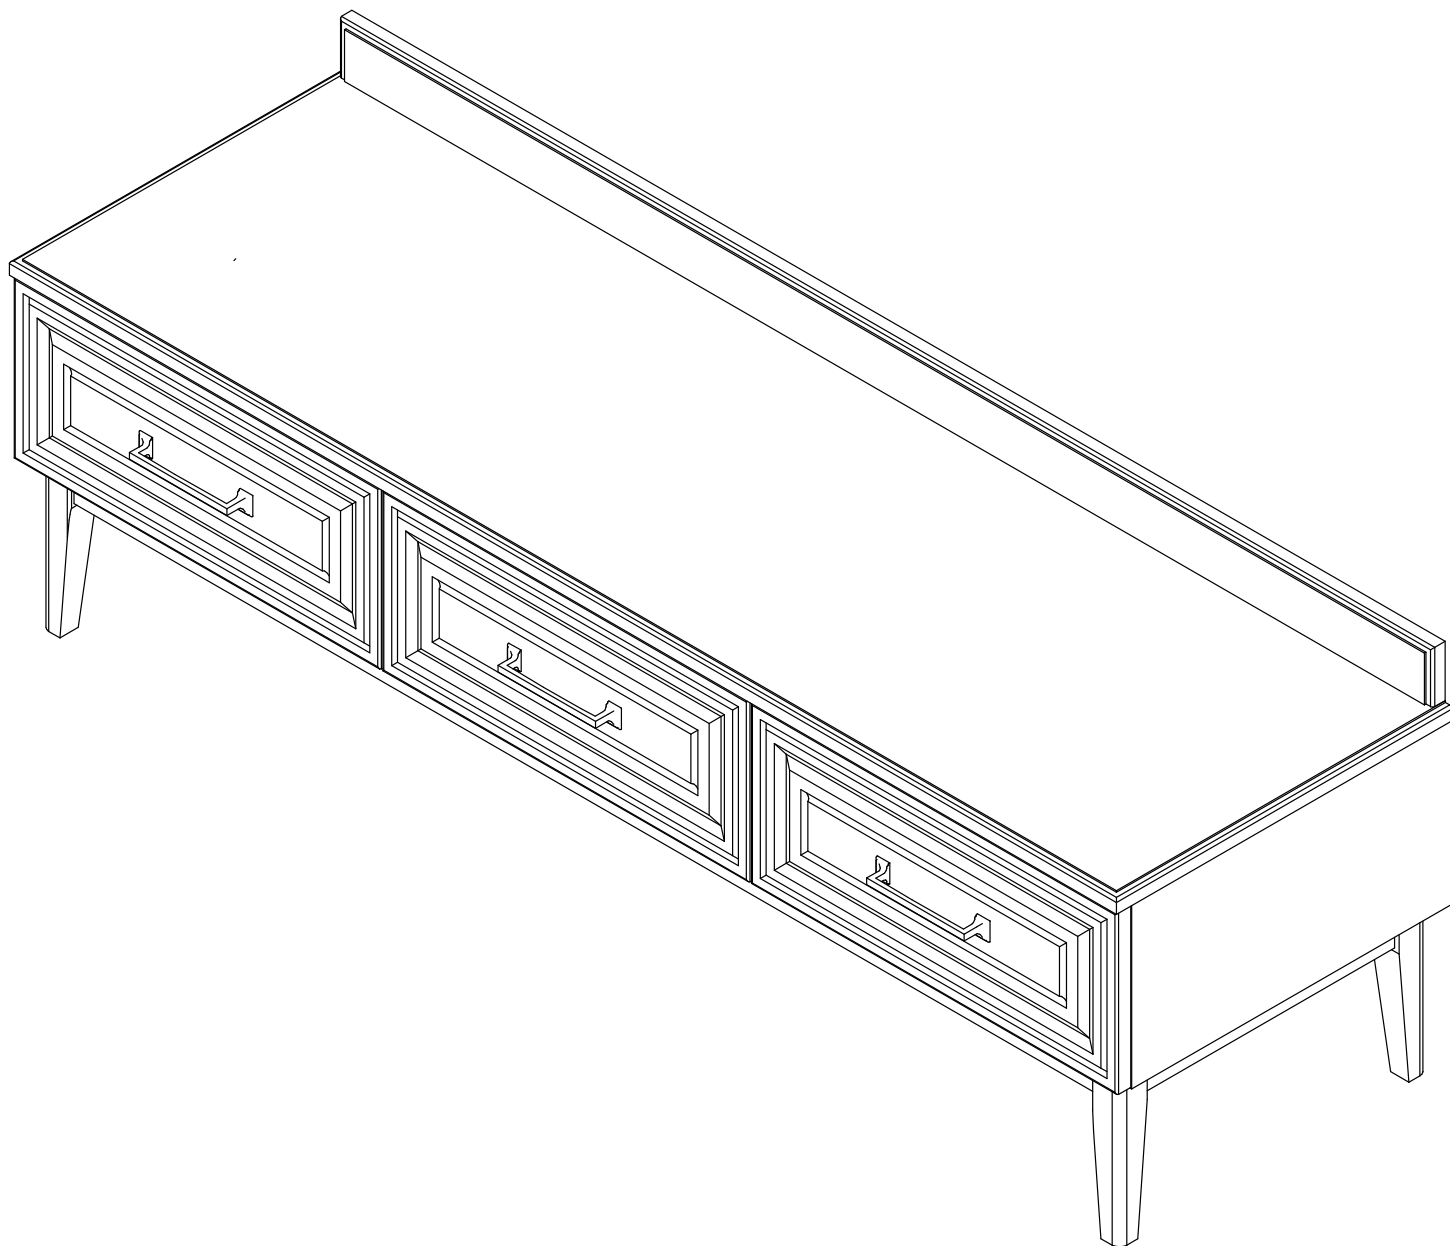
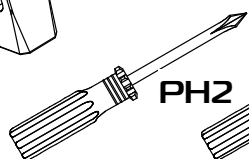
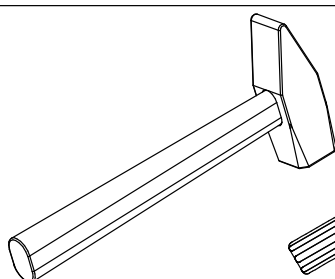
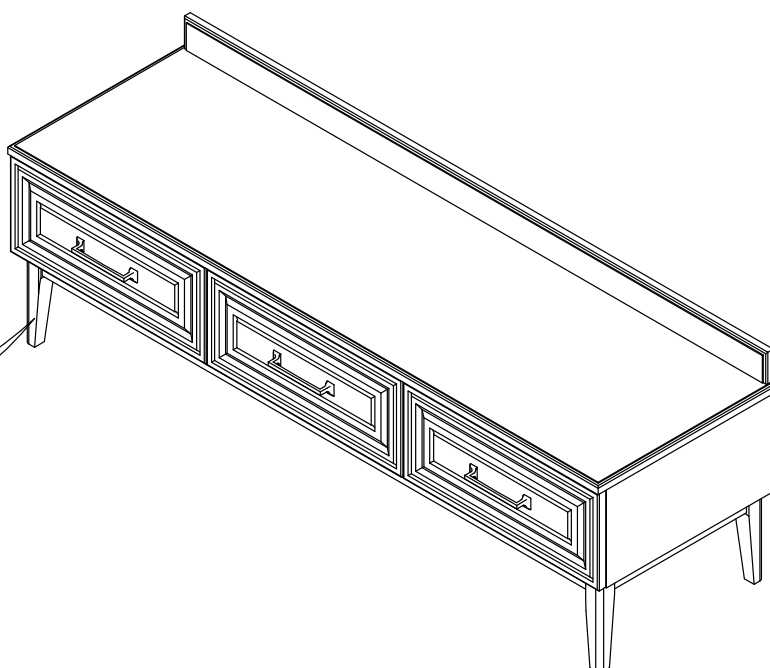
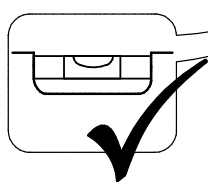
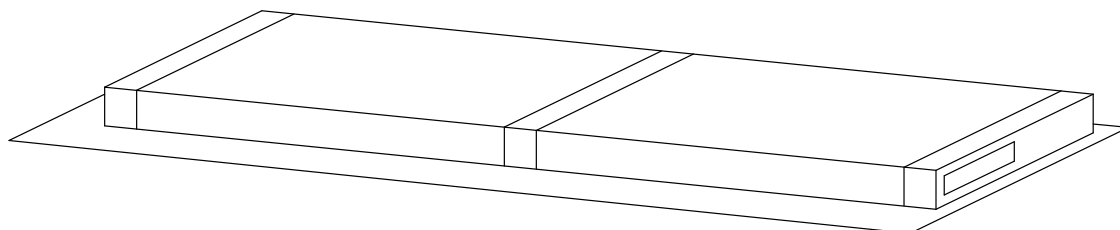





Инструкция по сборке. Тумба TV

Габаритные размеры (Высота x Глубина x Ширина)
507x458x1514

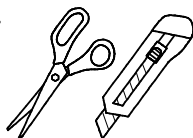


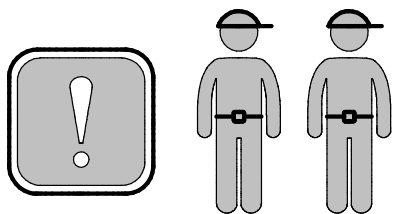


PH2

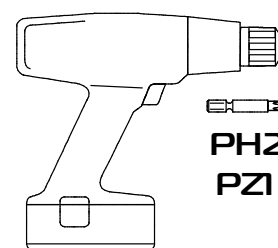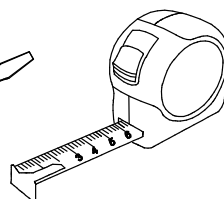
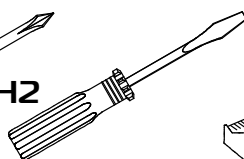


PH2
PZ1




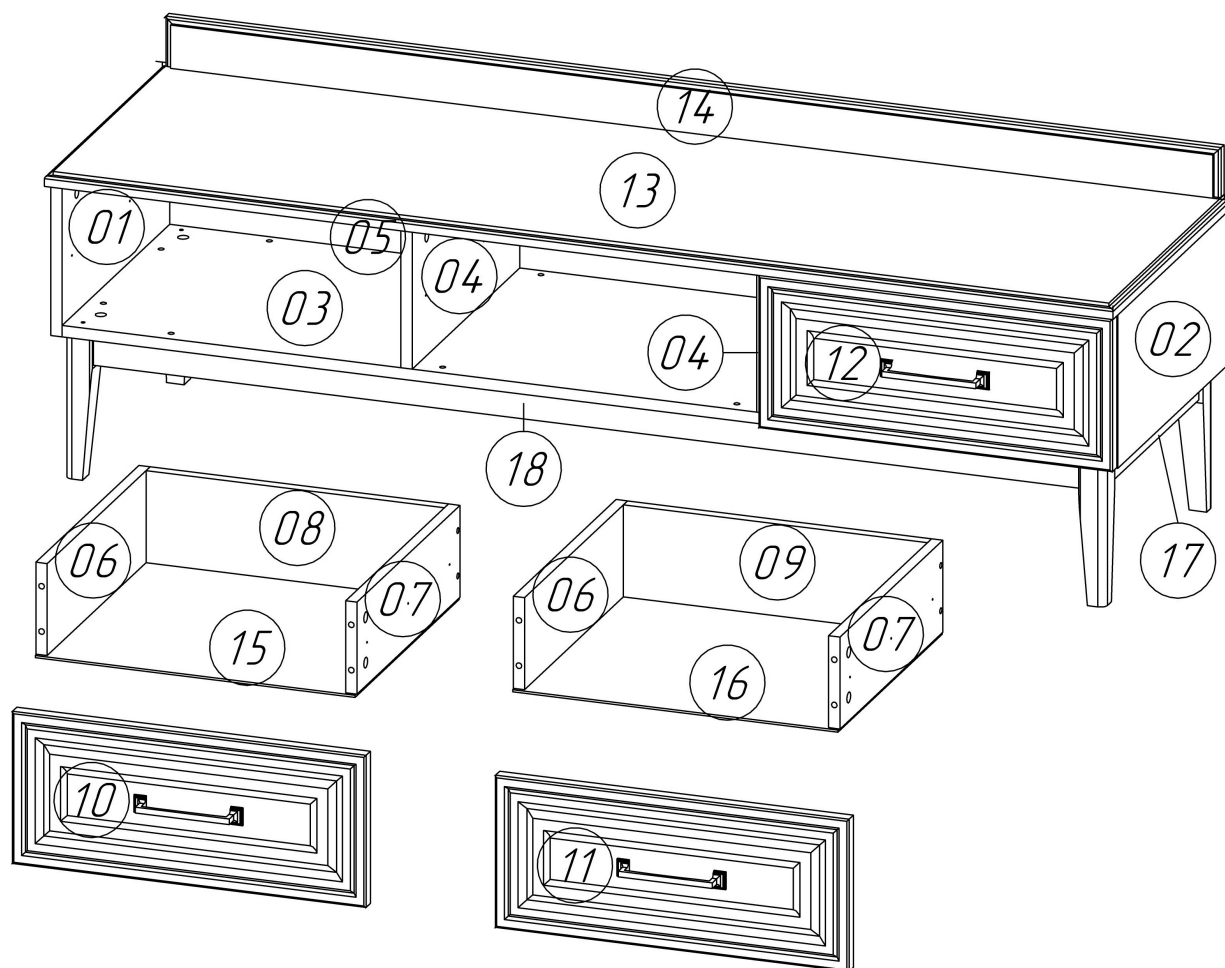


Поз.	Наименование	ДхШхТ	Ко-во № упаковки	
1	Боковина левая	435x218x16	1	2
2	Боковина правая	435x218x16	1	2
3	Основание	1477x435x16	1	2
4	Перегородка	418x202x16	2	2
5	Задняя стенка	1477x202x16	1	2
6	Боковина ящика левая	400x130x16	3	2
7	Боковина ящика правая	400x130x16	3	2
8	Задняя стенка крайнего ящика	422x130x16	2	2
9	Задняя стенка среднего ящика	430x130x16	1	2
10	Накладка ящика левая	500x215x19	1	1
11	Накладка ящика средняя	500x215x19	1	1
12	Накладка ящика правая	500x215x19	1	1
13	Крышка	1514x458x19	1	1
14	Планка декоративная	1492x50x19	1	1
15	Дно крайнего ящика	452x405x3	2	2
16	Дно среднего ящика	460x405x3	1	2
17	Опора в сборе	420x200x48	2	1
18	Планка лицевая	1395x25x48	2	1

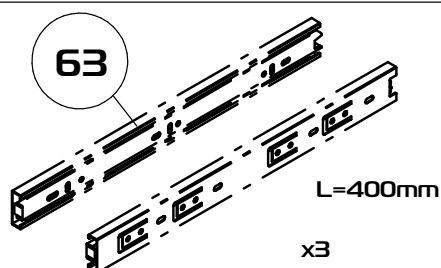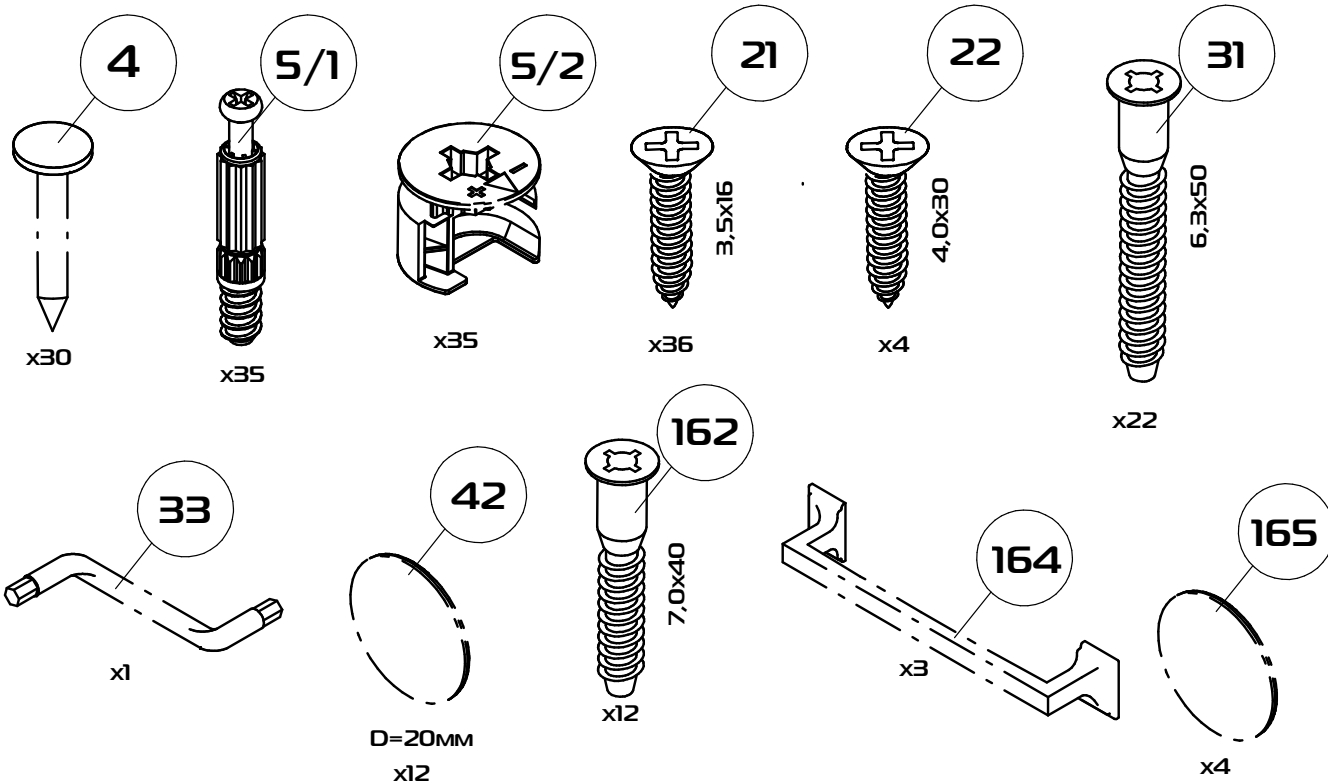


1

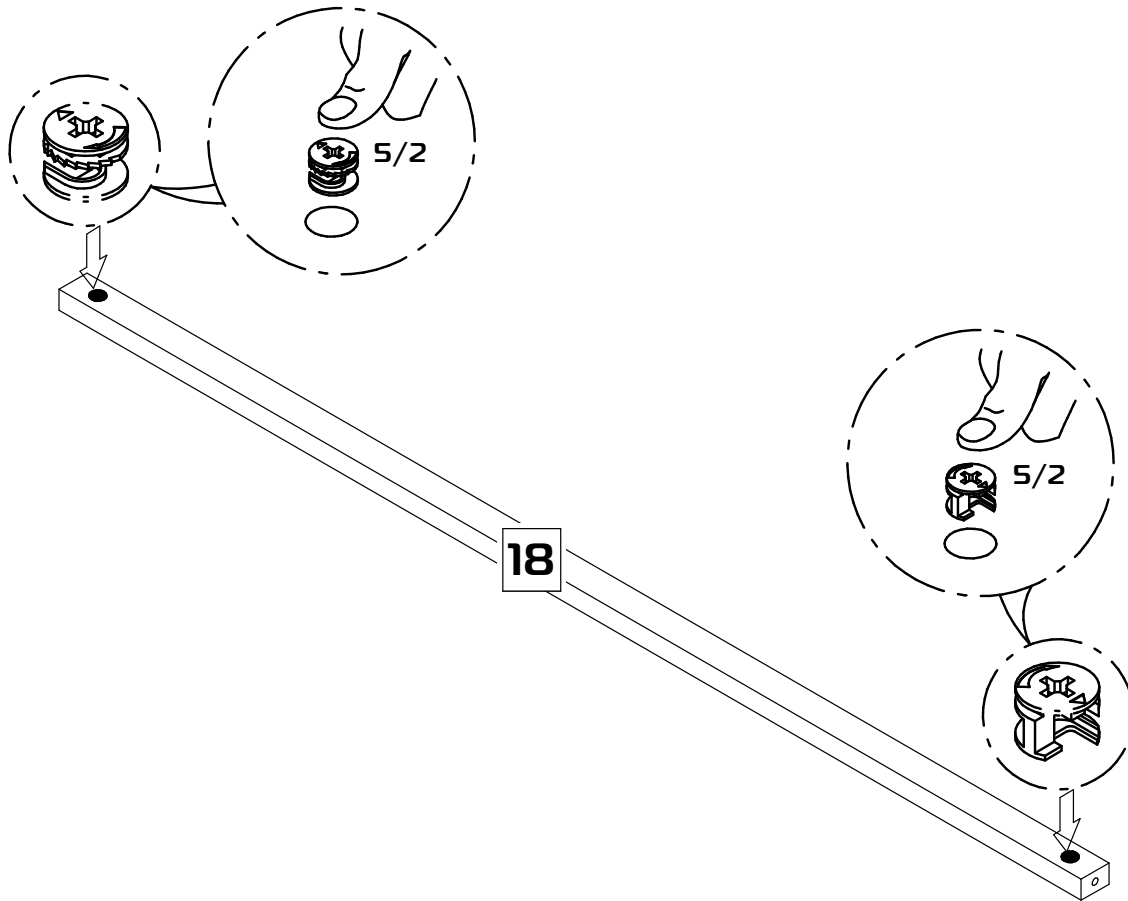


2

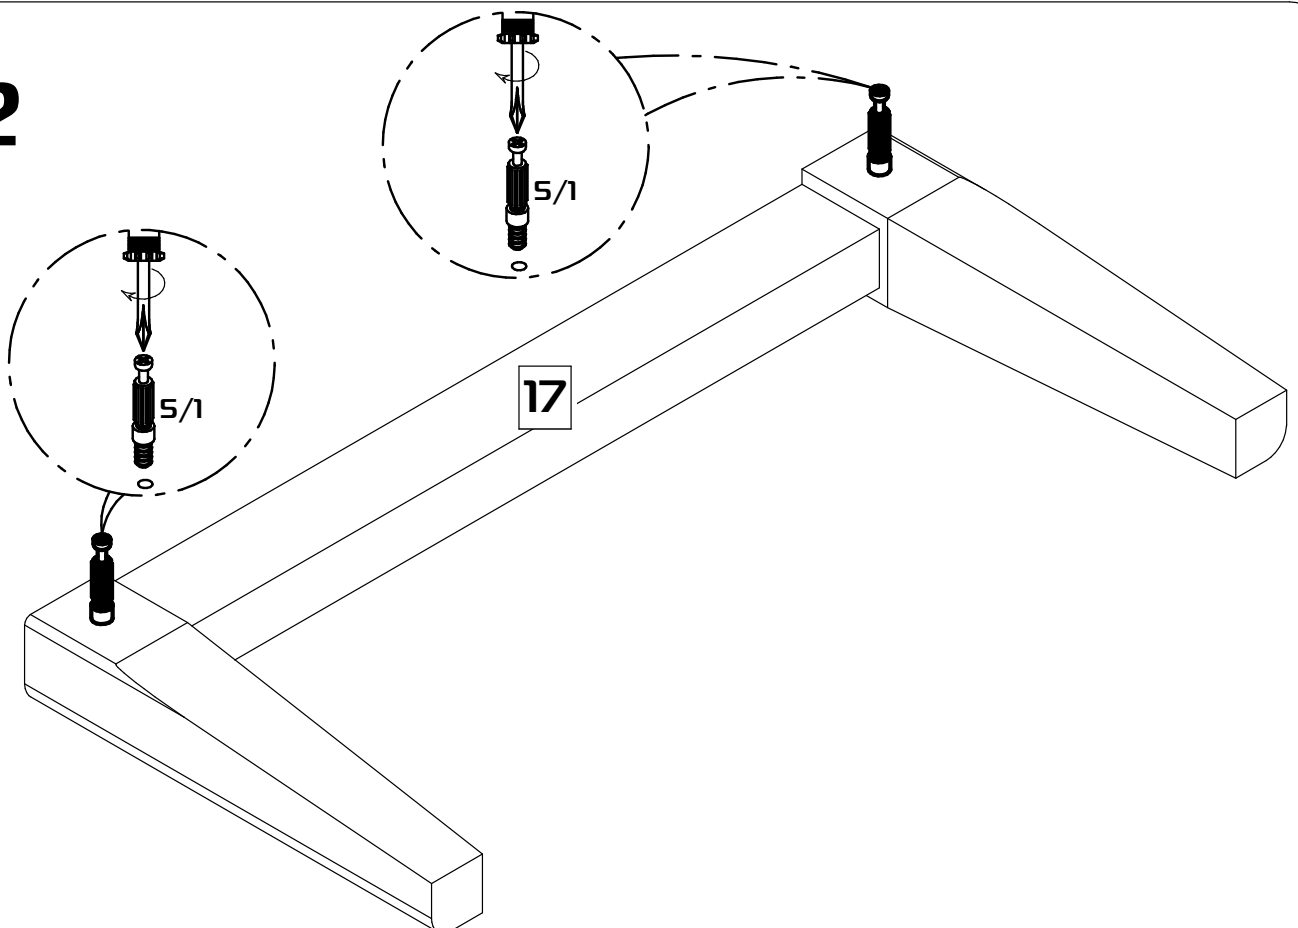


3

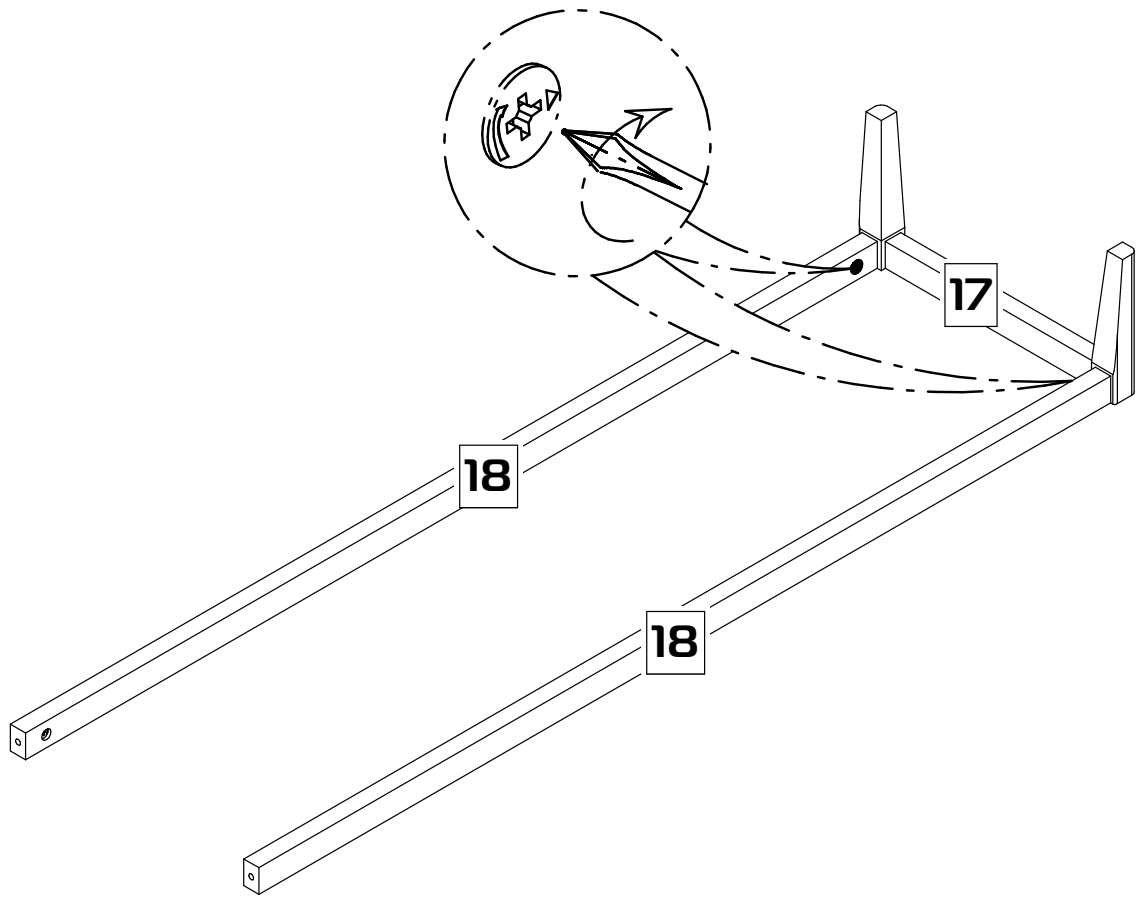


4

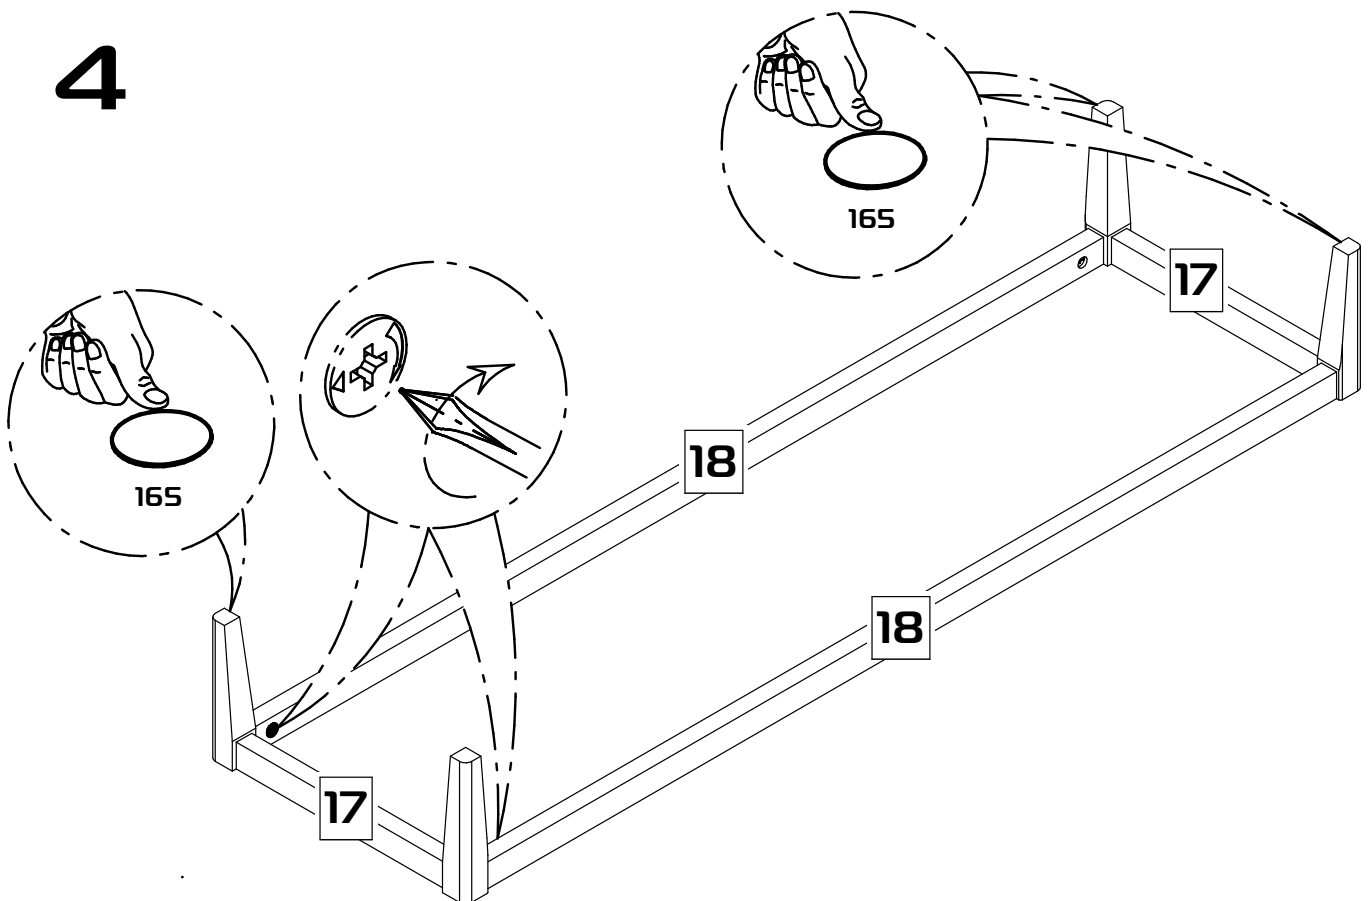


5

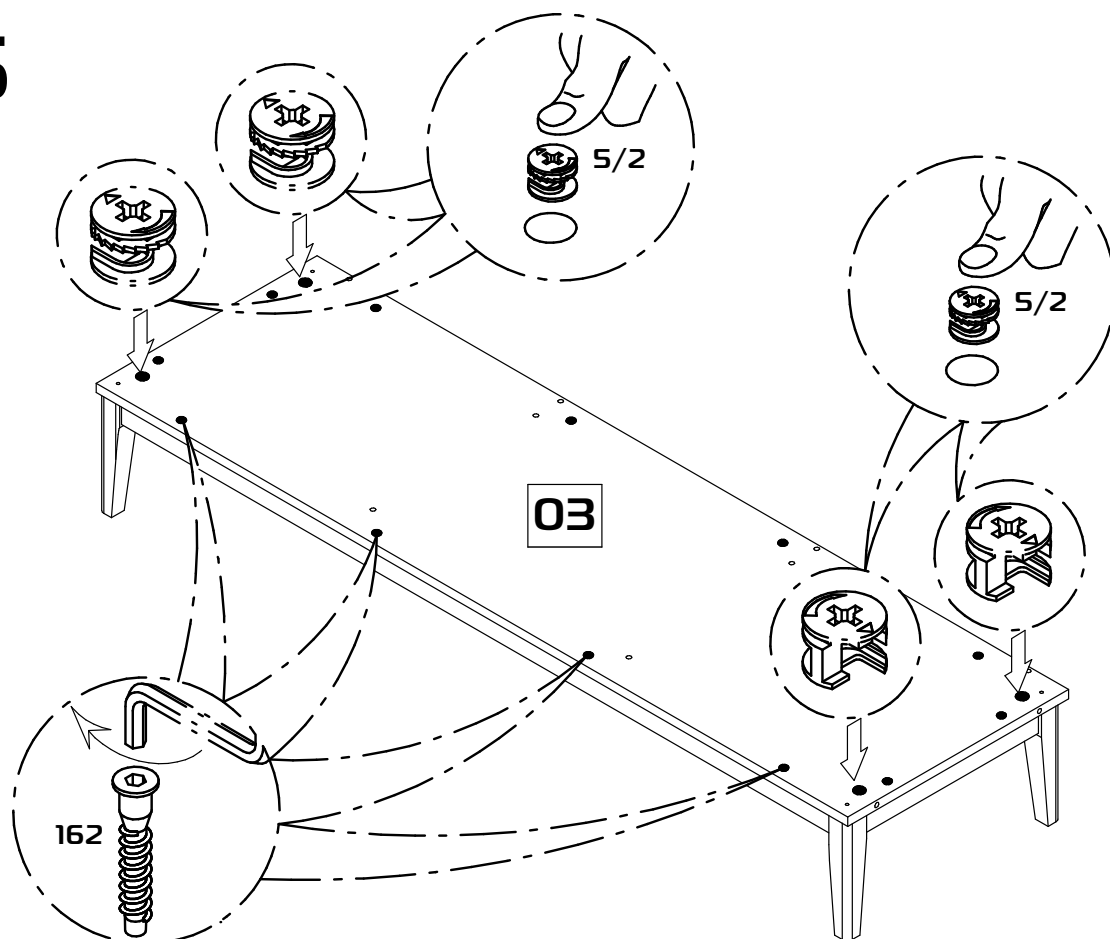


6

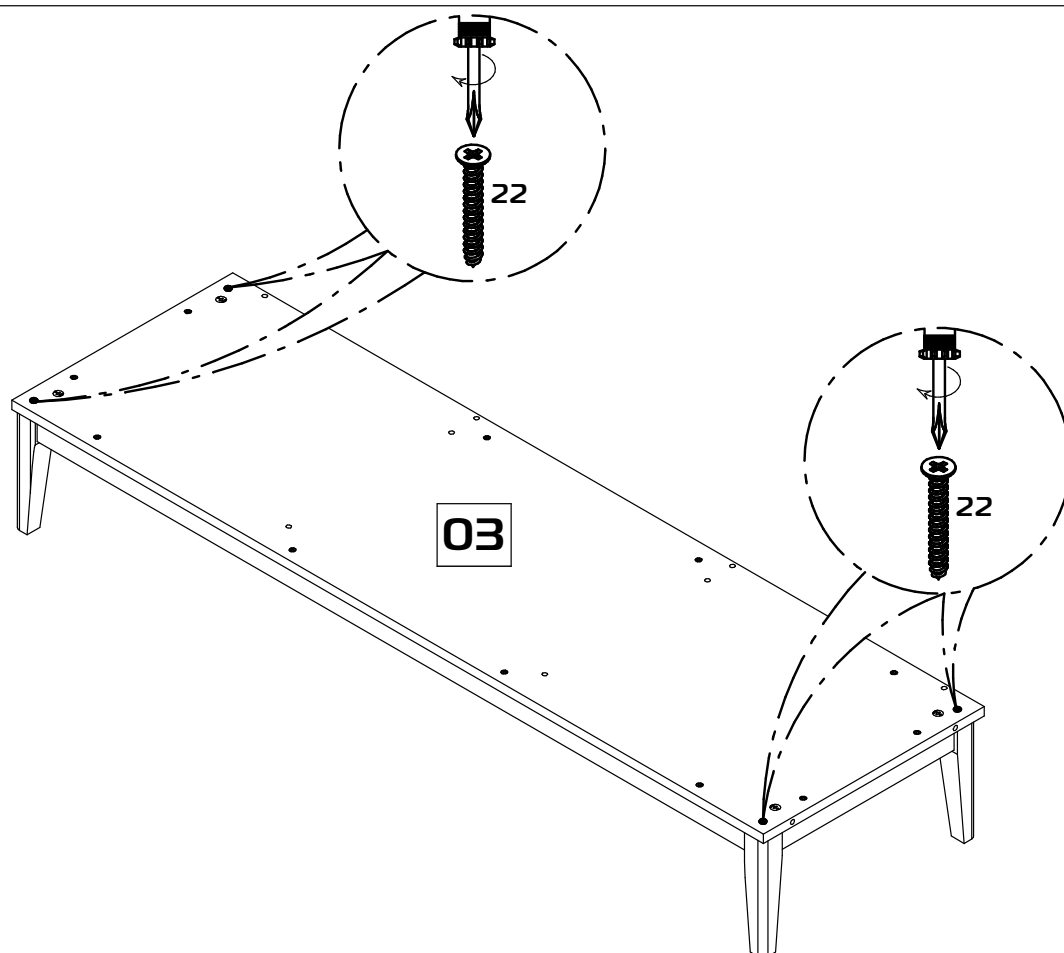


7

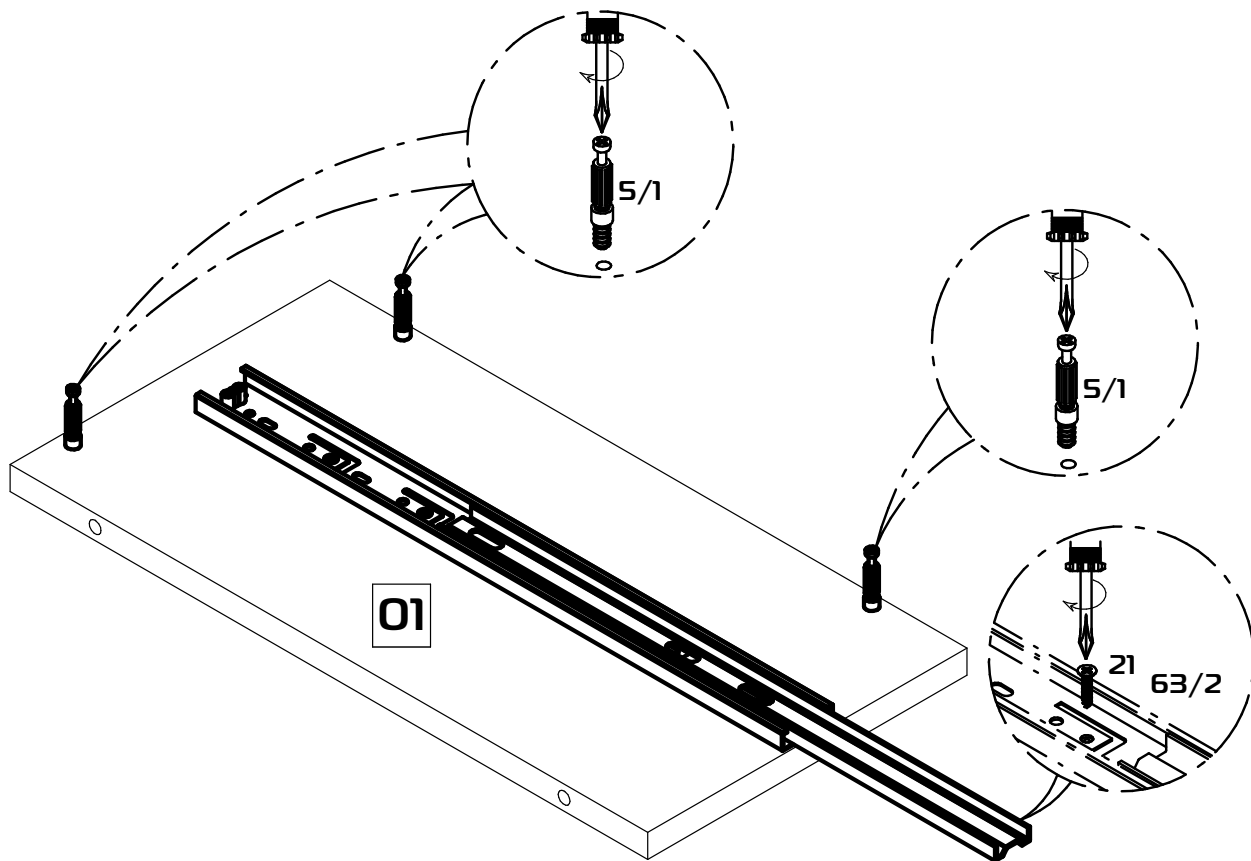


8

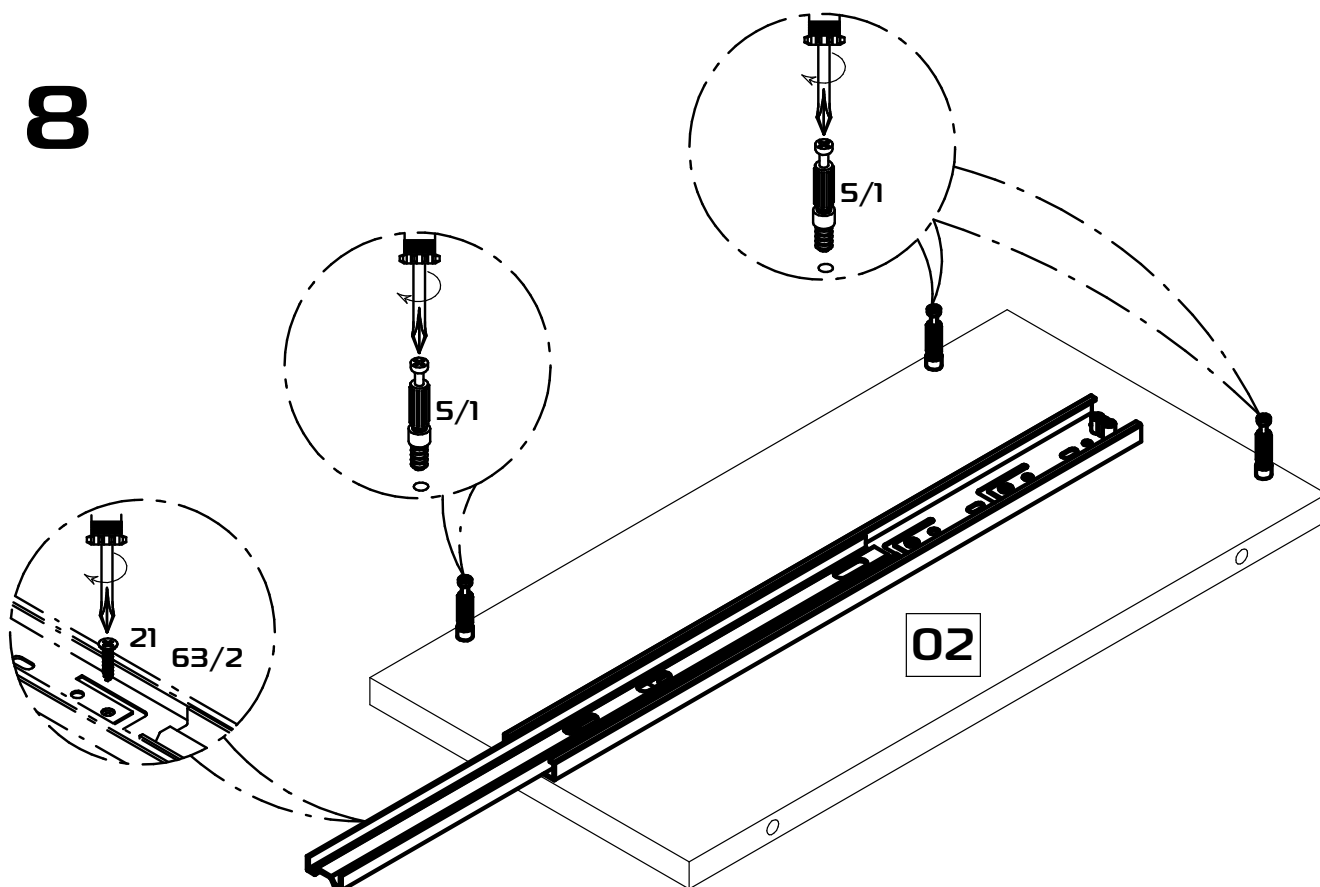


9

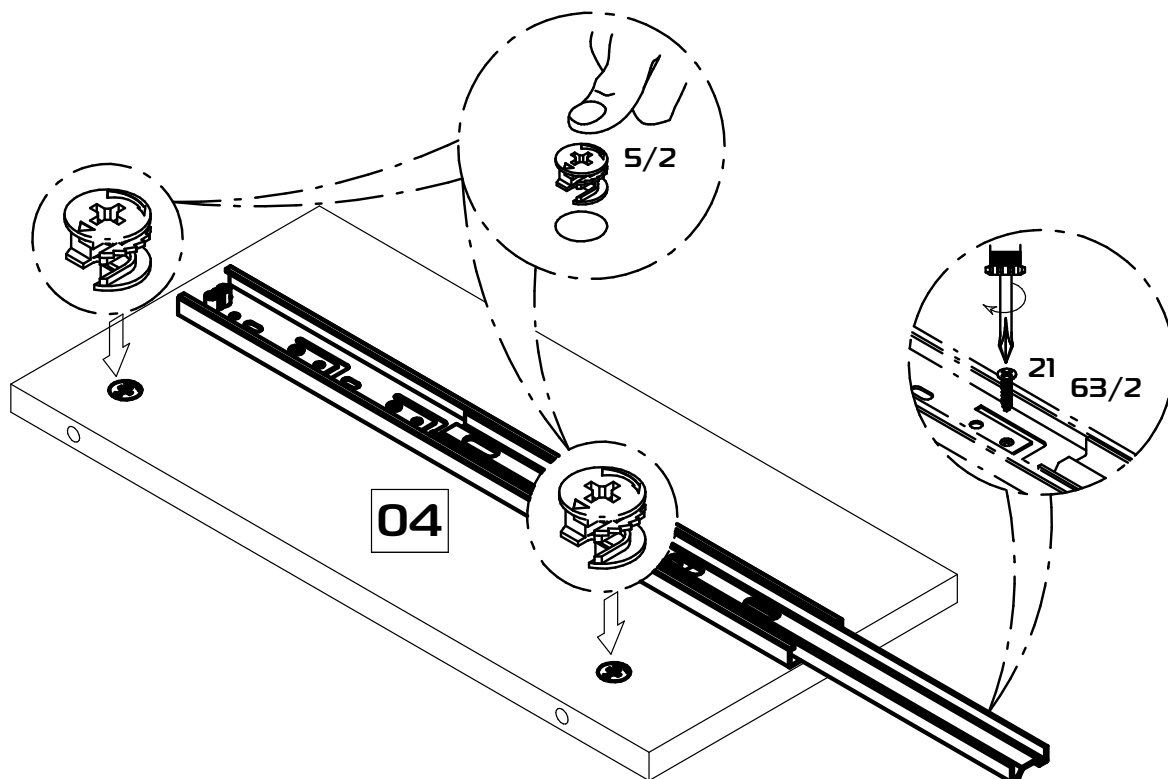


10

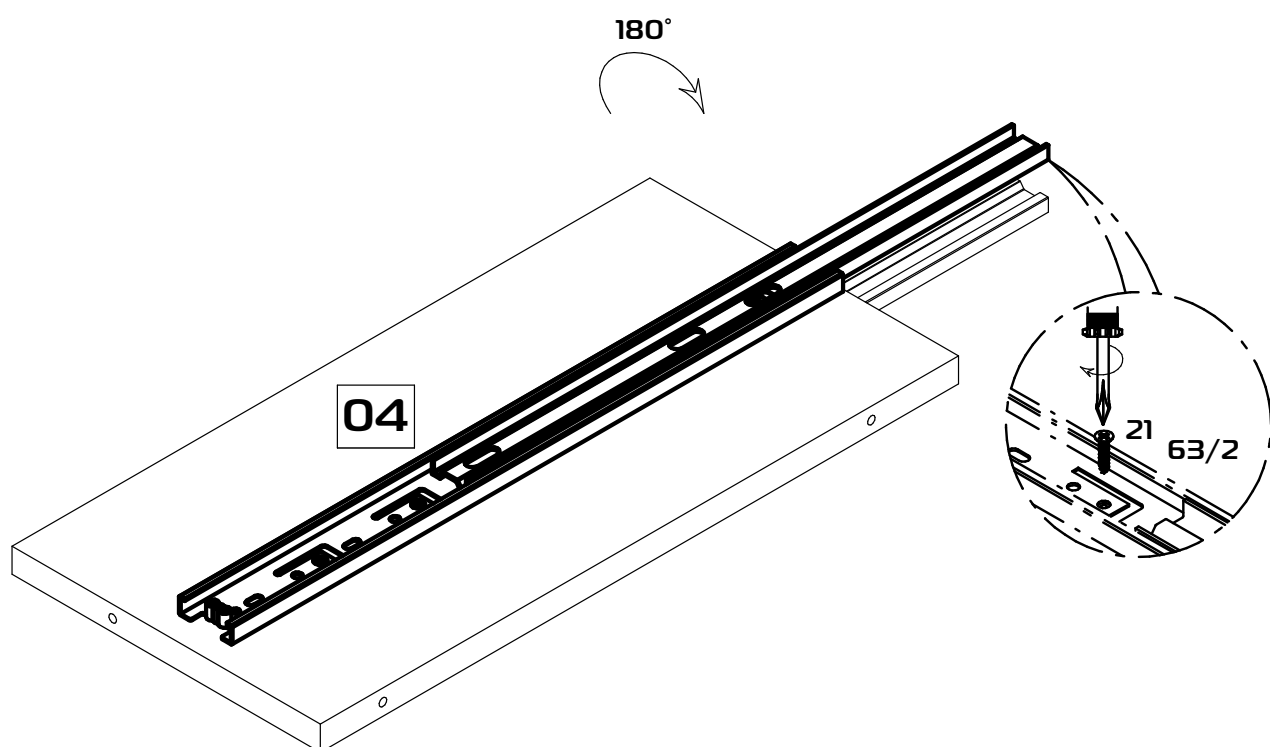


11

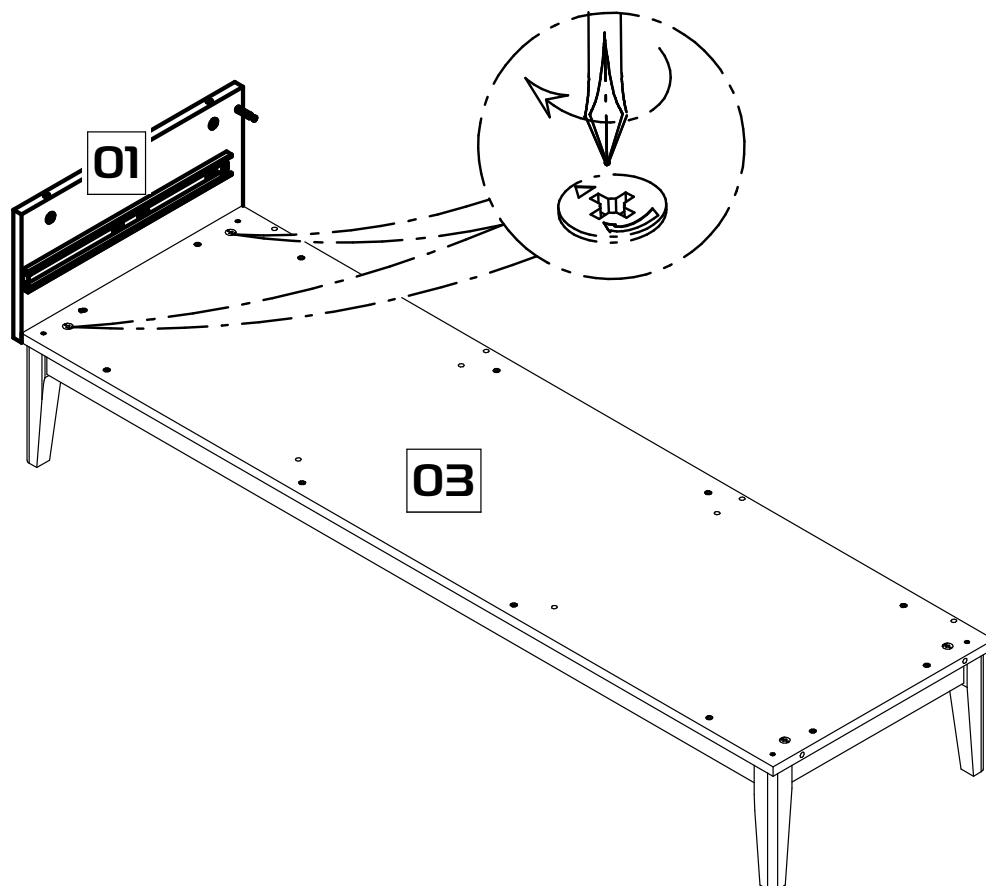


12

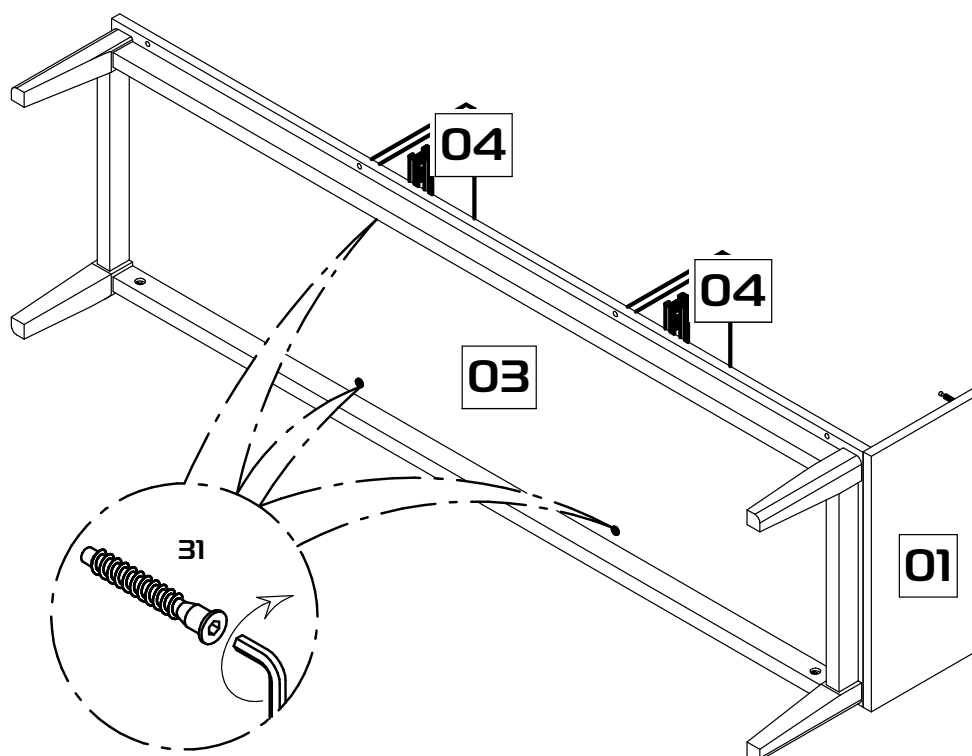


13

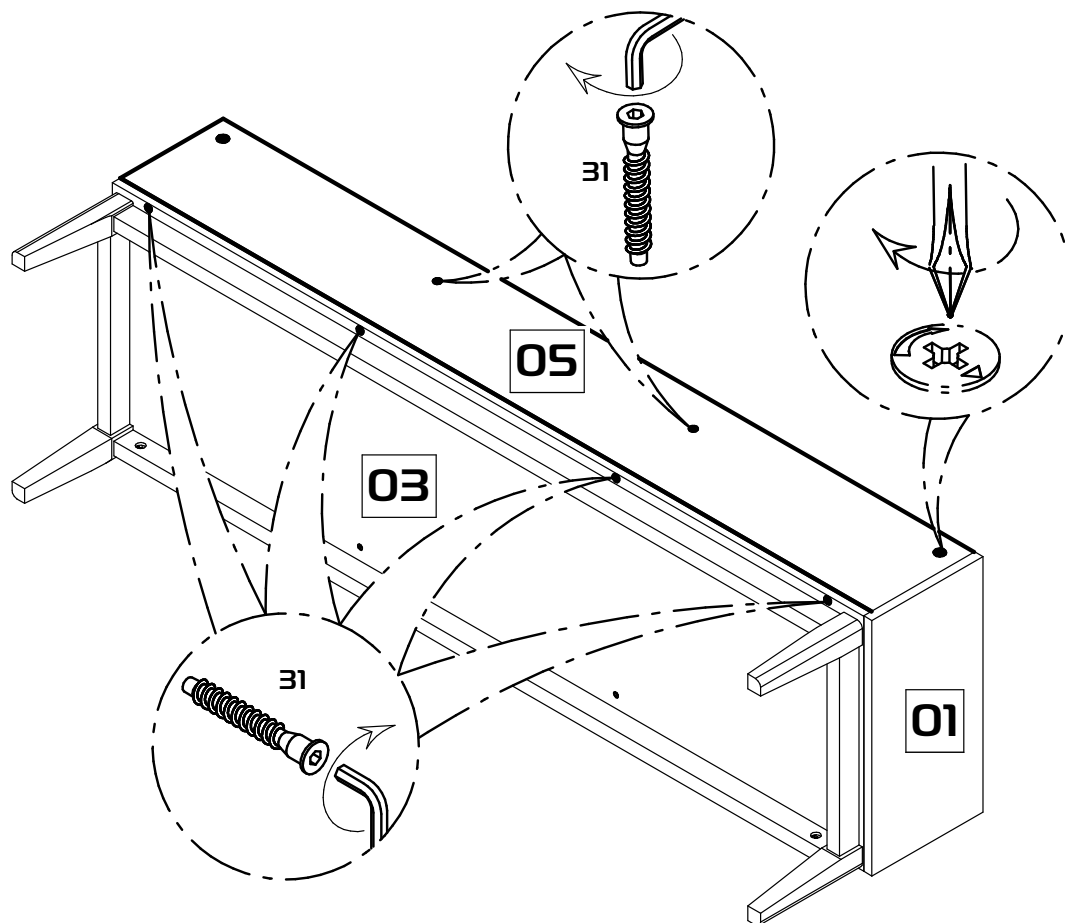


14

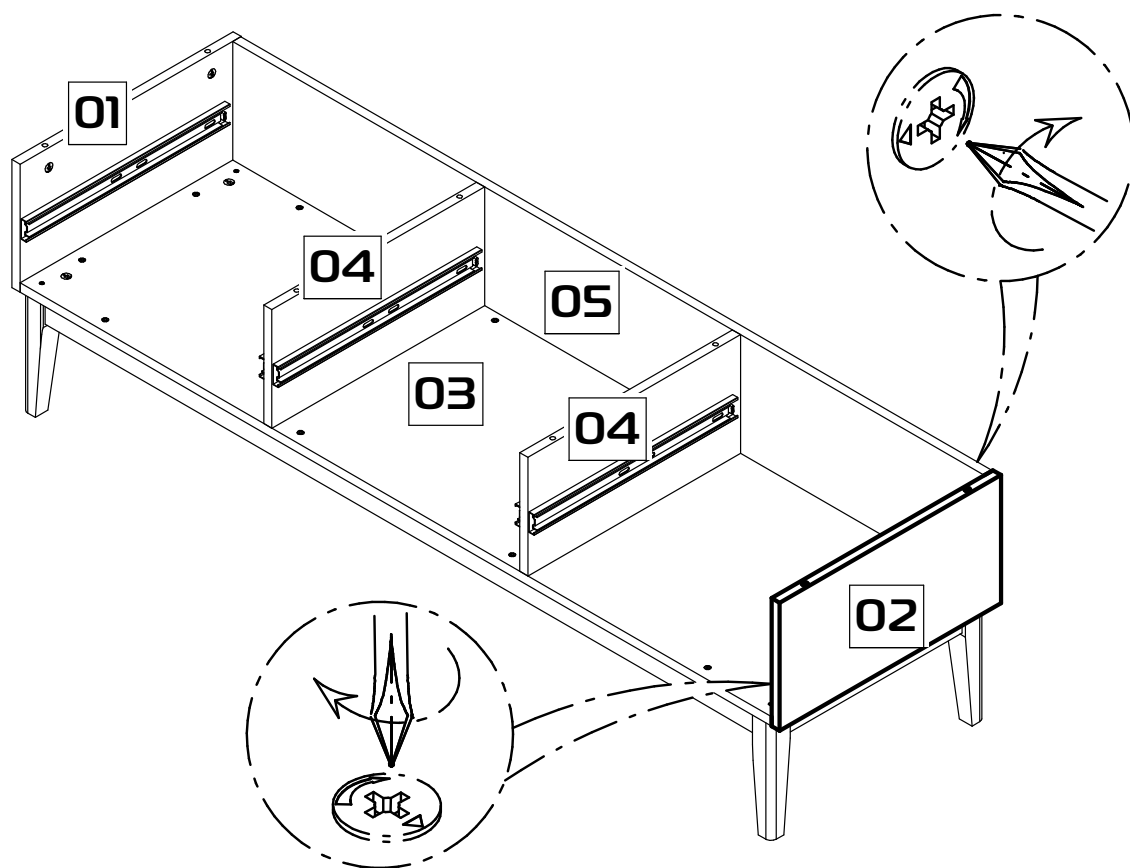


15

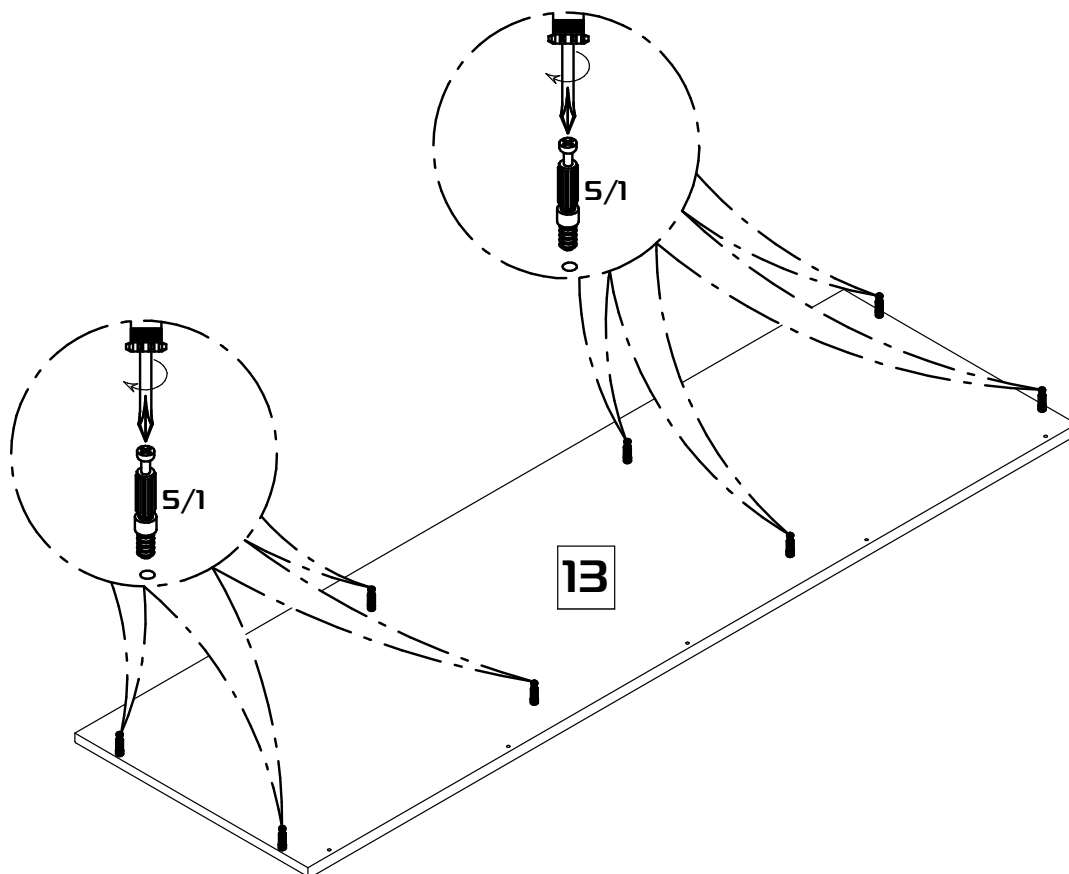


16

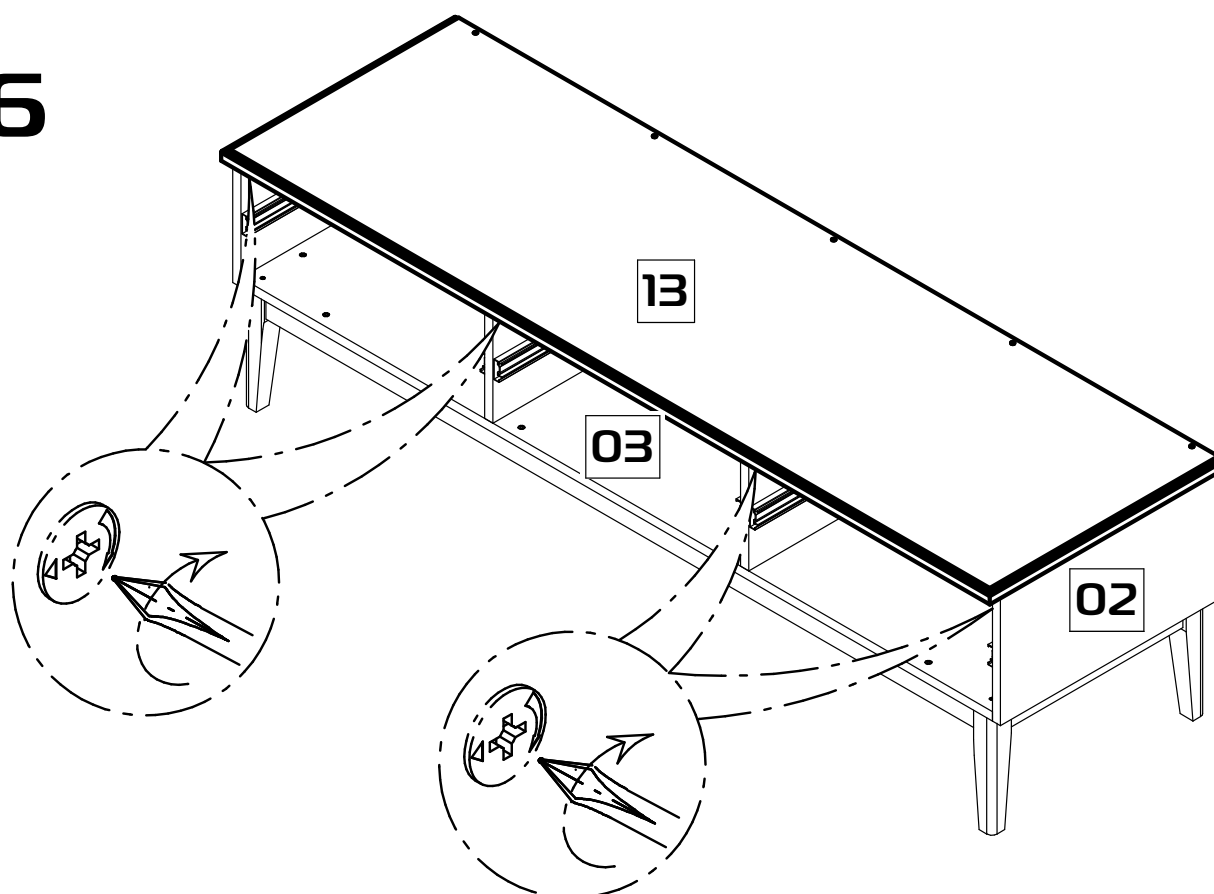


17

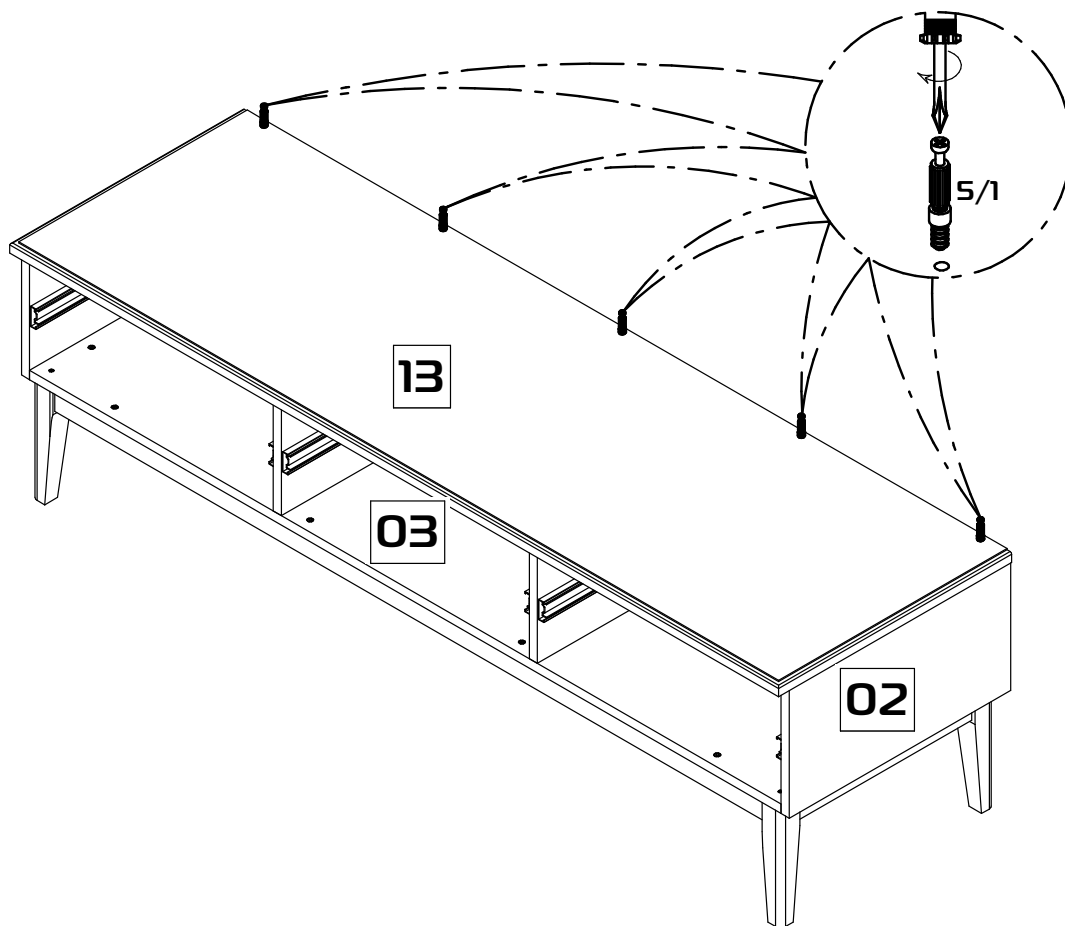


18

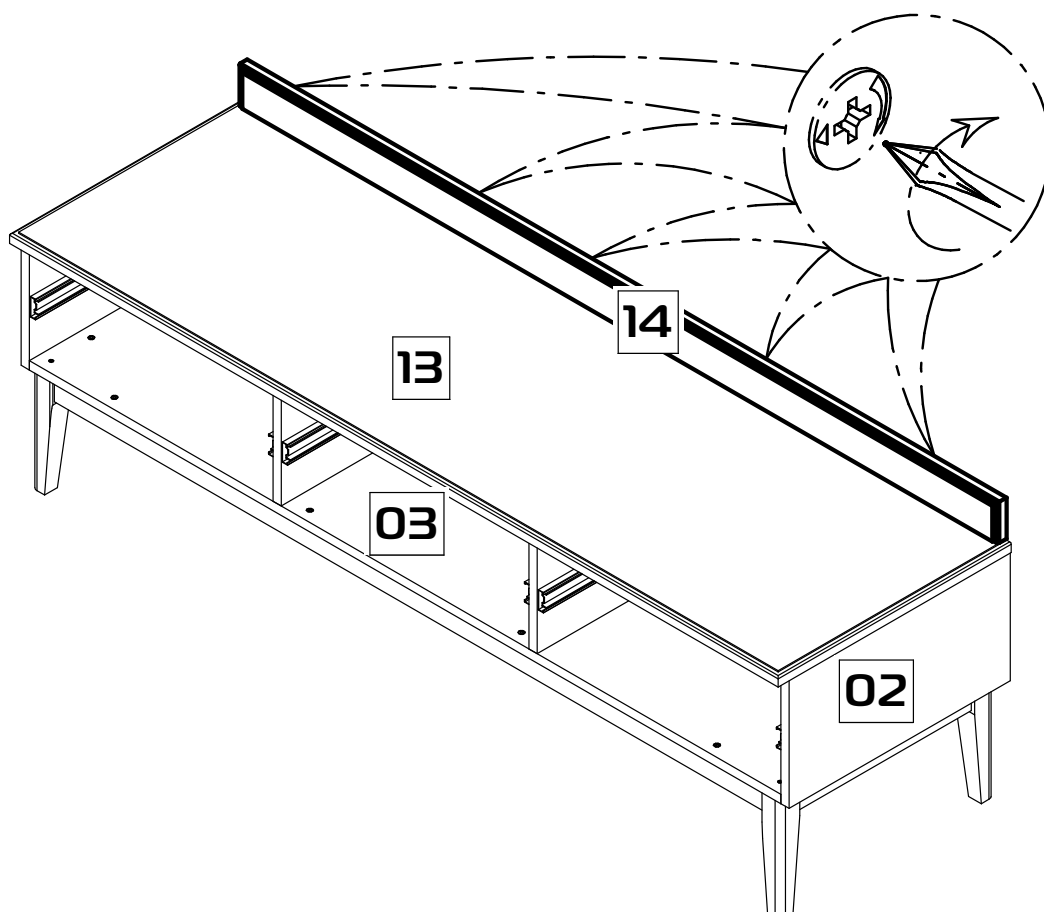

19

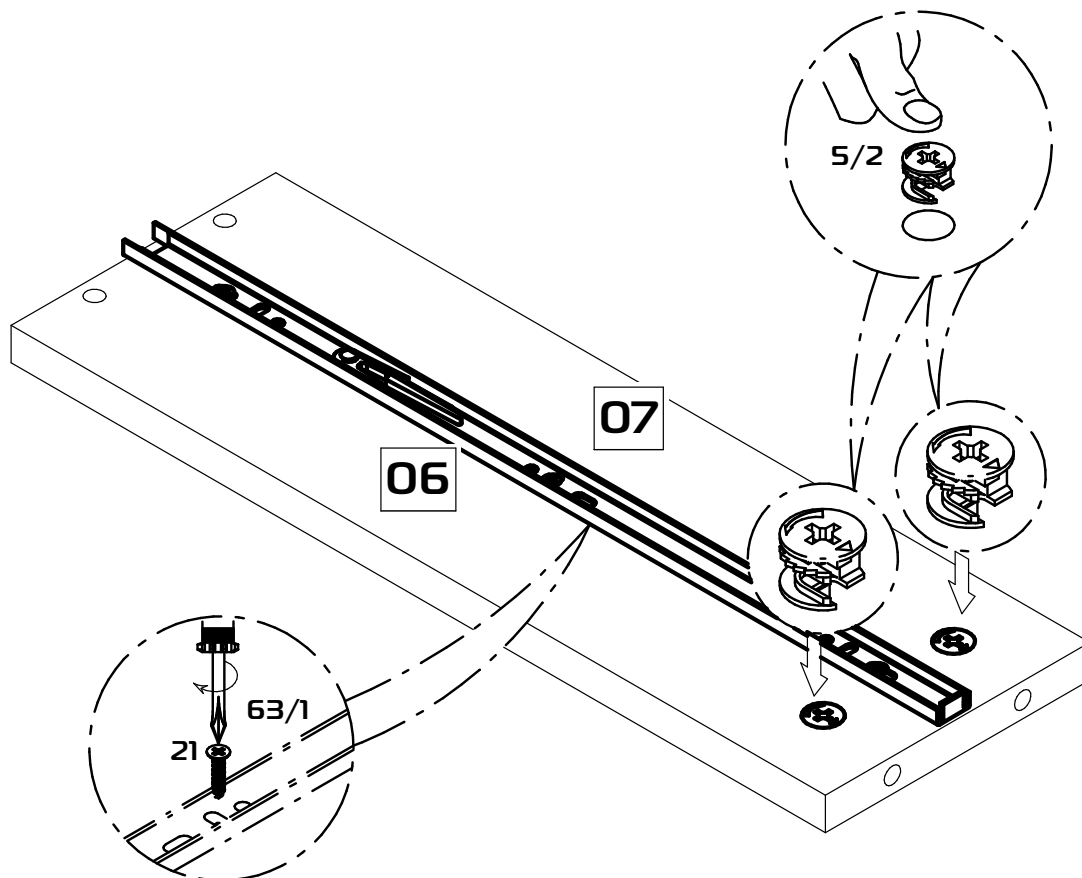


20

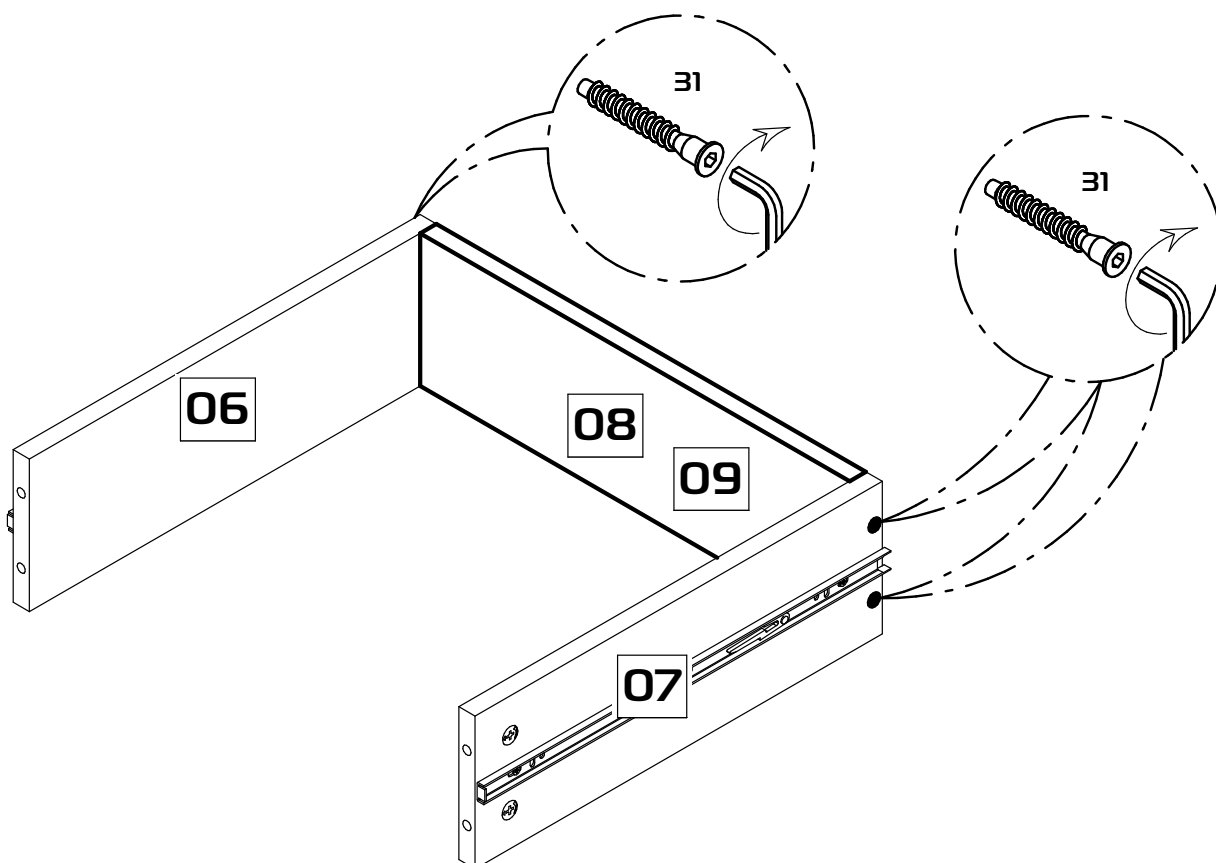


21

Накладка левая

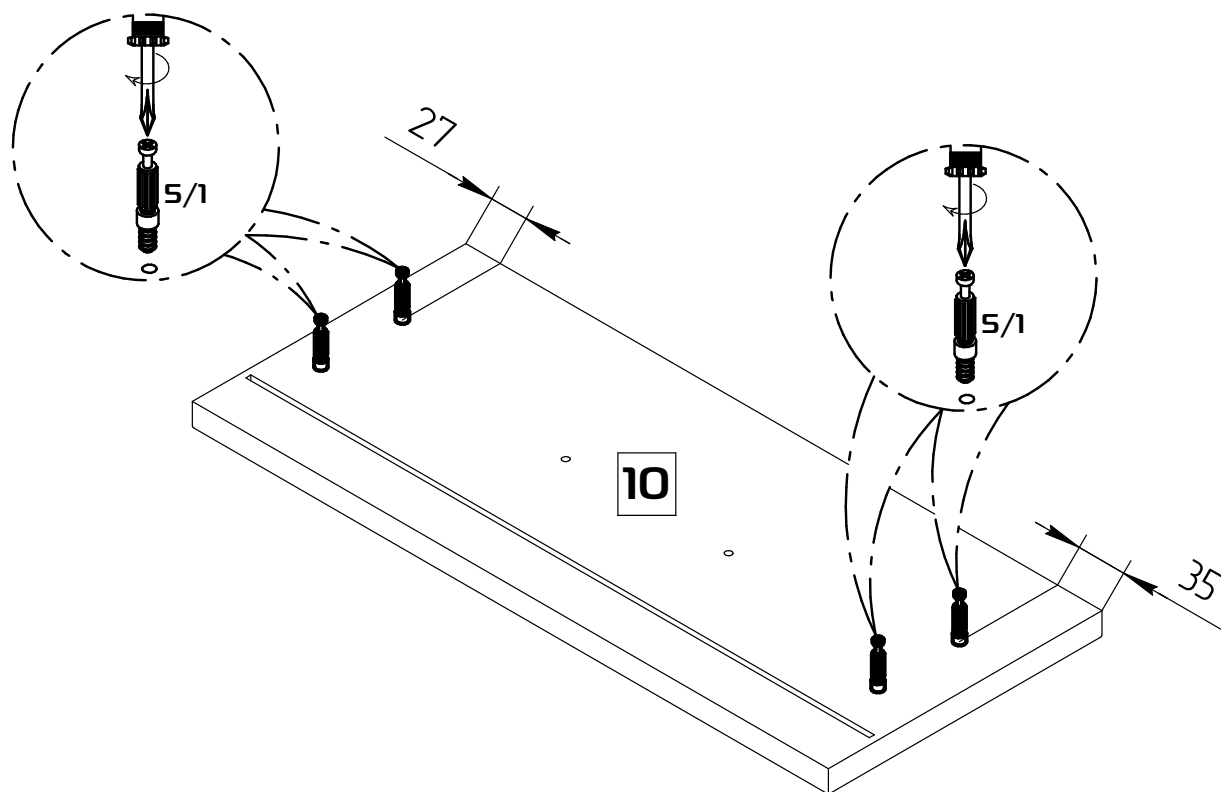


22

Накладка средняя

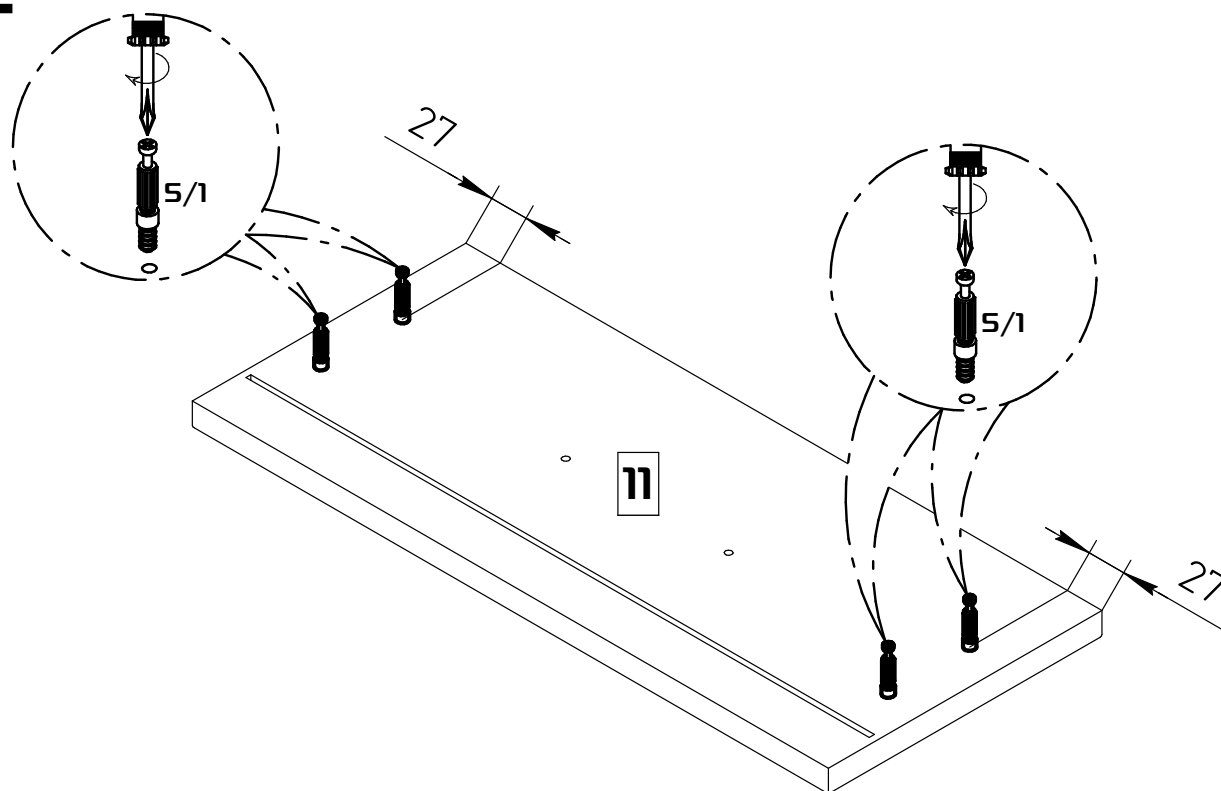


23


Накладка правая

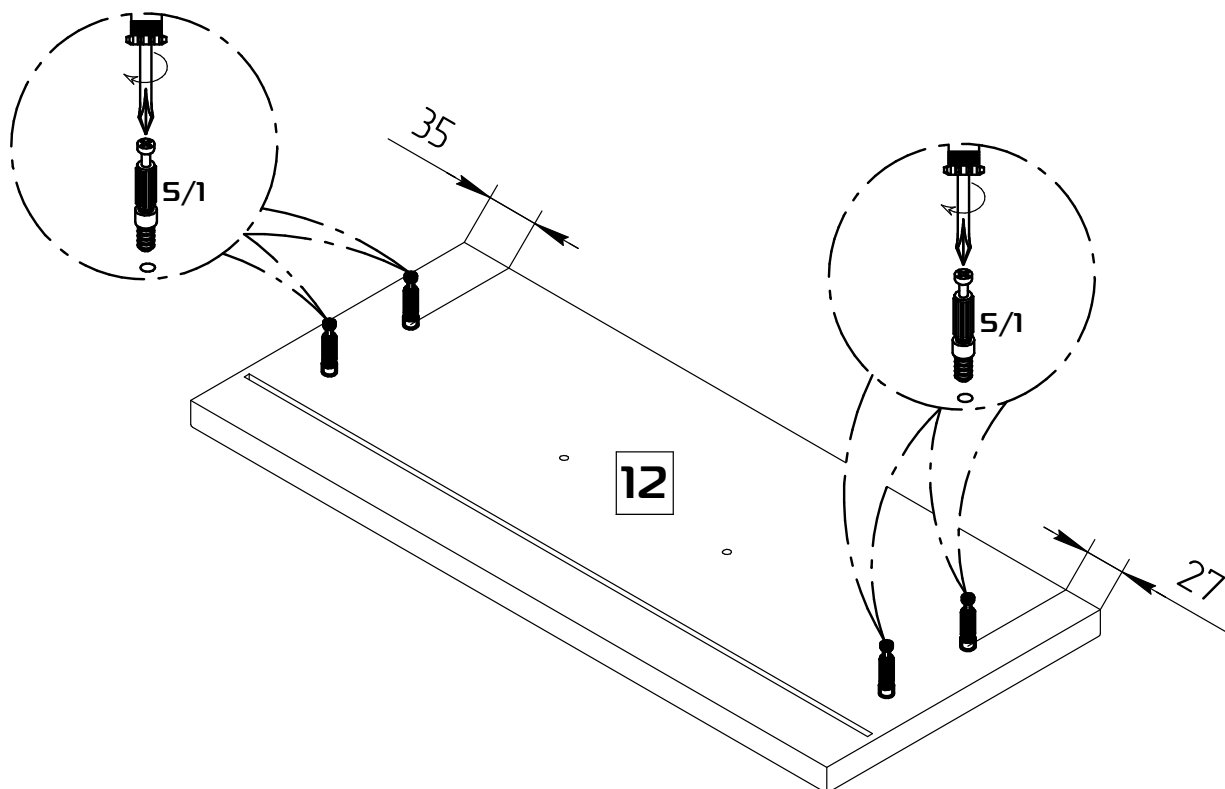


24

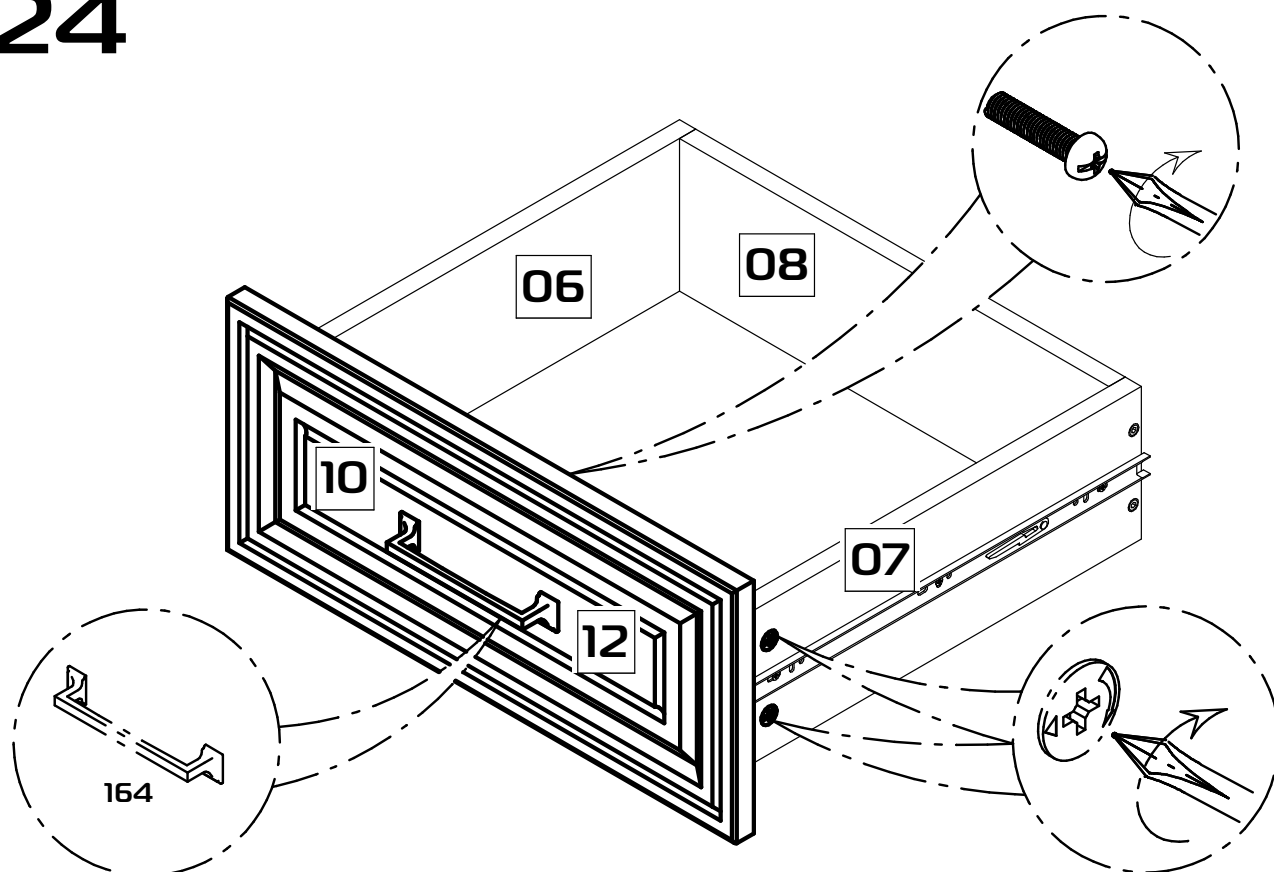


25

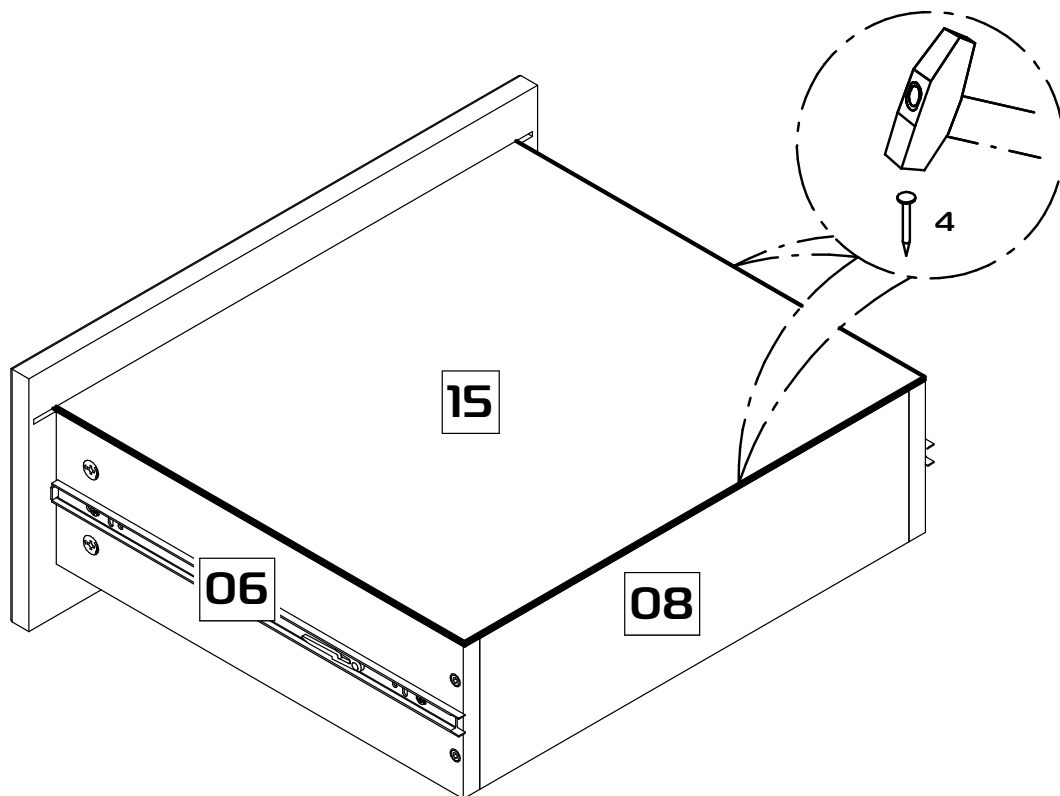


26

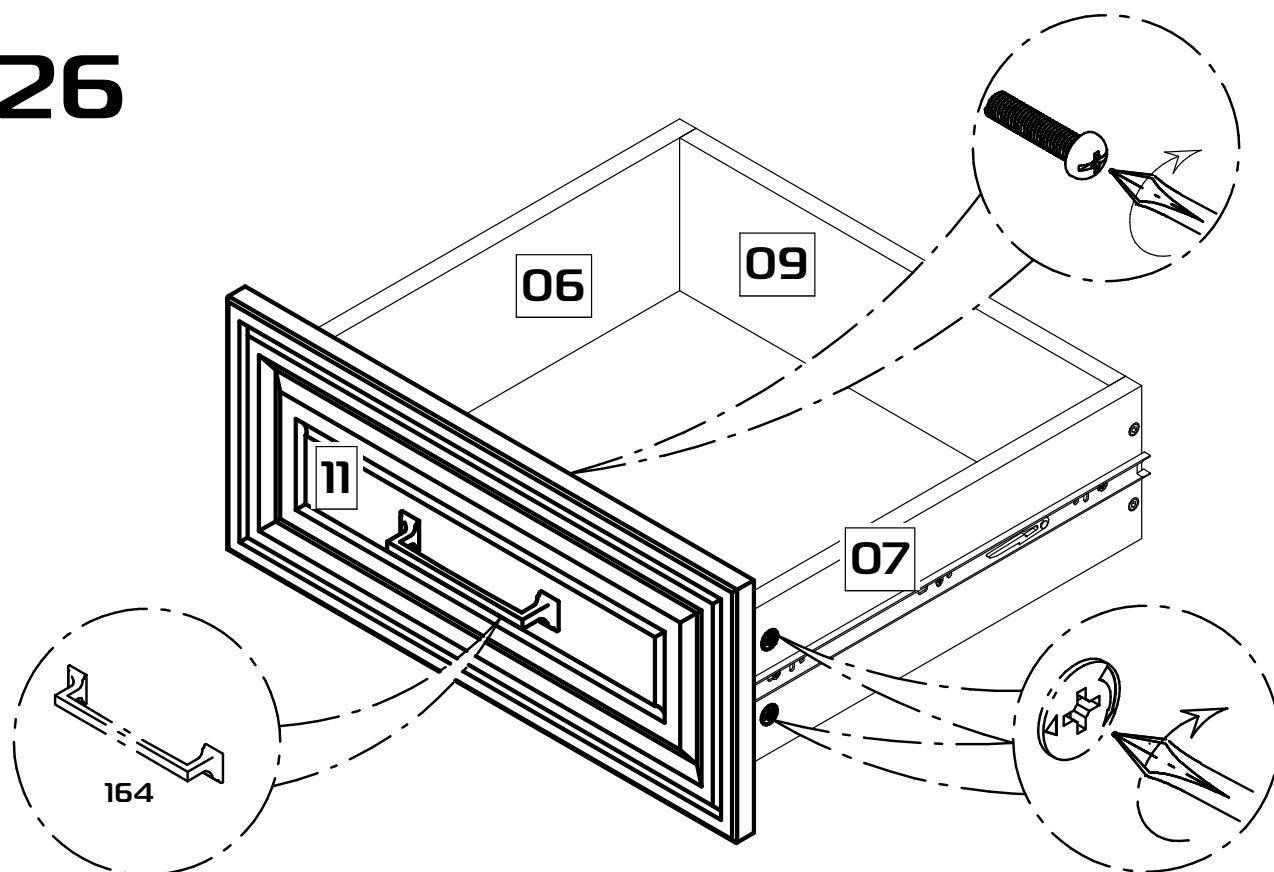

27

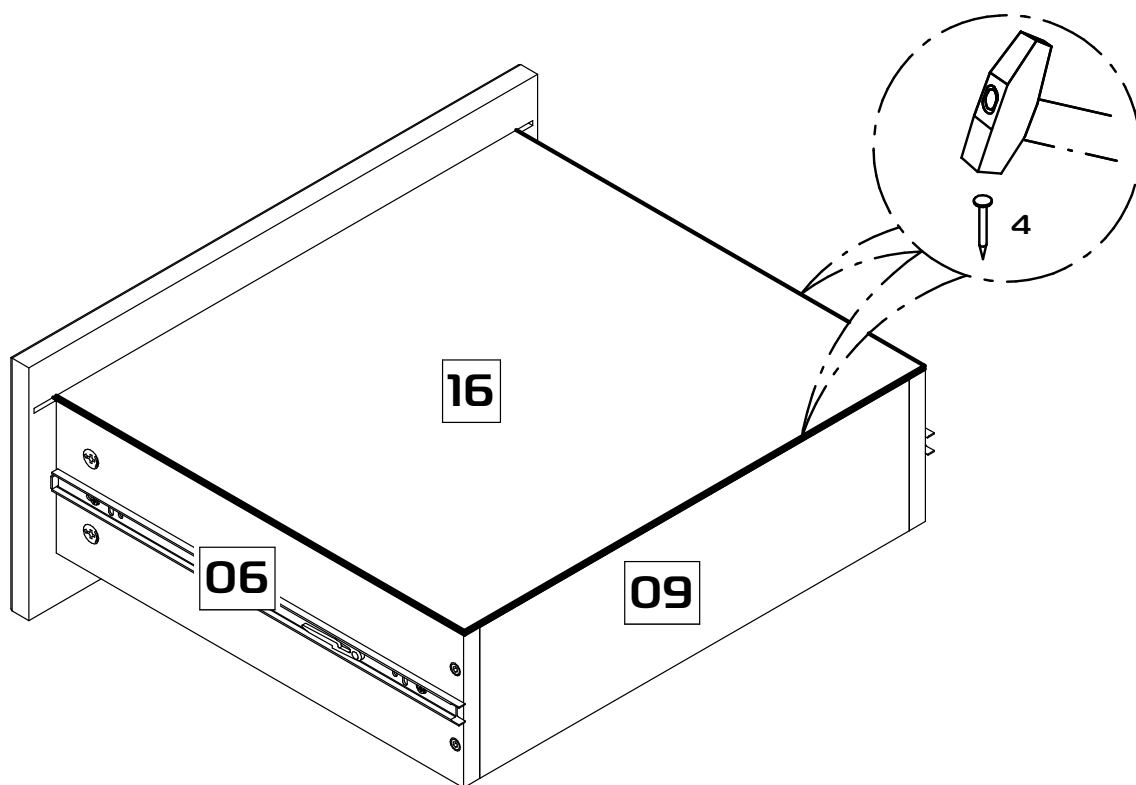

28

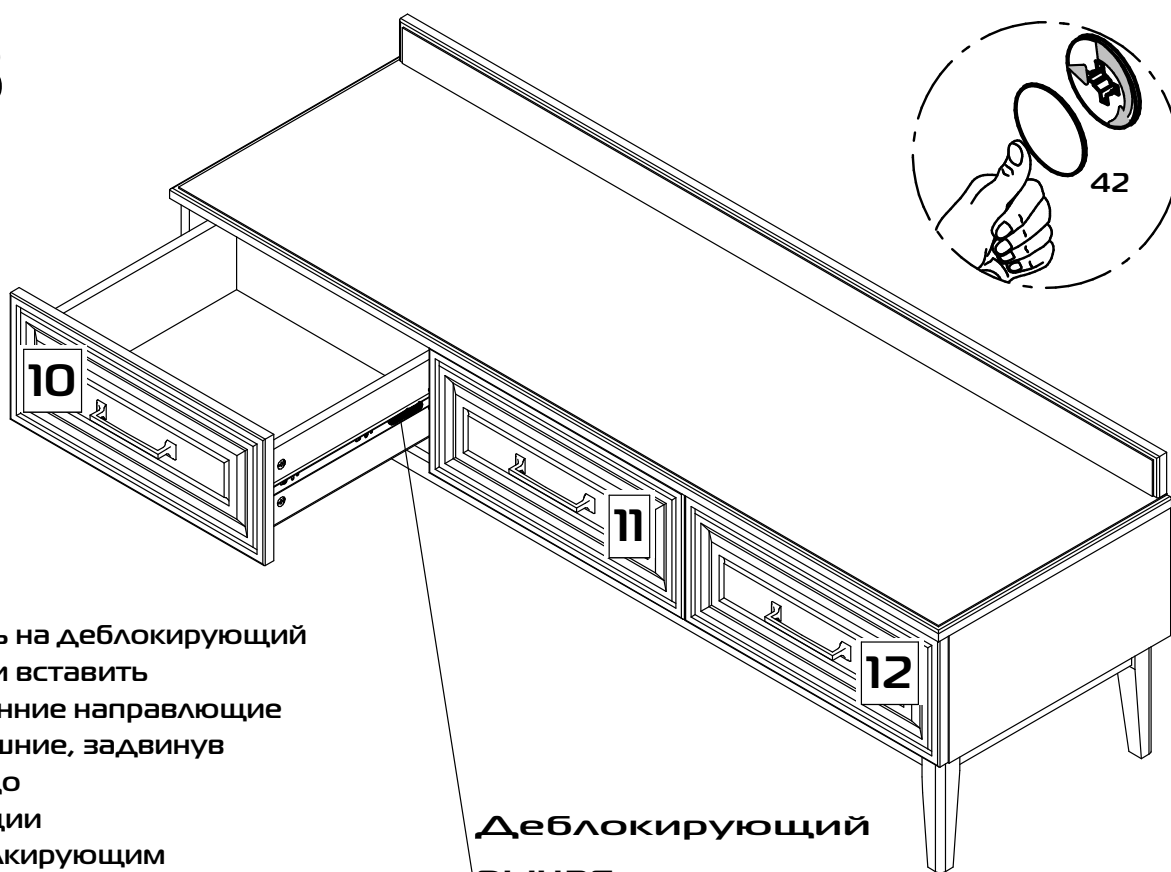

Нажать на деблокирующий
рычаг и вставить
внутренние направляющие
во внешние, задвинув
ящик до
фиксации
деблокирующим
рычагом

Деблокирующий
рычаг