




ССЫЛКА НА САЙТ

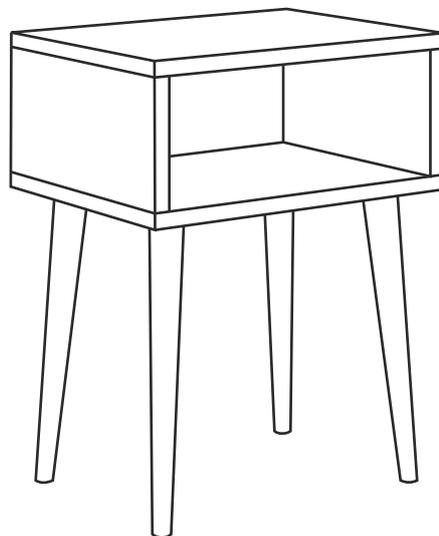

Прикроватная тумба «ОДОС»
400x300x522 мм

ООО «МОНОФИКС»

ИНН 7328106709

КПП 732801001

Адрес: Россия, 432072, г. Ульяновск,

9-ый проезд Инженерный, дом 30а

Monofix2020@gmail.com

monofix.ru

тел.: 8 995 342 86 81

ПРАВИЛА УХОДА И ХРАНЕНИЯ

1. Поверхность изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

2. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, предназначенные для ухода за ламинированными поверхностями

3. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

4. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%

5. Рекомендуется привлекать к сборке опытных специалистов сборщиков

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



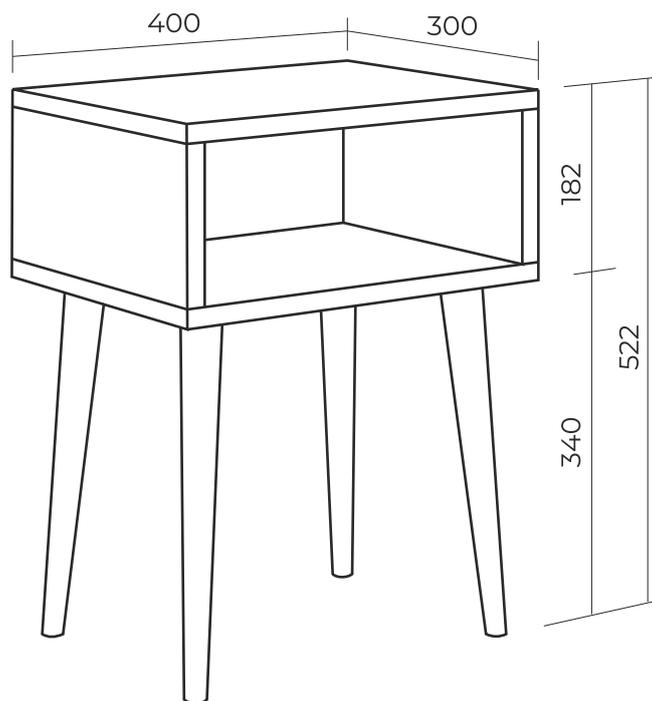


СХЕМА СБОРКИ

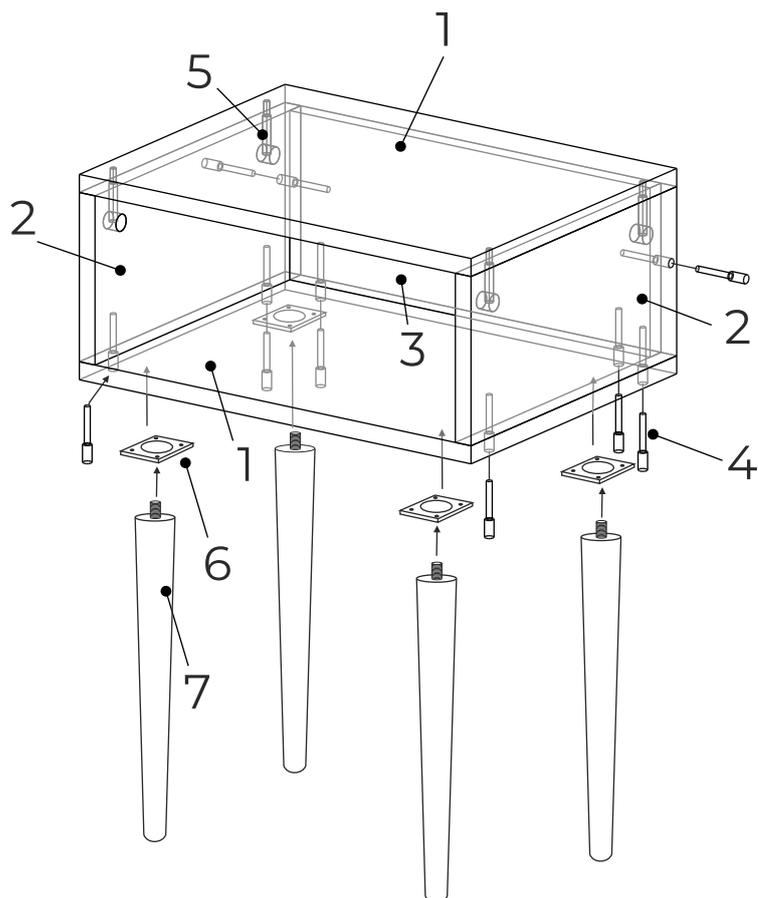

Как установить эксцентриковую стяжку

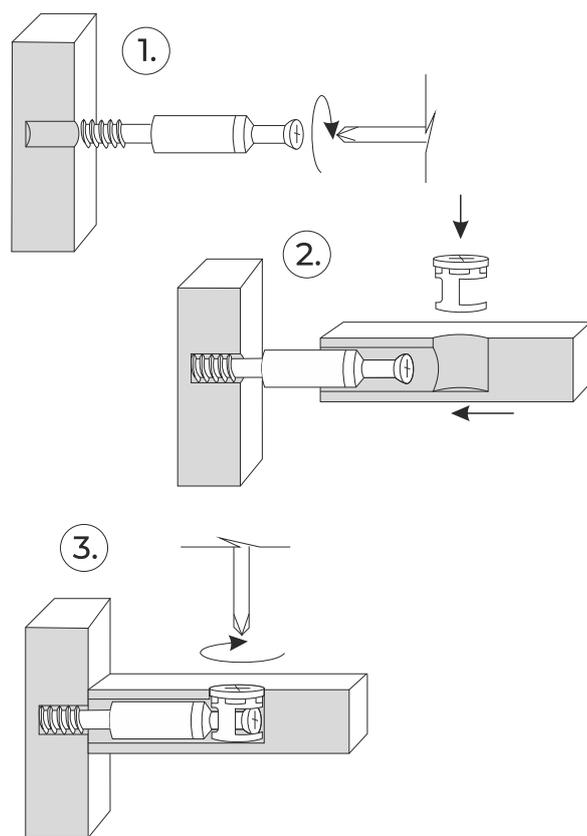

1. Соедините деталь №3 с двумя деталями №2 при помощи евровинтов 6x50 мм - 2 шт

2. Соедините деталь №1 верхнюю с двумя деталями №2 при помощи эксцентриковых стяжек - 4 шт

3. Соедините деталь №1 нижнюю с двумя деталями №2 и деталью №3 при помощи евровинтов 6x50 мм - 6 шт

4. Закрепите крепления для опор к детали №1 нижней при помощи саморезов 3x16 мм - 16 шт

5. Вкрутите 4 опоры в крепление для опор

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

1.	Деталь 400x300 мм	2 шт
2.	Деталь 300x150 мм	2 шт
3.	Деталь 367x150 мм	1 шт
4.	Евровинт 6x50 мм	8 шт
5.	Эксцентрик-стяжка	4 шт
6.	Крепление для опор	4 шт
7.	Опоры	4 шт
	Саморезы 3x16	16 шт
	Ключ шестигранный	1 шт
	Заглушка евро-вая	8 шт
	Заглушка эксц-вая	4 шт
	Подпятники	4 шт