



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ИП Малофеев С.Ю.
ИНН: 732897881600
Адрес: 432059, Ульяновская обл,
г Ульяновск, пр-кт Академика Филатова,
д. 1/22, кв. 47
тел.: +79297908664

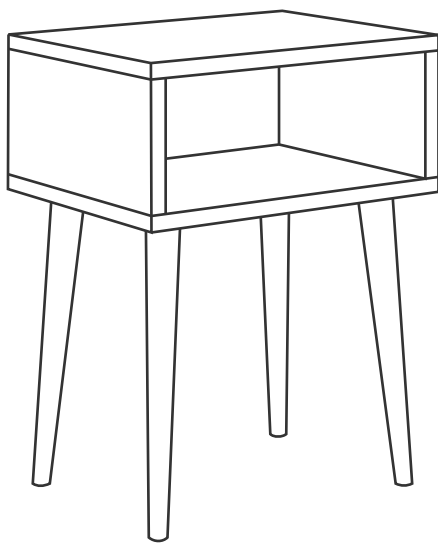


Прикроватная тумба «ОДОС»
400x300x522 мм

СХЕМА СБОРКИ

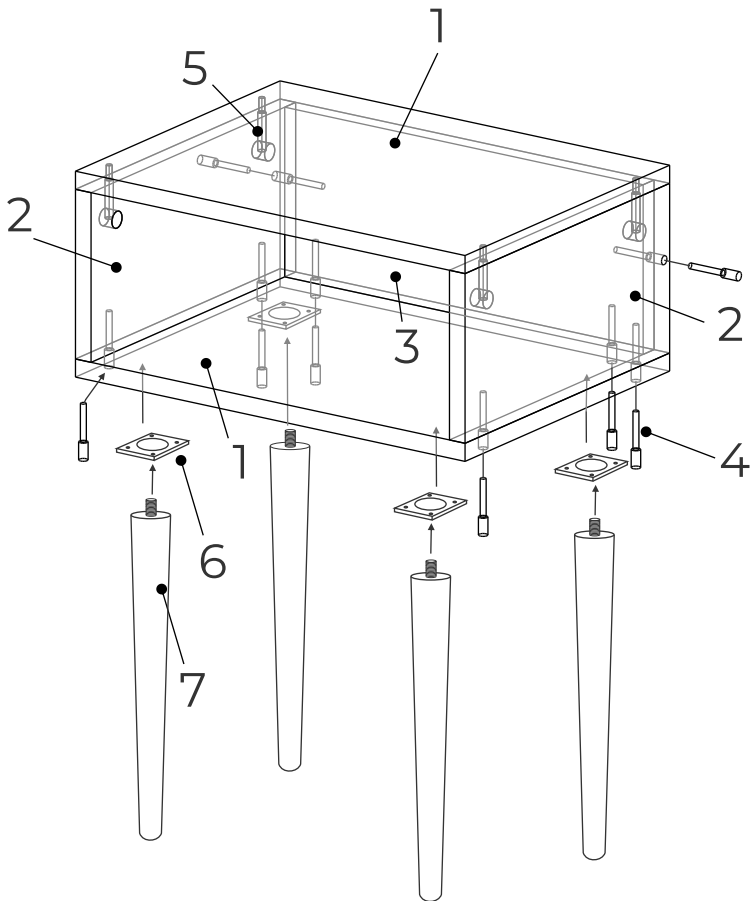


Как установить эксцентриковую стяжку

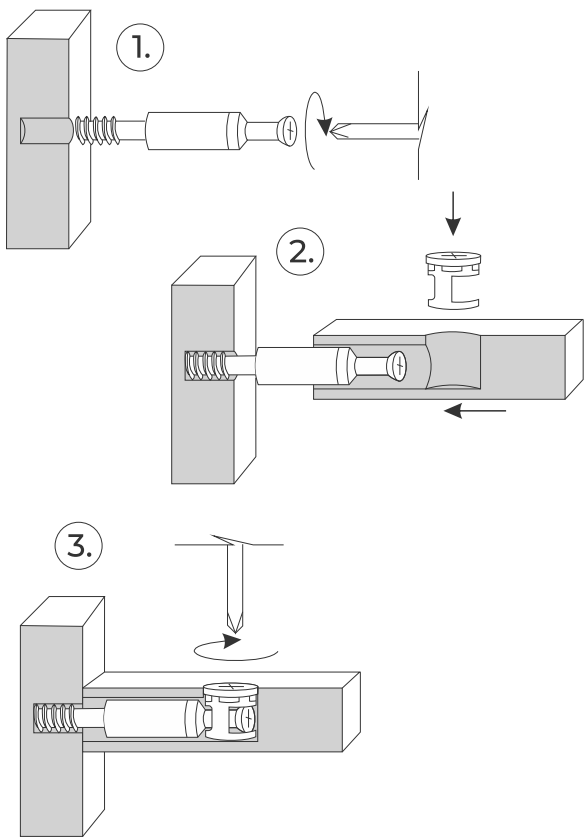

ПРАВИЛА УХОДА И ХРАНЕНИЯ

- 1. Поверхность изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
- 2. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, предназначенные для ухода за ламинированными поверхностями
- 3. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
- 4. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%
- 5. Рекомендуется привлекать к сборке опытных специалистов сборщиков

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

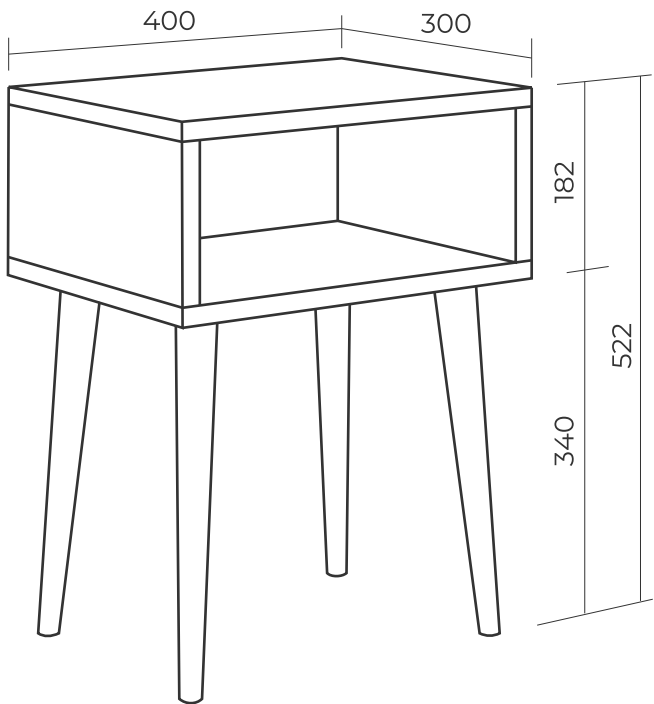

- 1. Соедините деталь №3 с двумя деталями №2 при помощи евровинтов 6x50 мм - 2 шт
- 2. Соедините деталь №1 верхнюю с двумя деталями №2 при помощи эксцентриковых стяжек - 4 шт
- 3. Соедините деталь №1 нижнюю с двумя деталями №2 и деталью №3 при помощи евровинтов 6x50 мм - 6 шт
- 4. Закрепите крепления для опор к детали №1 нижней при помощи саморезов 3x16 мм - 16 шт
- 5. Вкрутите 4 опоры в крепление для опор

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

1.	Деталь 400x300 мм	2 шт
2.	Деталь 300x150 мм	2 шт
3.	Деталь 367x150 мм	1 шт
4.	Евровинт 6x50 мм	8 шт
5.	Эксцентрик-стяжка	4 шт
6.	Крепление для опор	4 шт
7.	Опоры	4 шт
Саморезы 3x16		16 шт
Ключ шестигранный		1 шт
Заглушка евро-вая		8 шт
Заглушка эксц-вая		4 шт
Подпятники		4 шт