
## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ





ООО «Монофикс»
инн 7328106709
кпп 732801001
Адрес: Россия, 432072,
г.Ульяновск, 9-ый проезд
Инженерный, дом 30a
monofix2020@jmail.com
monofix.ru
тел: 8-995-342-86-81

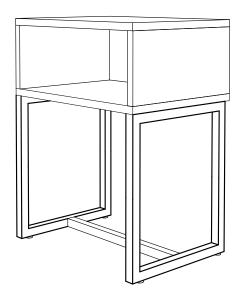


Мебель для бытовых и административных помещений

Прикроватная тумба на металлических опорах «ОДОС»


# ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ

# ПРАВИЛА УХОДА И ХРАНЕНИЯ

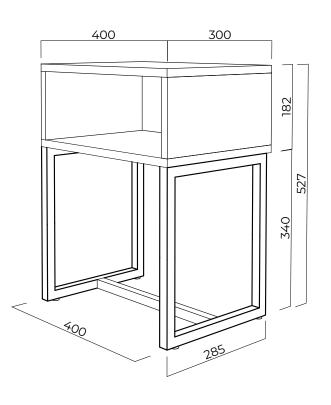

- 1 Поверхность изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
- 2 Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, предназначенные для ухода за ламинированными поверхностями.
- **3** Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
- **4** Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
- **5** Рекомендуется привлекать к сборке опытных специалистов сборщиков.

# КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ И ФУРНИТУРЫ

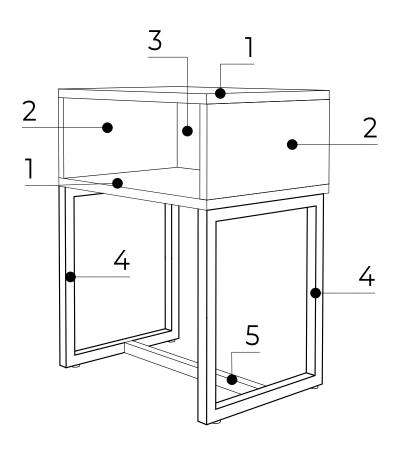

#### Комплект деталей


Nº	Наименование	Количество, шт
1	Крышка/Дно 400х300 мм	2
2	Боковина 300х150мм	2
3	Задняя стенка 367х150 мм	1
4	Опора металлическая	2
5	Поперечная планка	1


### Комплект фурнитуры


Изображе ние	Наименование	Количество, шт
	Евровинт	8
	Эксцентриковая стяжка	4
ATTENTION OF	Саморез 3,5х16 мм	8
	Болт 8х20 мм	2
Ð	Заглушки эксцентрика	4
, (D)	Заглушки под евр-ты	8
8	Заглушки под болт	2
	Ключ шестигранный	1

## СХЕМА СБОРКИ

# **Установка** эксцентриковой стяжки







- 1 Соедините деталь №3 (задняя стенка) с 2-мя деталями № 2 (боковины) при помощи евровинтов (2шт). 2
  - **2** Соедините деталь №1 (крышка) с 2-мя деталями № 2 (боковины) при помощи эксцентриковых стяжек (4 шт).
  - **3** Соедините деталь №1 (дно) с 2-мя деталями №2 (боковины) и деталью№3 при помощи евровинтов (6 шт).
  - 4 Две металлические опоры скрепите между собой поперечной планкой с помощью болтов 8х20 мм (2 шт).
  - 5 Закрепите опоры к каркасу при помощи саморезов (8 шт).
  - 6 Установите заглушки на евровинты, на эксцентриковые стяжки, на болты.

