


D.2297; D.2298

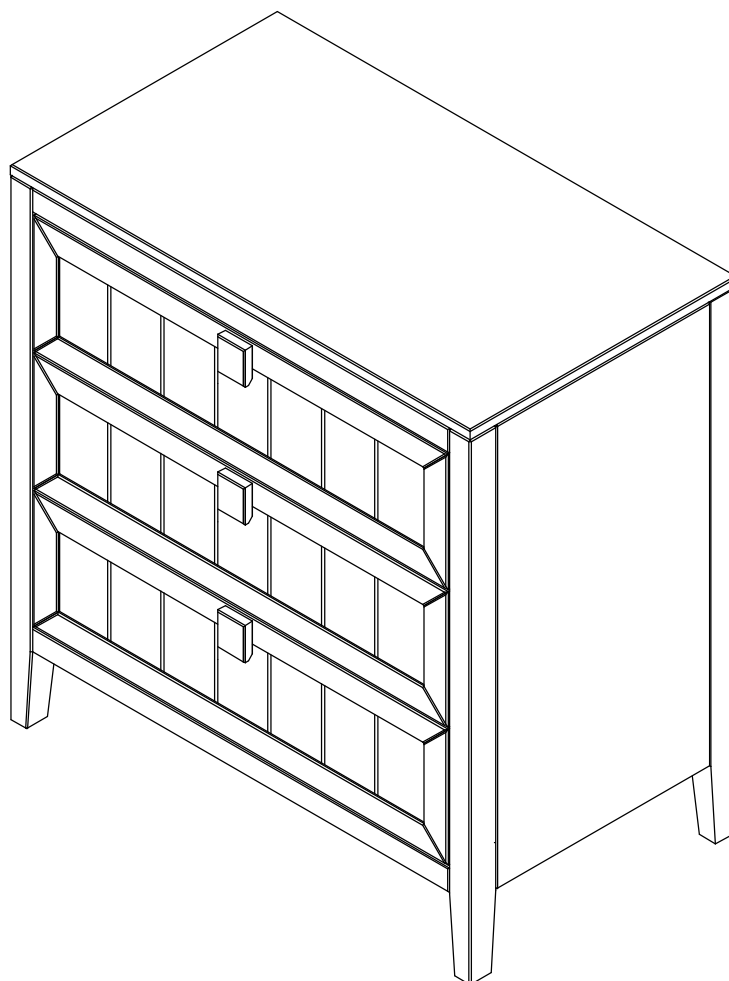

FACILE - EASY
LEICHT - FÁCIL






2




EAЭC№BY/112 11.01. TP025 018.01 01101






EAC

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

B 1  15x9.5 x52	C 1  7x24 x52	A 1  8x30 x52	D 30  3.5x15 x2	D 47  3.5x35 x24
D 127  4.2x32 x6	L 40  x4	O 15  x25	O 10  736 mm x1	N 18  x2
D 118  4.5x60 x2	N 2  8x50 x2	G 183  x3	D 27  3.5x12 x12	P 4  5.8x11 x12

No	Size/MaB (mm)	Qty	✓	No	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	882x50	1		10	780x40	1	
2	882x50	1		11	726x200	3	
3	882x50	1		12	400x30	6	
4	882x50	1		13a	756x398	1	
5	860x500	1		14a	756x398	1	
6	752x400	2		15a	774x220	3	
7	737x447	3		16	60x52	3	
8	832x482	1		17	450x200	3	
9	780x40	1		18	450x200	3	

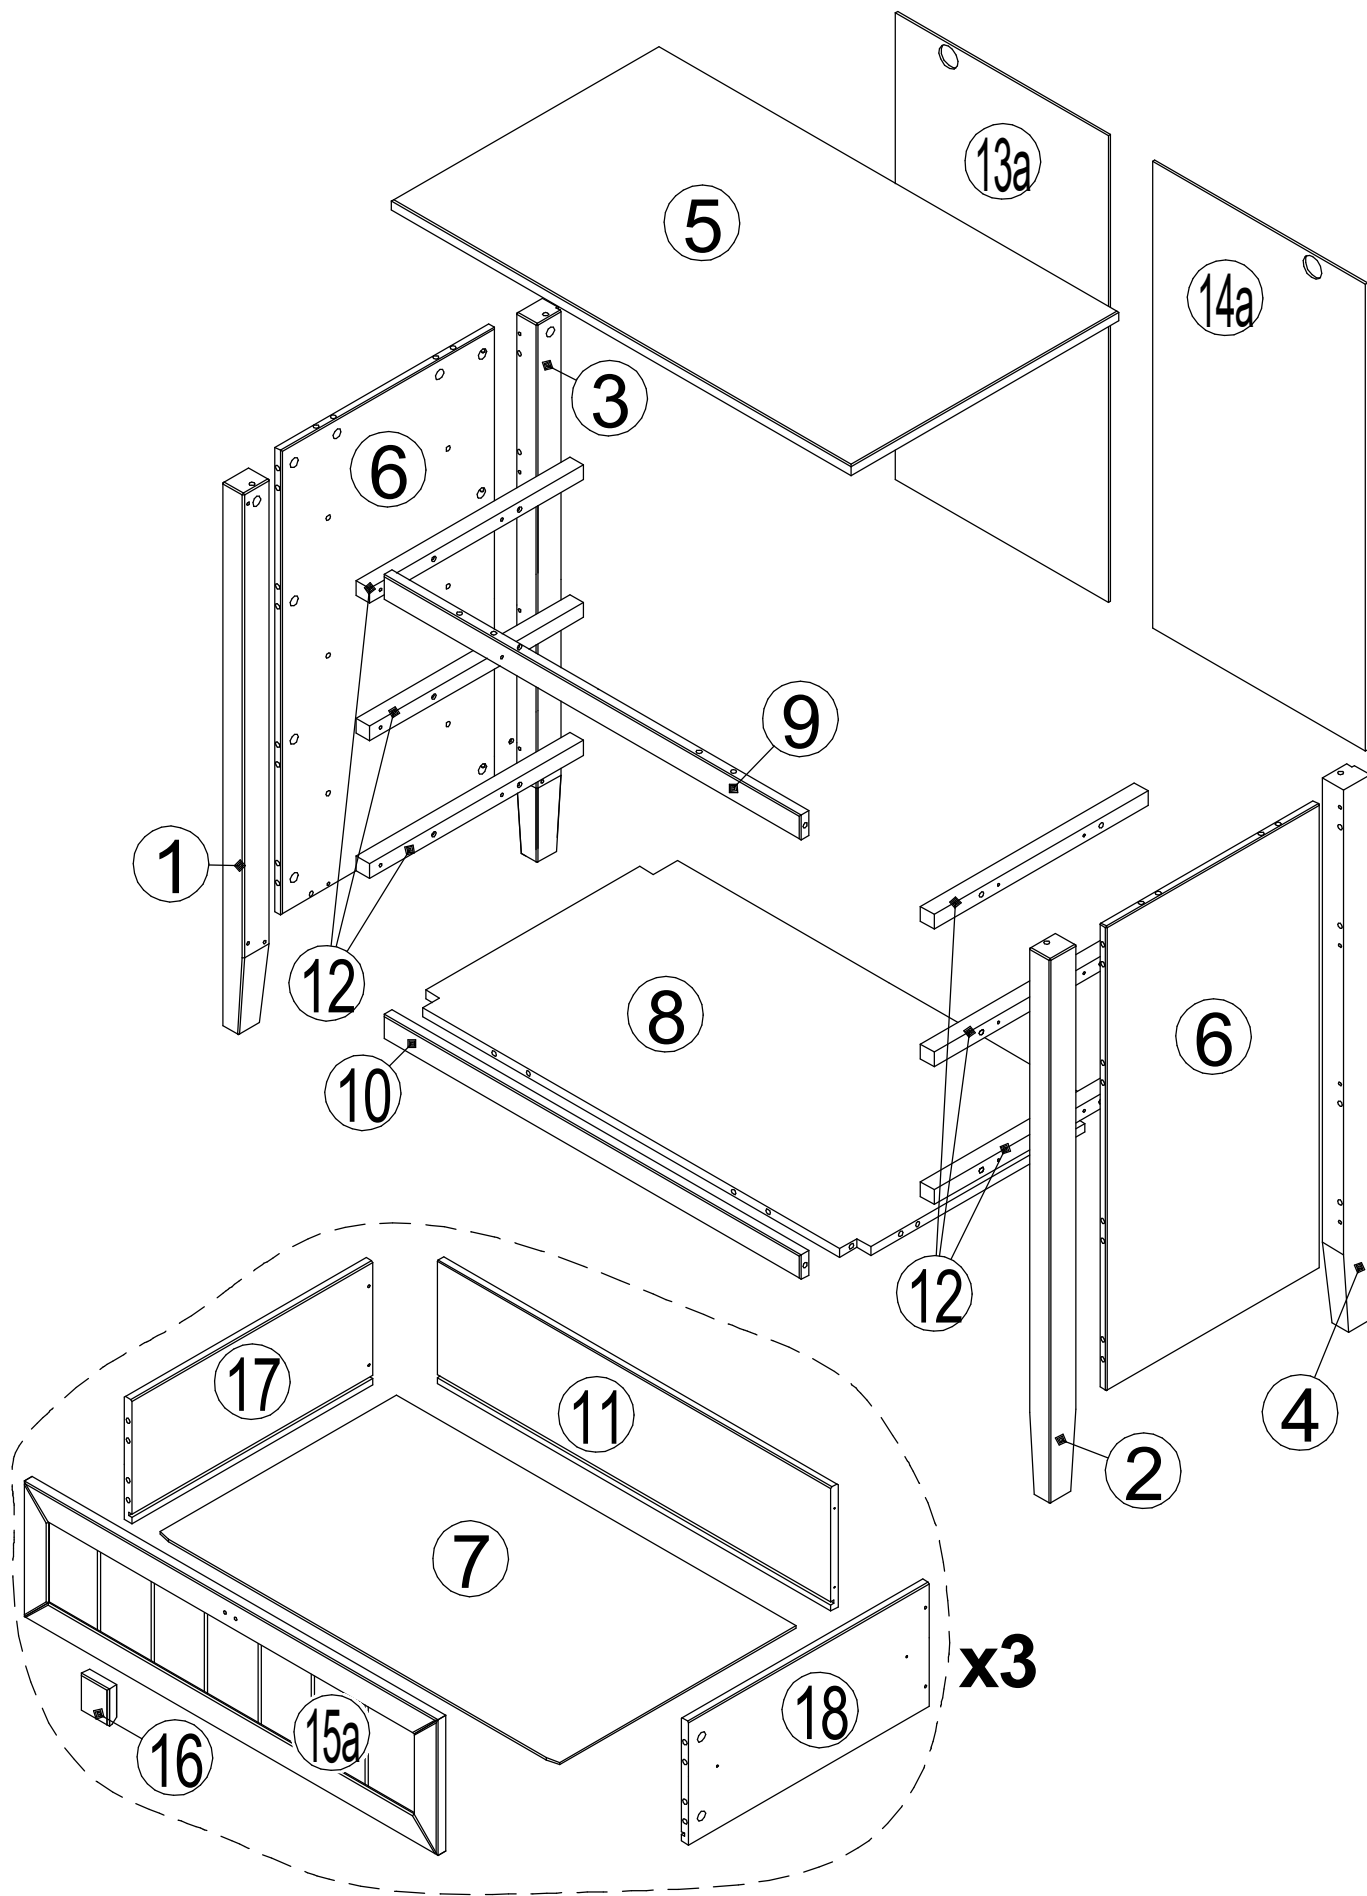

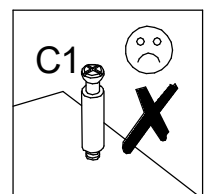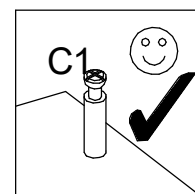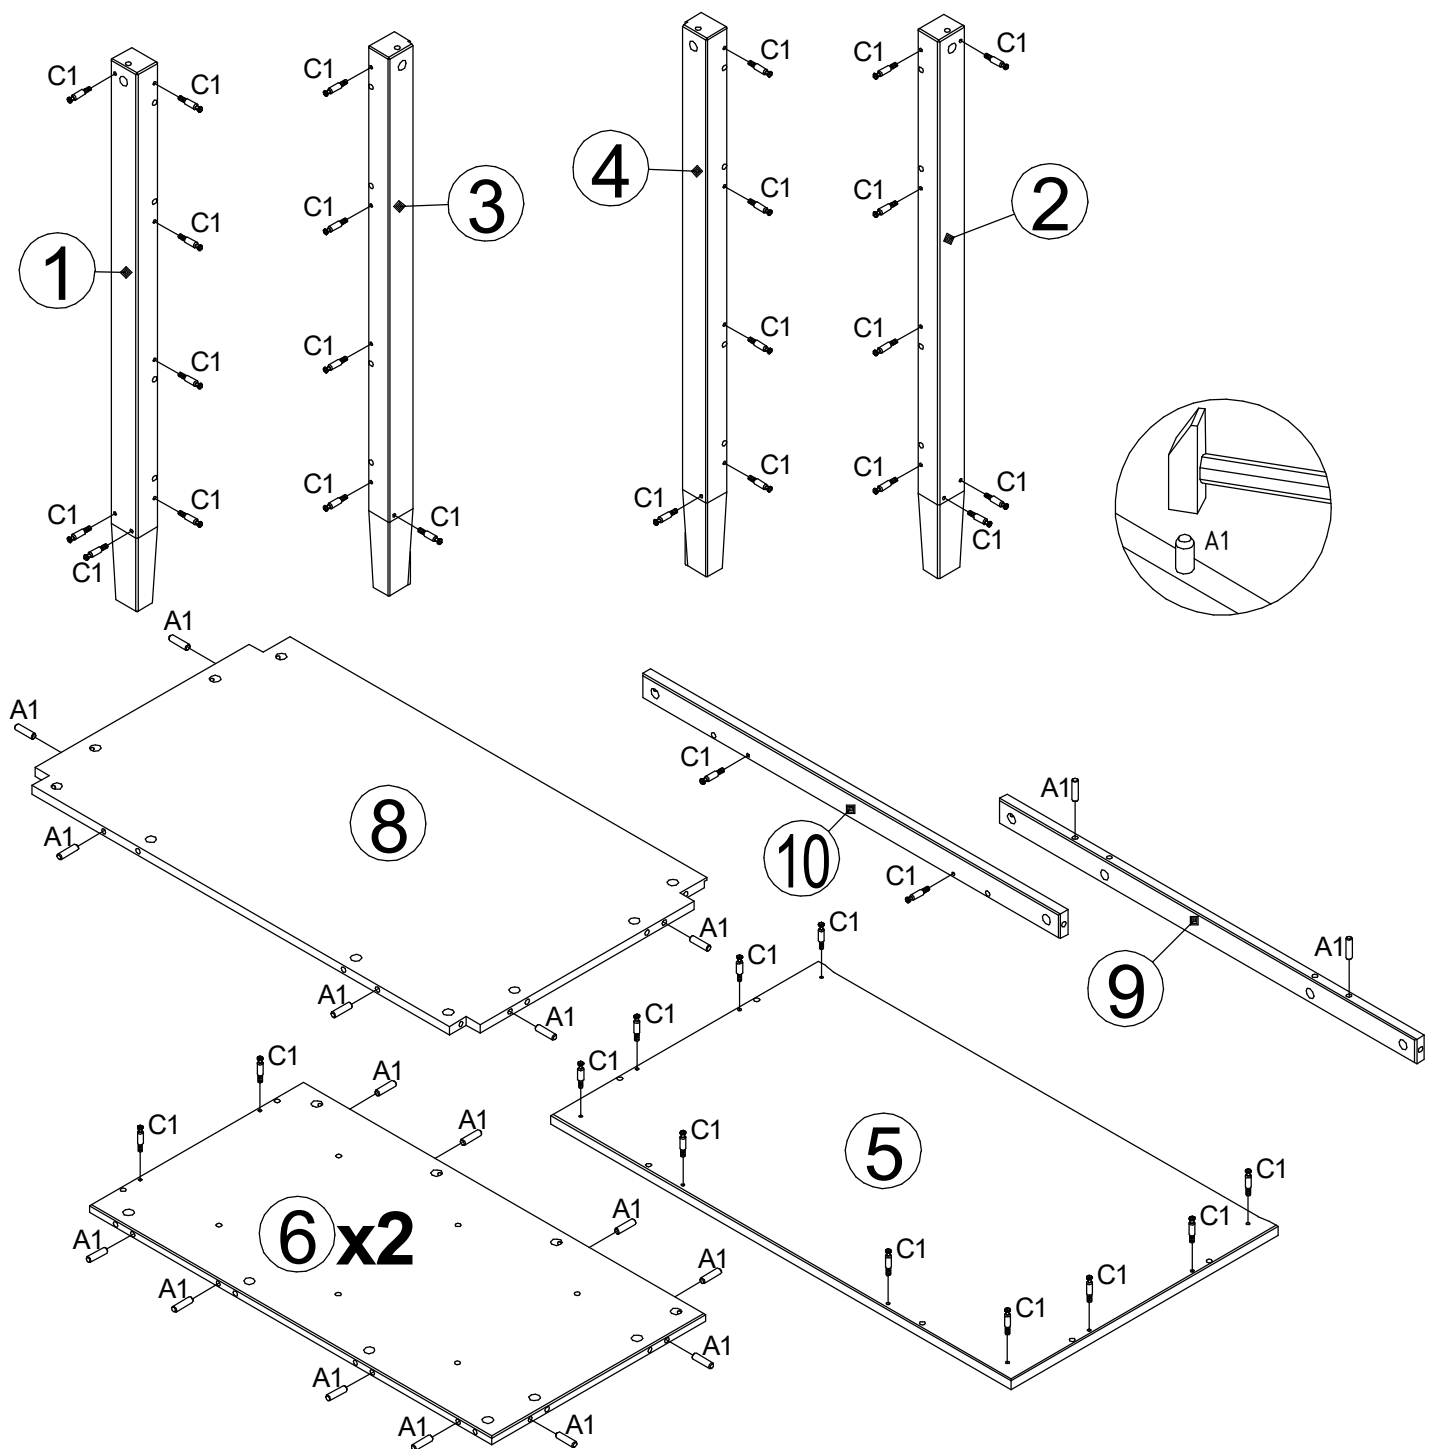

2

D 127


4.2×32




×6

C 1

7×24



×12

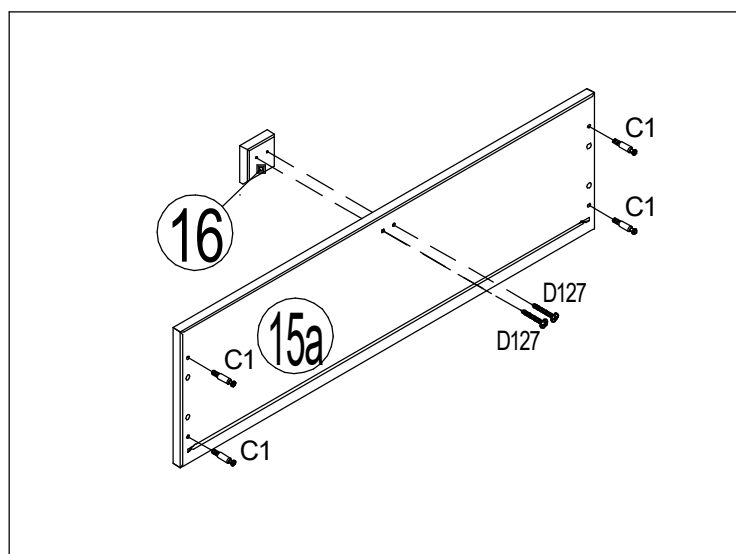

x3


3







B 1

15×9.5





×16

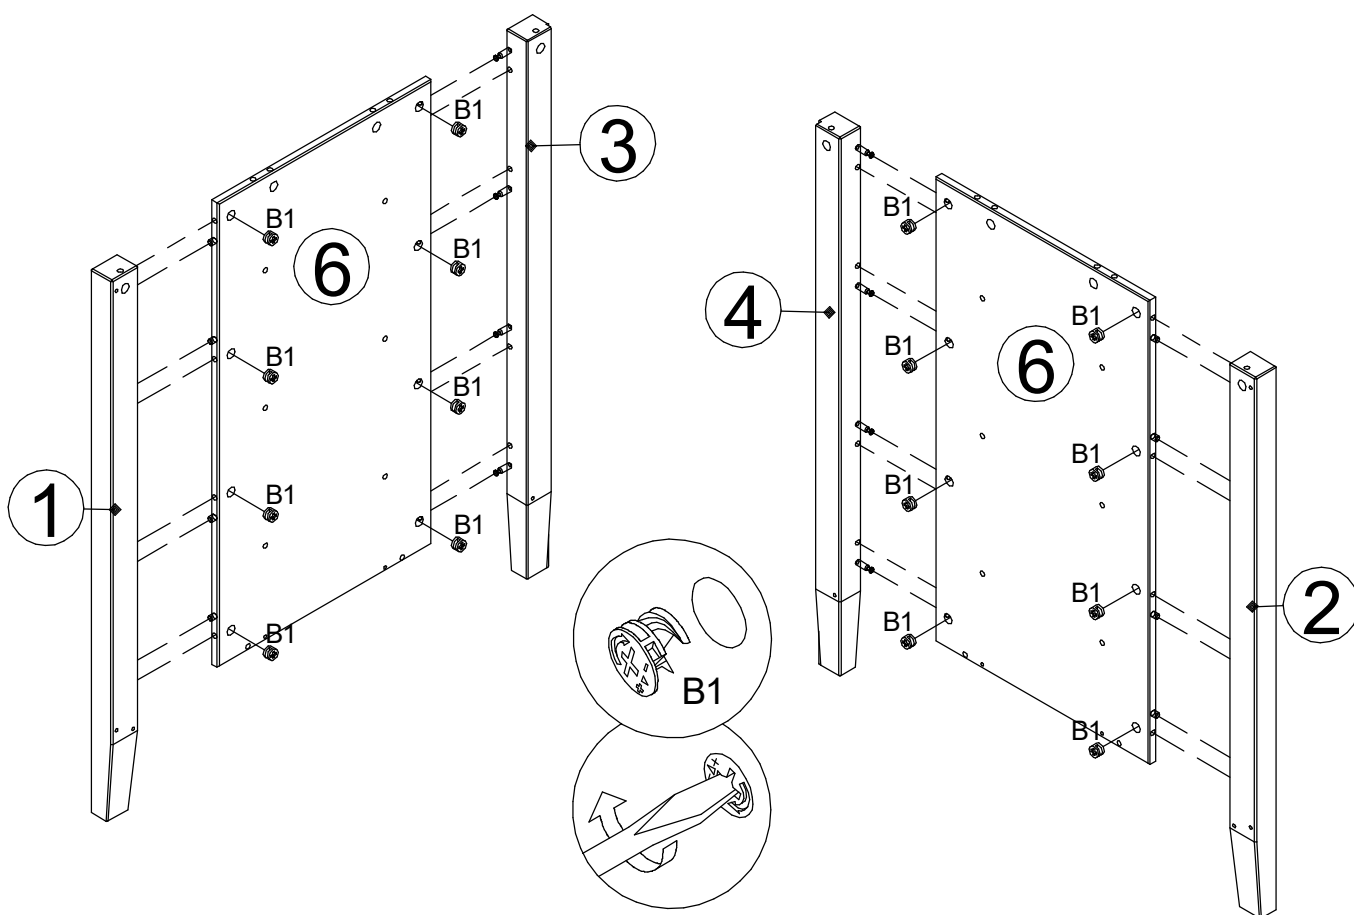

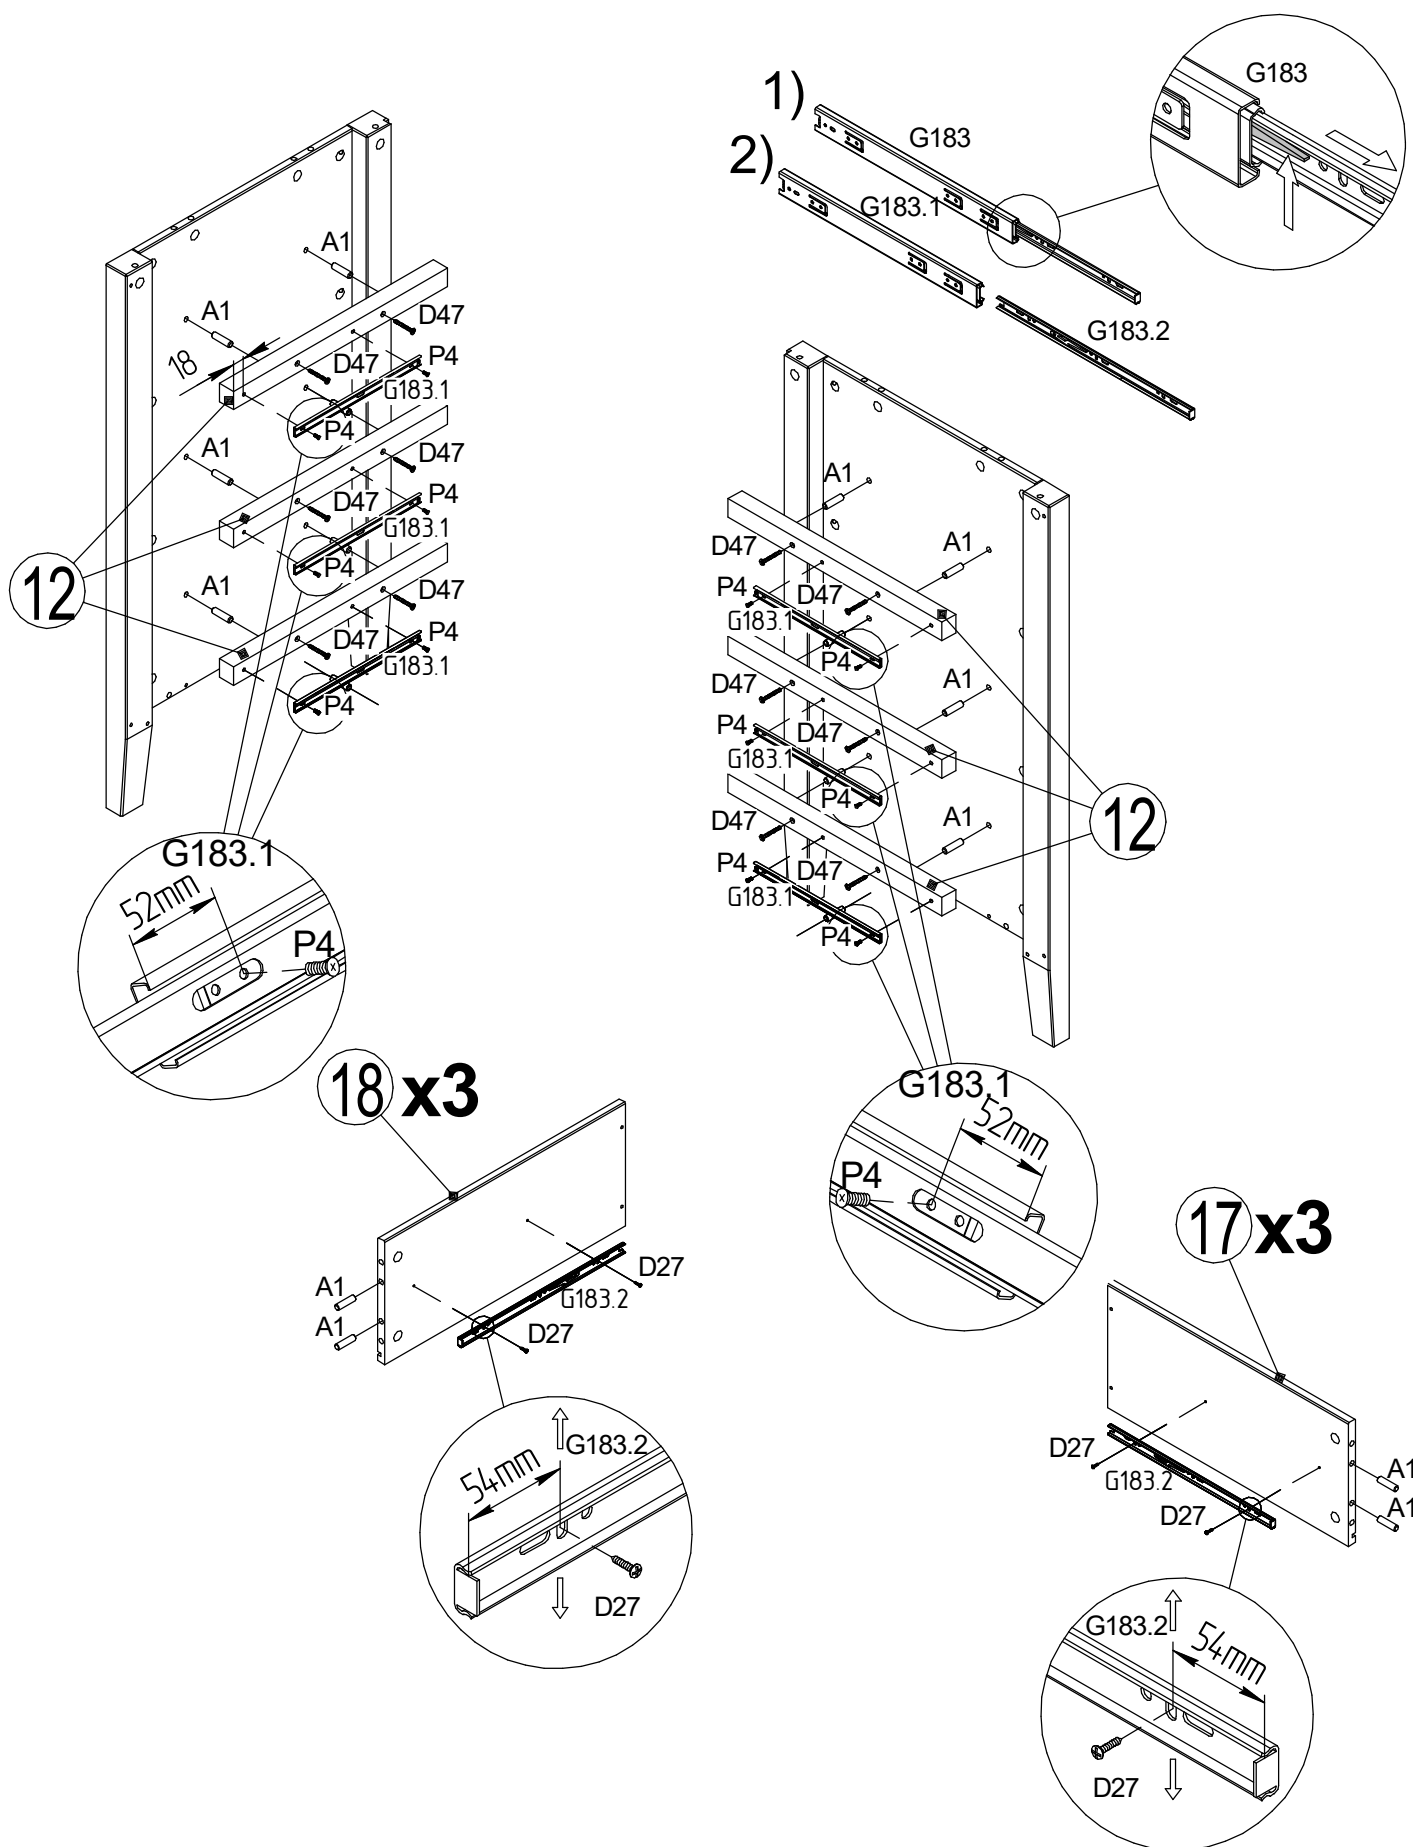

5

B 1 15x9.5

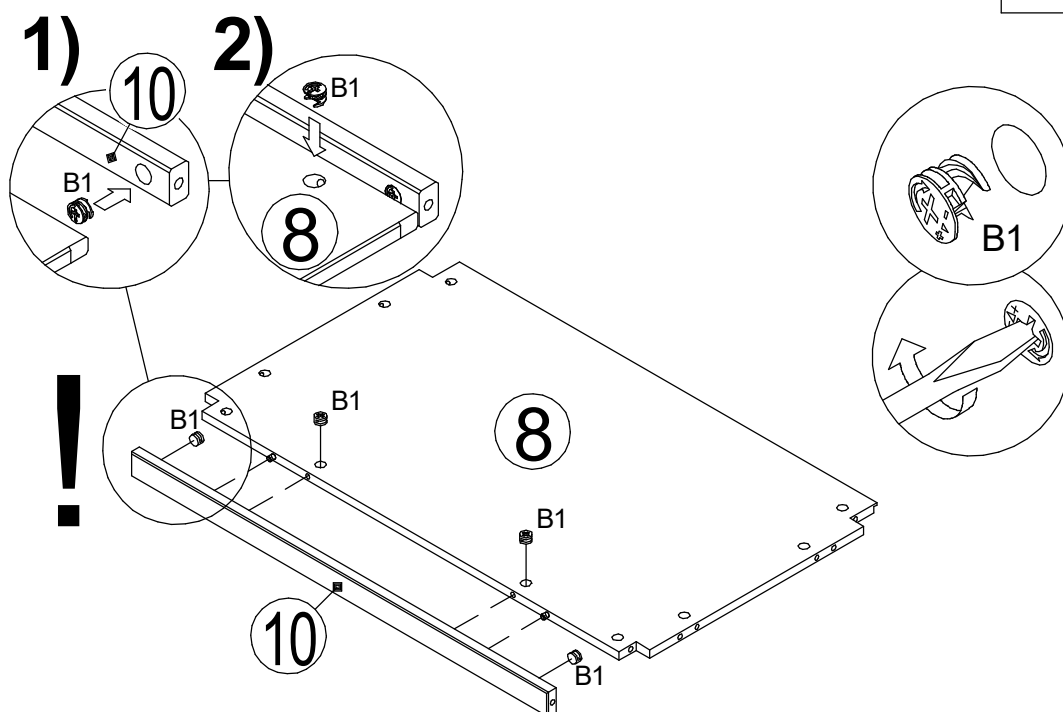




6









L 40







B 1 15x9.5

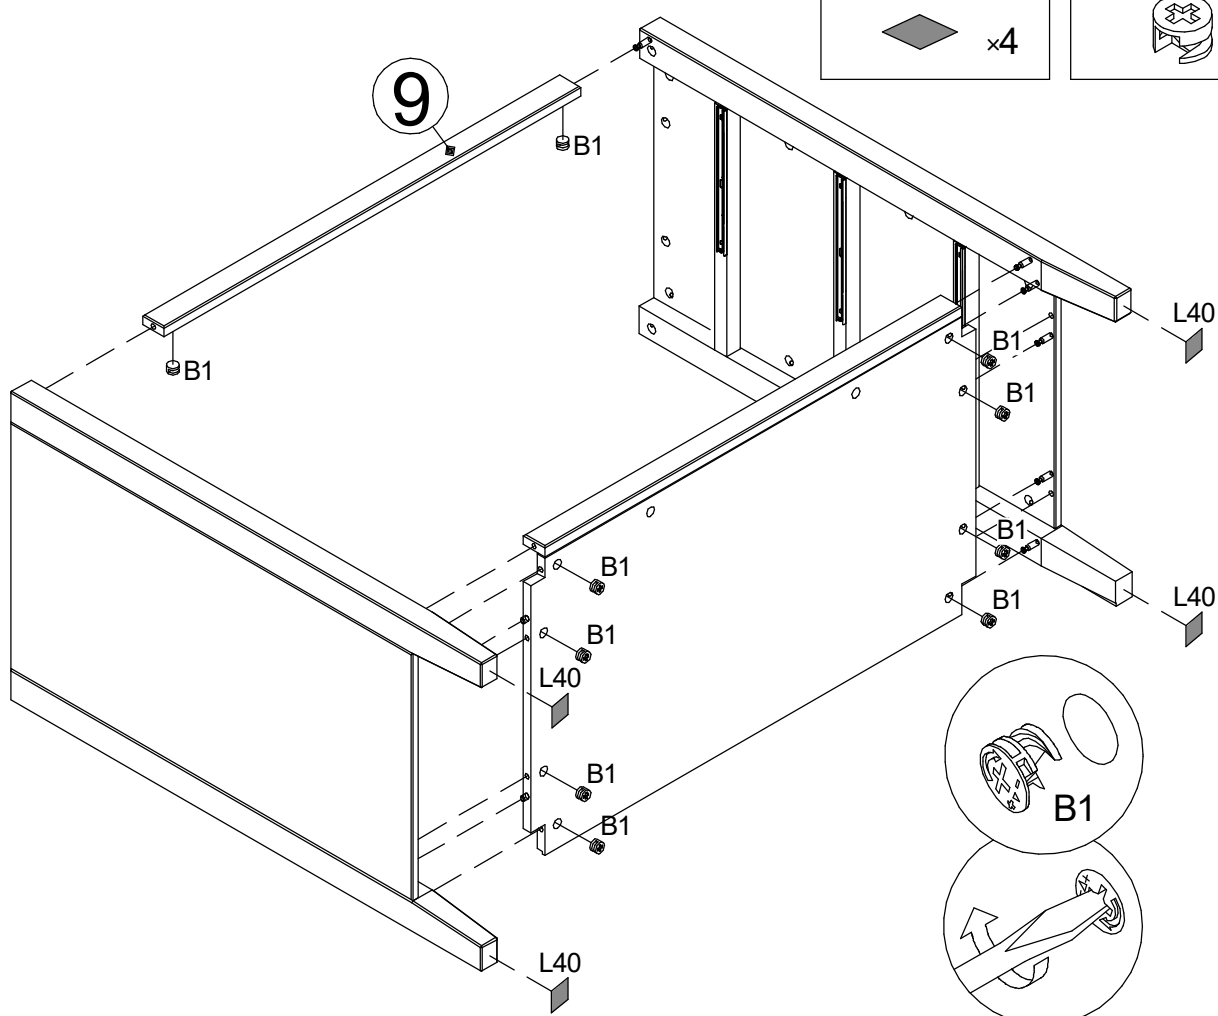

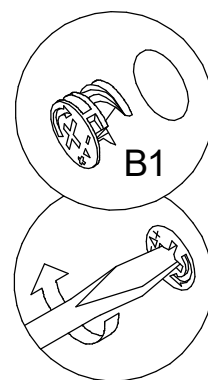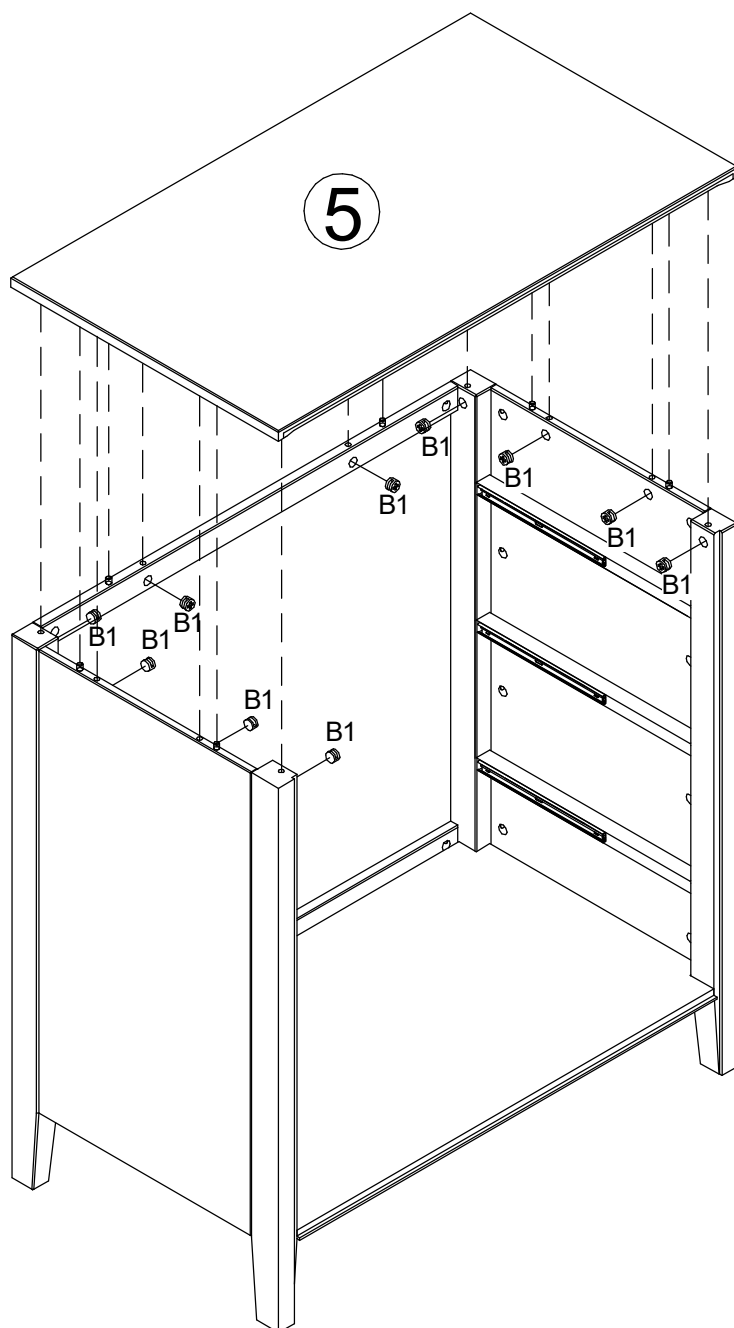

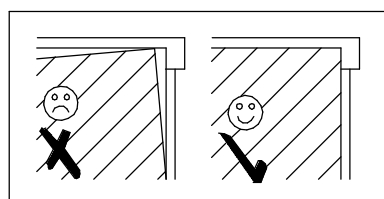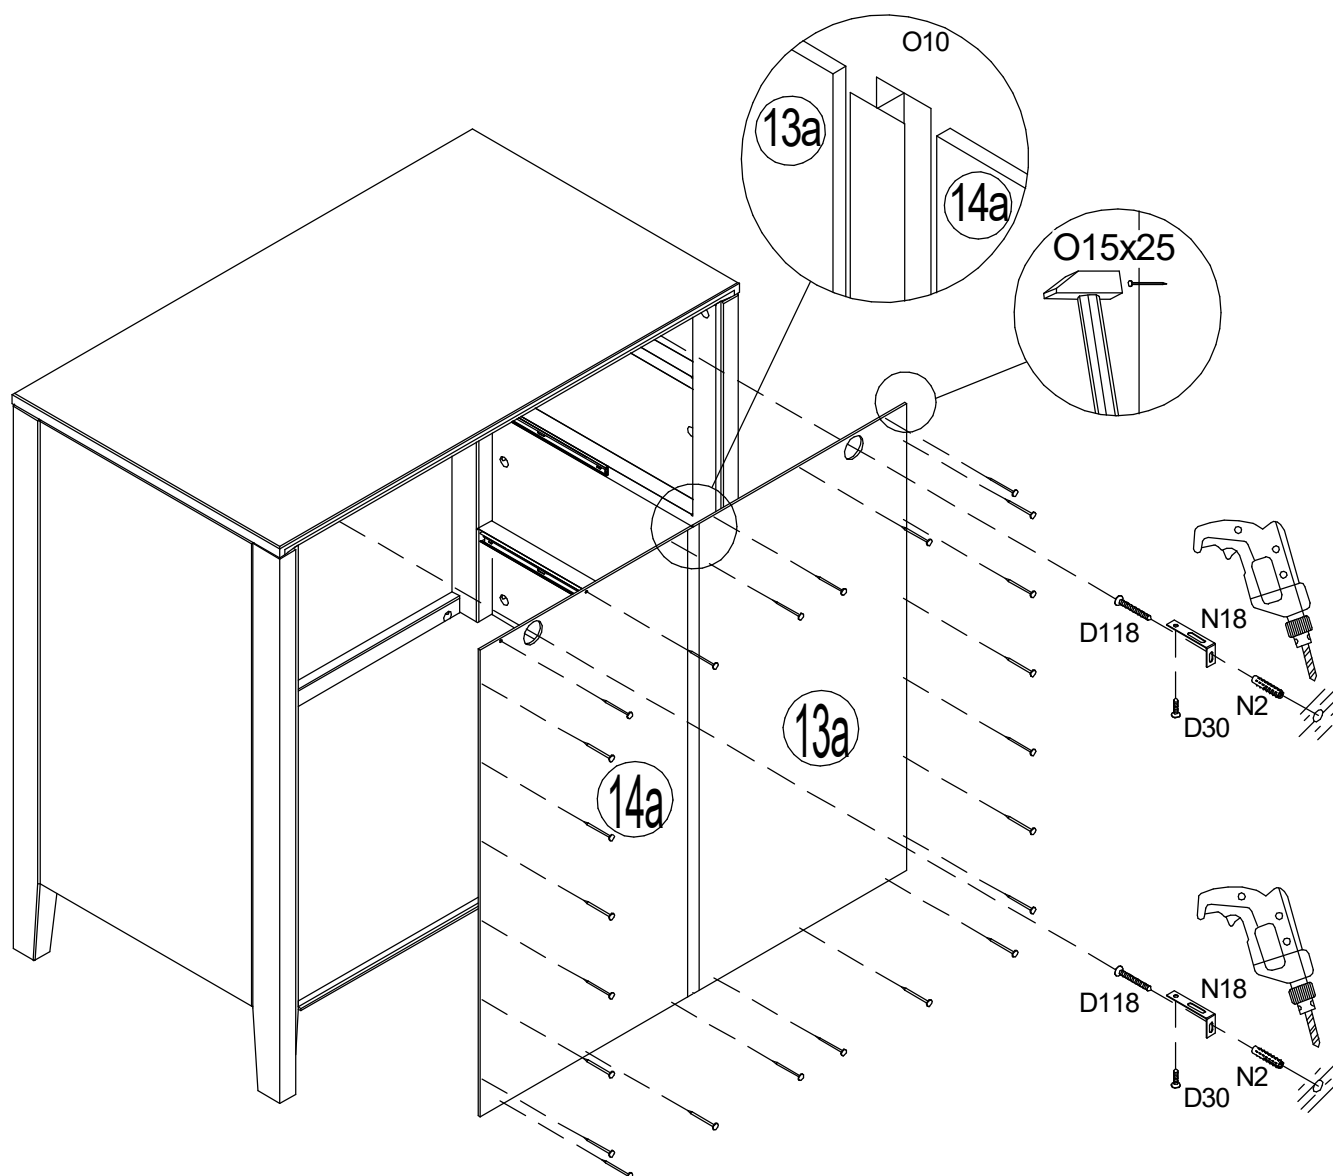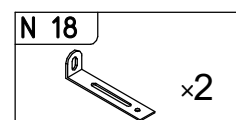

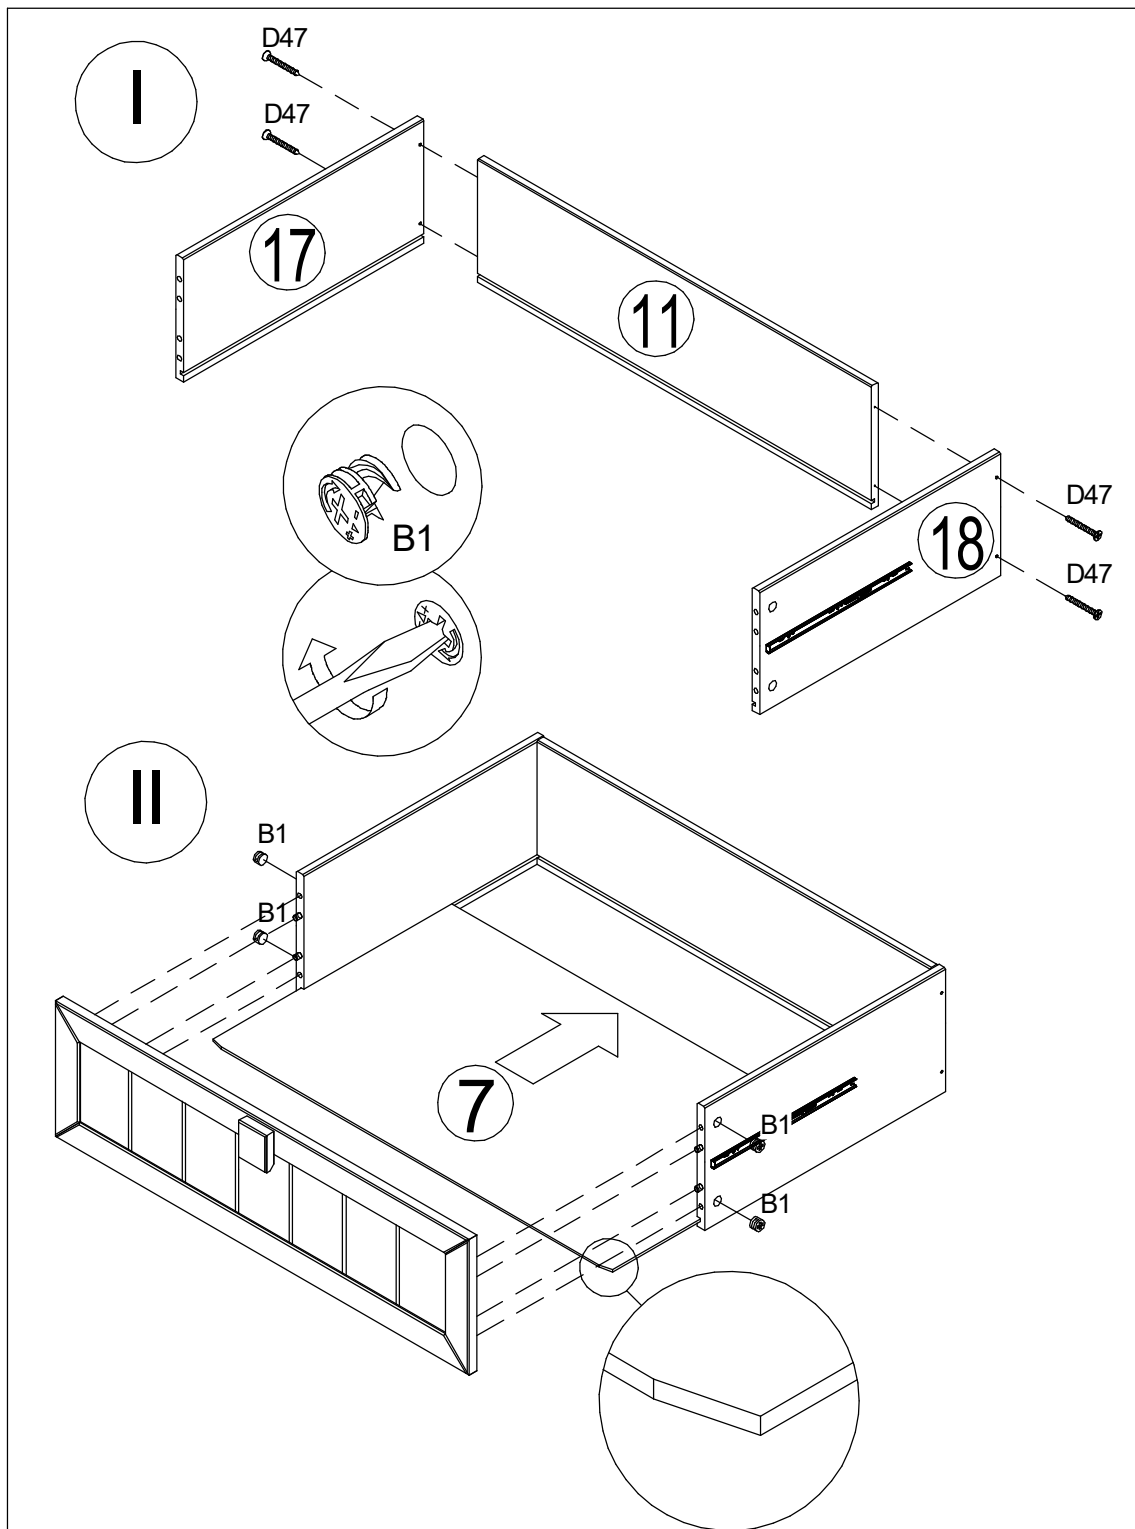

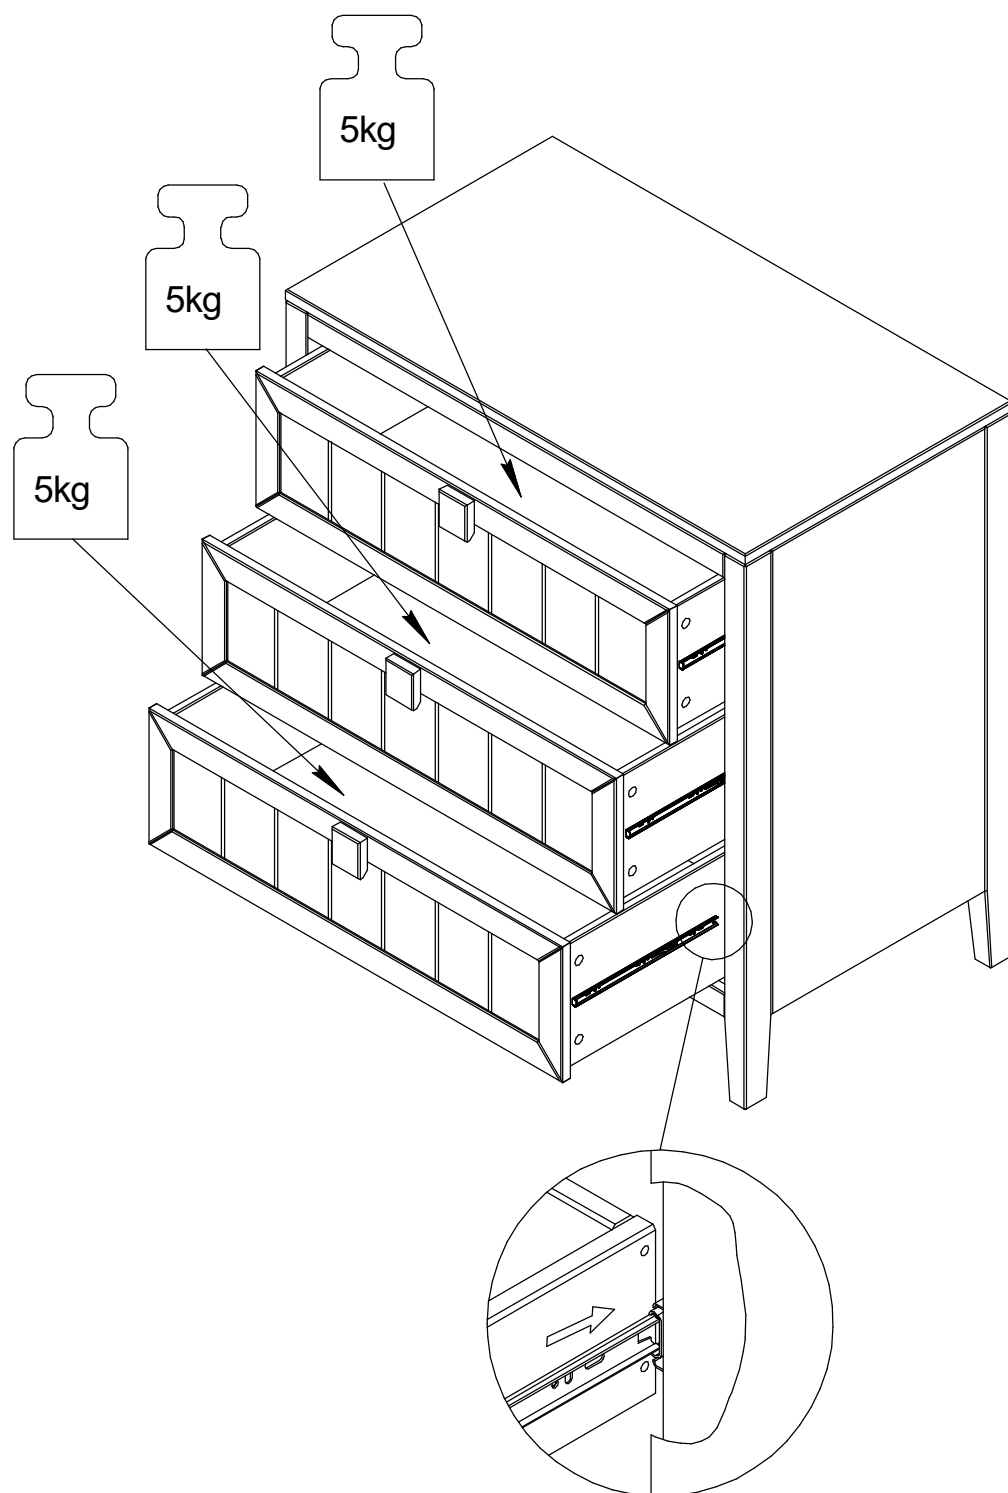



**Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание**



(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen (rückläufig)! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it (falling)! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement (chute) ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente (caduta)! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen (vallend)! Bij enkele muurtypes is een speciale plug mis-schien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować (spadanie)! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte (padající)! U některých typů stěn může být zapotřebí speci-ální hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť (padajúce)! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat (eső)! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu (cădere)! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir (düşen)! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания (падения)! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!