



место крепления саморезов  
по разметке (отмечено скобками)

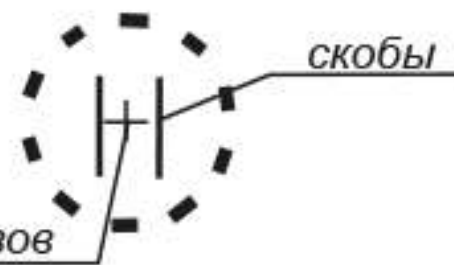

место крепления саморезов

бочина (прикручивается к основанию  
болтами м8х40 + шайба 20мм - 3 шт)

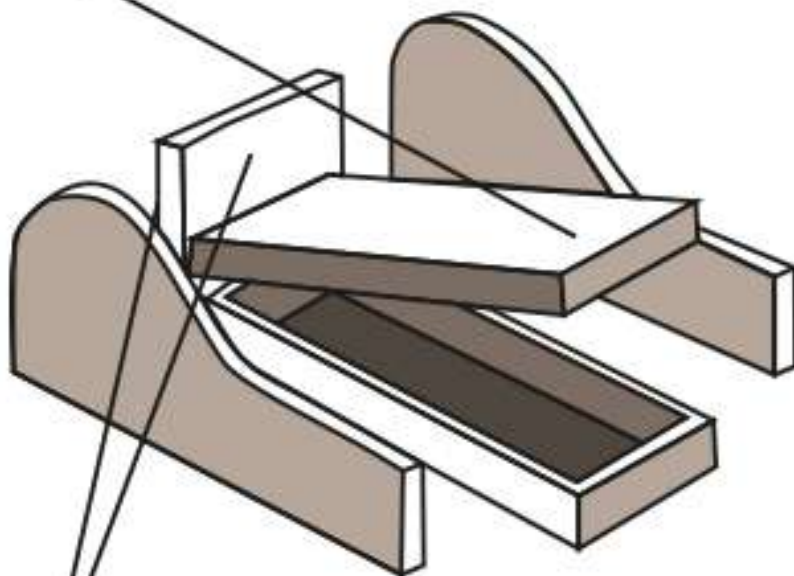

спинка (крепится к основанию  
на конфирмат 7х50  
+ шайба 20 мм)