



место крепления саморезов  
по разметке (отмечено скобками)

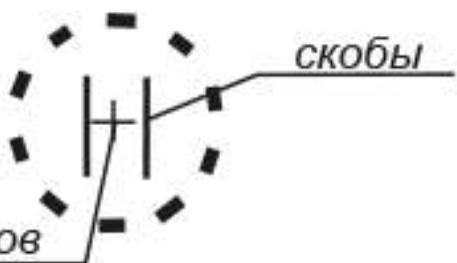

бочина (прикручивается к основанию  
болтами M8x40 + шайба 20мм - 3 шт

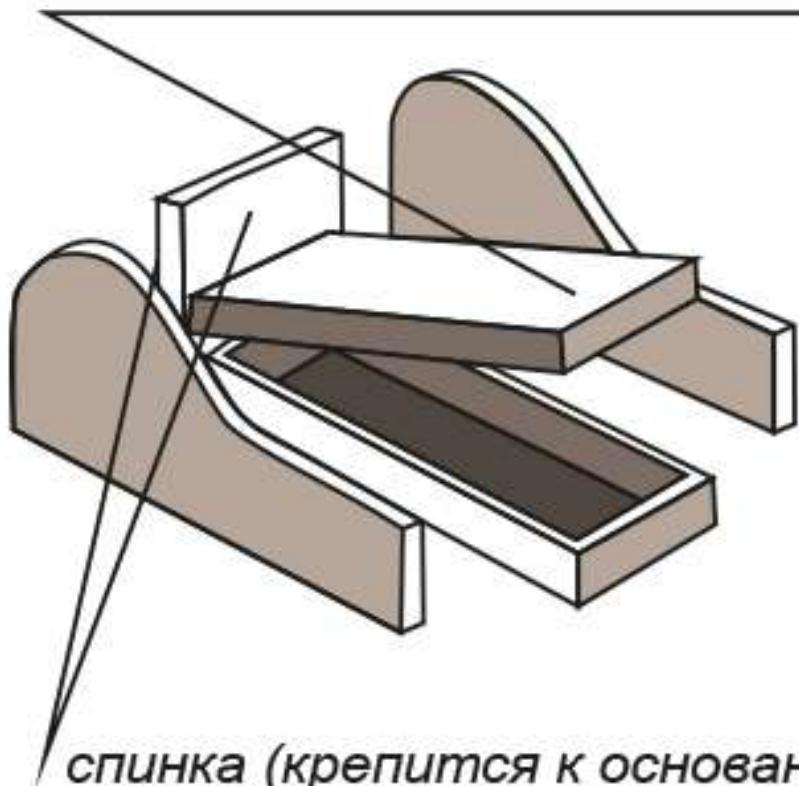

спинка (крепится к основанию  
на конфирмат 7x50  
+ шайба 20 мм)