


Боковины крепятся к основанию болтами М6х60- 6 шт.
+ шайбы М8- 6 шт.

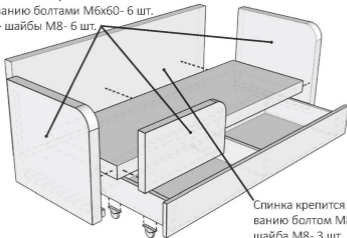

Спинка крепится к основанию болтом М8х65- 1 шт.
шайба М8- 3 шт.
+ гайка М8- 3 шт.