



место крепления саморезов
по разметке (отмечено скобками)

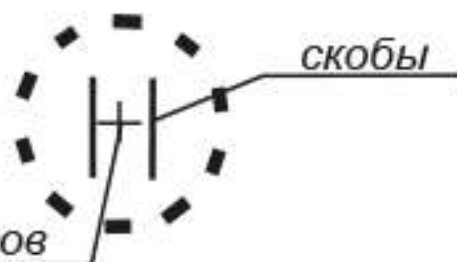

место крепления саморезов

бочина (прикручивается к основанию
болтами м8х40 + шайба 20мм - 3 шт)

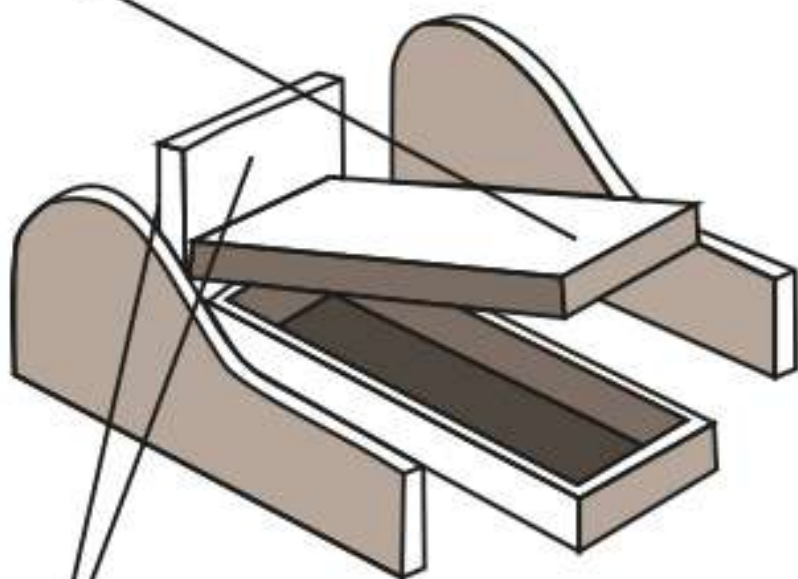

спинка (крепится к основанию
на конфирмат 7х50
+ шайба 20 мм)