
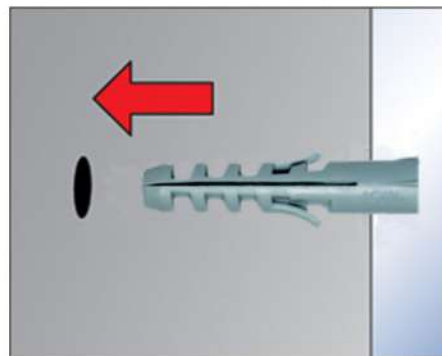




ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Для эффективной и длительной эксплуатации трубопровода рекомендуется соблюдать следующий порядок действий при установке фиксирующих элементов:

1. Осуществляется разметка пути монтируемого трубопровода и определяются места его крепления. Расстояние между точками крепления будет зависеть от веса и длины конструкции;
2. В местах разметки производится сверление. В полученное отверстие забивается дюбель;

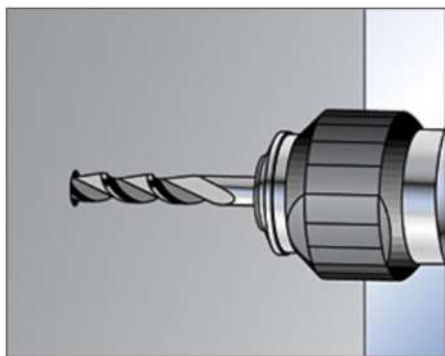

3. При помощи шуруповёрта (отвертки TORX, ключа шестигранника) закручивается сантехническая шпилька в дюбель;

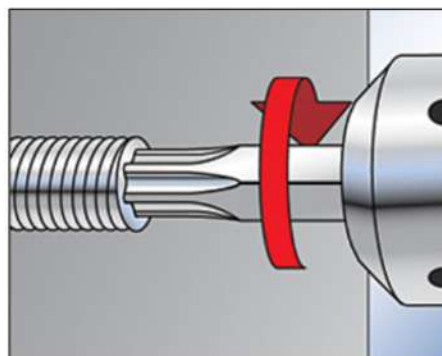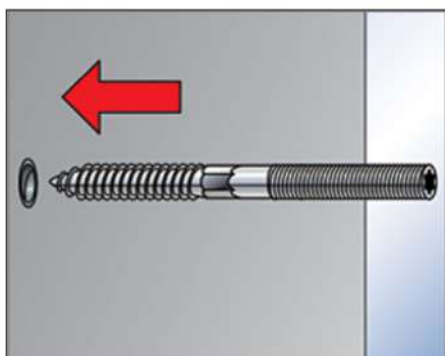

4. На шпильку навинчивается хомут в раскрытом состоянии.

! Хомут закручивается до упора. При необходимости изменить угол поворота хомута, следует использовать рожковый (гаечный) ключ 13 мм;

5. В раскрытый хомут с резинкой вставляется труба, фиксируется винтами.

! Рекомендуется сохранять плавающий режим, при котором детали не будут чрезмерно плотно контактировать друг с другом. Это поможет компенсировать возможное температурное расширение материала трубопровода.

