



Инструкция по сборке Диван-кровать "Орди-1"

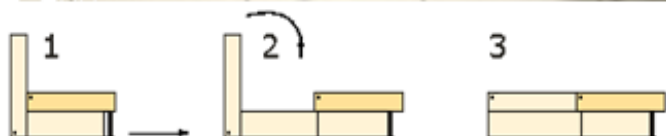

Для того чтобы разложить диван необходимо вывинтить сиденье на себя до упора, после чего опустить на освободившееся место спинку

порядок складывания:



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции.
Убедительно просим Вас принять к сведению настоящую информацию для потребителей и следовать ее рекомендациям.

Условия эксплуатации и рекомендации по уходу.

Сборка мебели должна производиться **квалифицированным сборщиком** при помощи **специального инструмента**, согласно инструкции предприятия-изготовителя.

После снятия упаковки комплект должен отстояться не менее 24 часов. Мебель изготовлена из мягких наполнителей, имеющих свойство сминаться от упаковки, паковки, транспортировки, поэтому перед использованием расправить и взбить руками.

Установка изделия должна осуществляться на твердую и ровную поверхность. Перемещение изделия производить только полностью поднимая.

Изделие рекомендуется применять в отапливаемых помещениях, использовать только по назначению, защищать от попадания прямых солнечных лучей, не размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, оберегать от попадания влаги, химических веществ, а также от механических повреждений. Во время эксплуатации рекомендуется периодически взбивать руками подушки.

Перечень фурнитуры

Поз.	Наименование	Кол-во, шт	
1	Саморез 5,5x50	6	
2	Саморез ГД 3,5x16	20	
3	Метал.крепежная арматура 1010 h80 (1031)	5	
4	Опора	2	

Комплектация изделия

№	Наименование	Кол-во, шт
1	Спинка+короб	1
2	Сиденье	1
3	Подлокотник	2
4	Задняя планка	1
5	Подушка большая	3
6	Подушка малая	2

Порядок сборки диван-кровати "ОРДИ-1"

1. Перевернуть короб (№1) вверх дном и по разметке прикрепить опоры (поз.3)-5 шт с помощью саморезов 3,5х16 (поз.2)

2. Перевернуть сиденье (№2) покоем вверх и по разметке прикрепить опоры (поз.4)-2 шт с помощью саморезов 5,5х50 (поз.1)

3. Присоединить подлокотники (№3) к коробу (№1) при помощи соединителей на этих элементах

4. Зафиксировать подлокотники (№3) с задней планкой (№1) при помощи соединителей на этих элементах.

После защелкивания надавите на край элемента, где происходит защелкивание, с усилием 40-50 кг, чтобы элементы плотно сцепились и выровнялись по высоте.

5. Аккуратно установите сиденье (№2)

