


Монтаж

Размеры для встраивания

Указания размеров приведены в мм.


Встраивание в высокий шкаф или шкаф под столешницей

Если духовой шкаф должен быть встроен под панелью конфорок, то учитывайте указания по встраиванию, а также высоту встраивания панели конфорок.

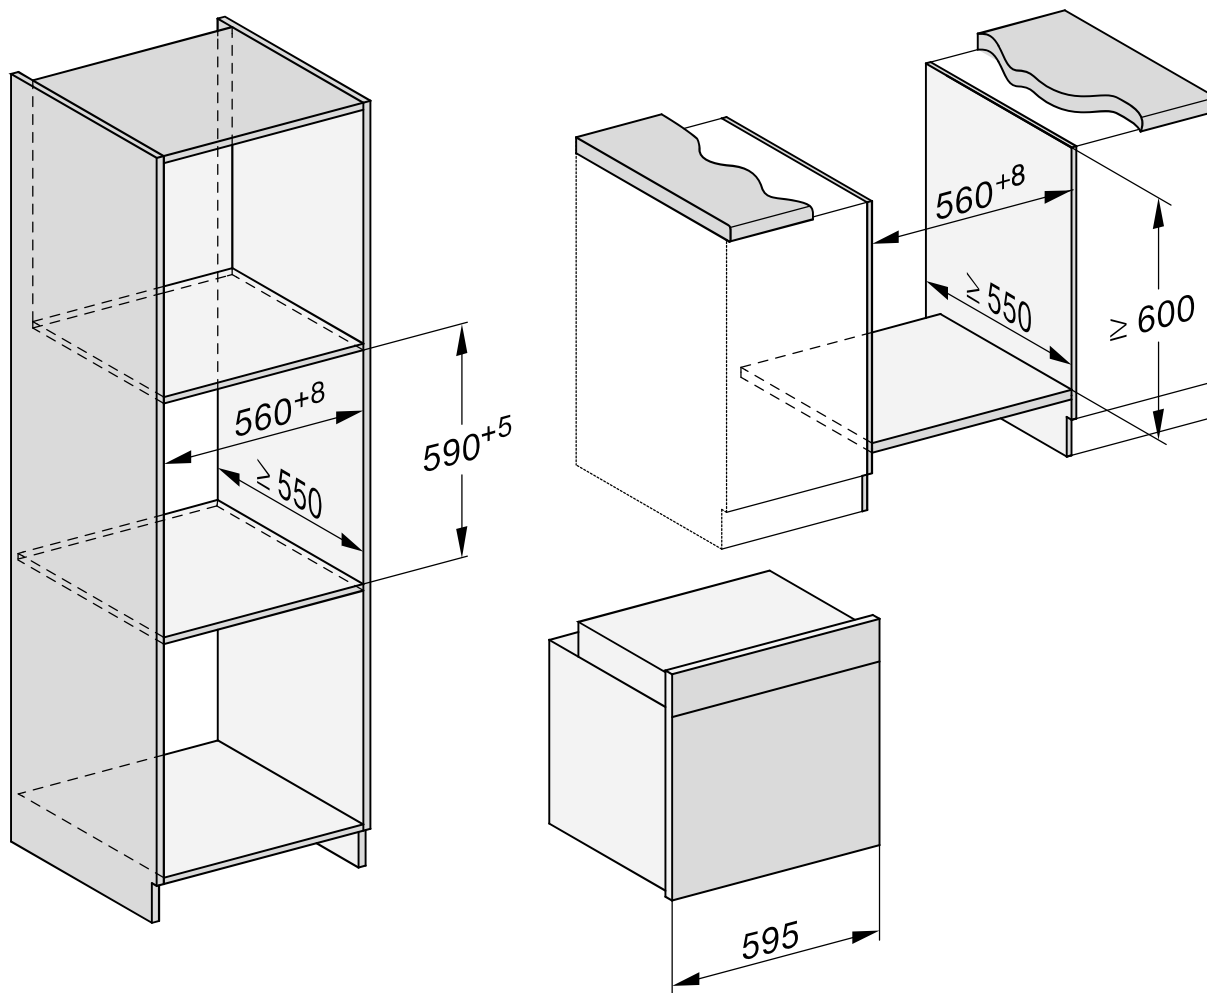


Монтаж

Вид сбоку: Н 27хх, Н 28хх

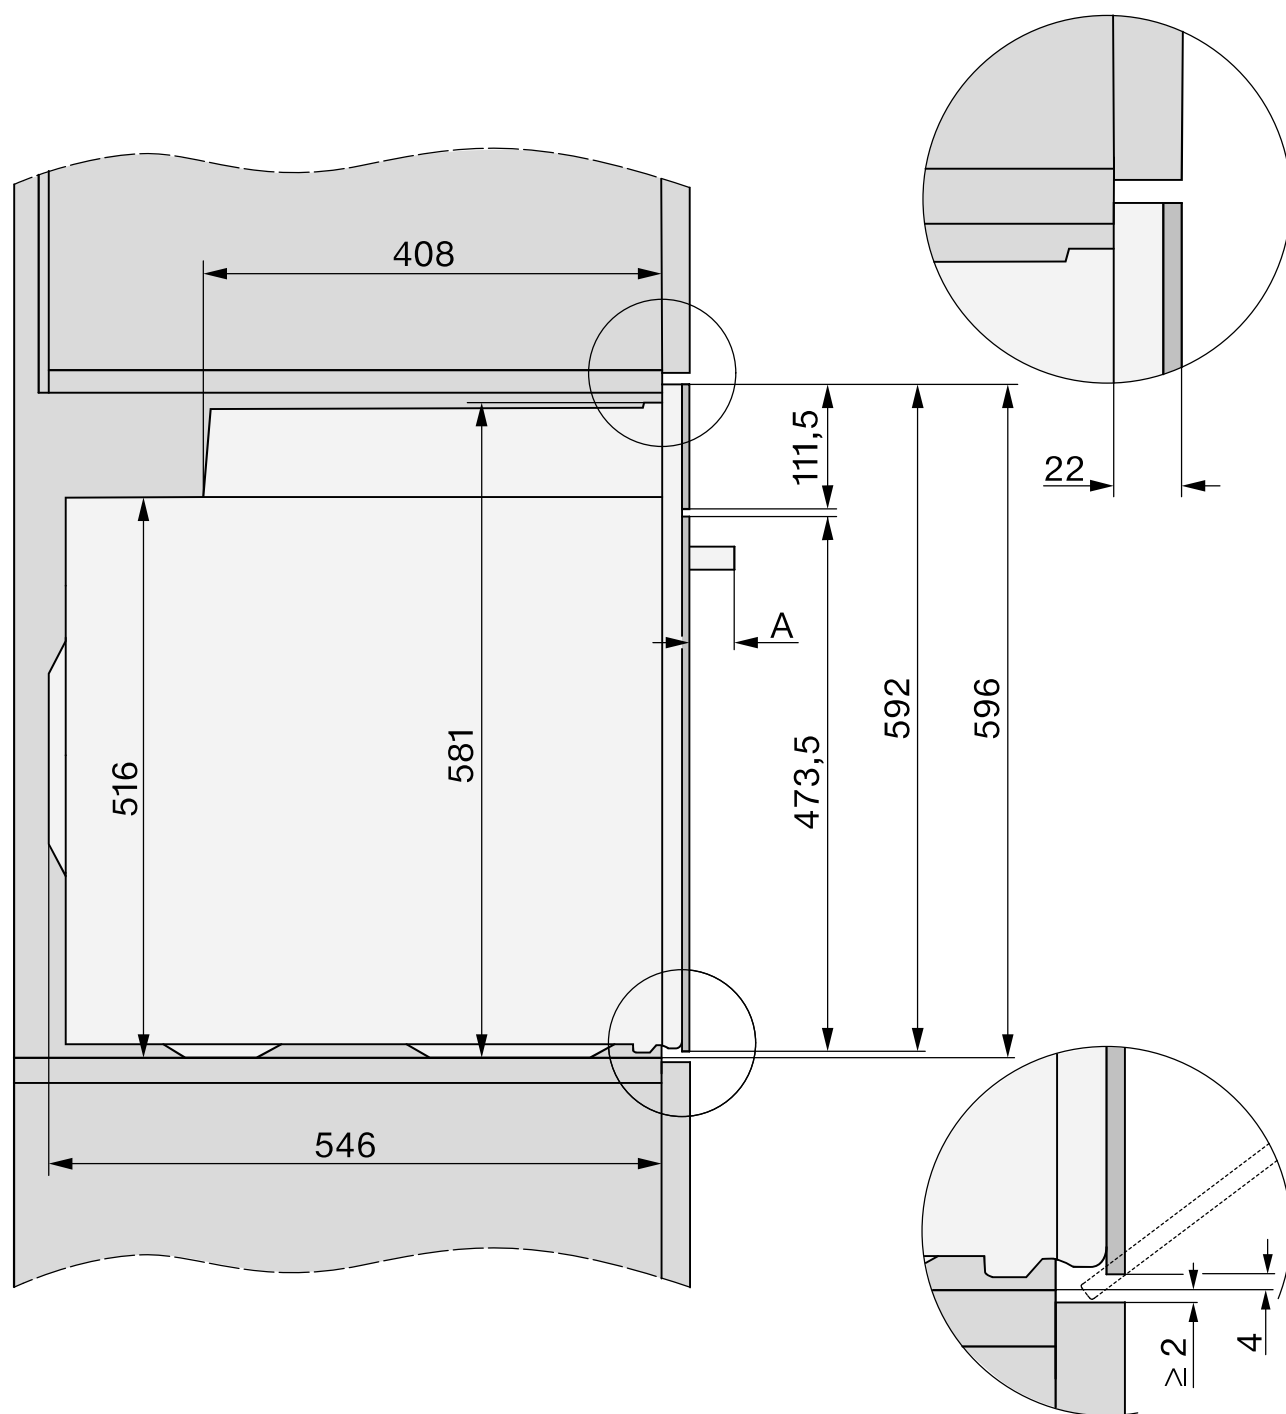

A Н 27хх: 43 мм
Н 28хх: 47 мм

Подключения и вентиляция

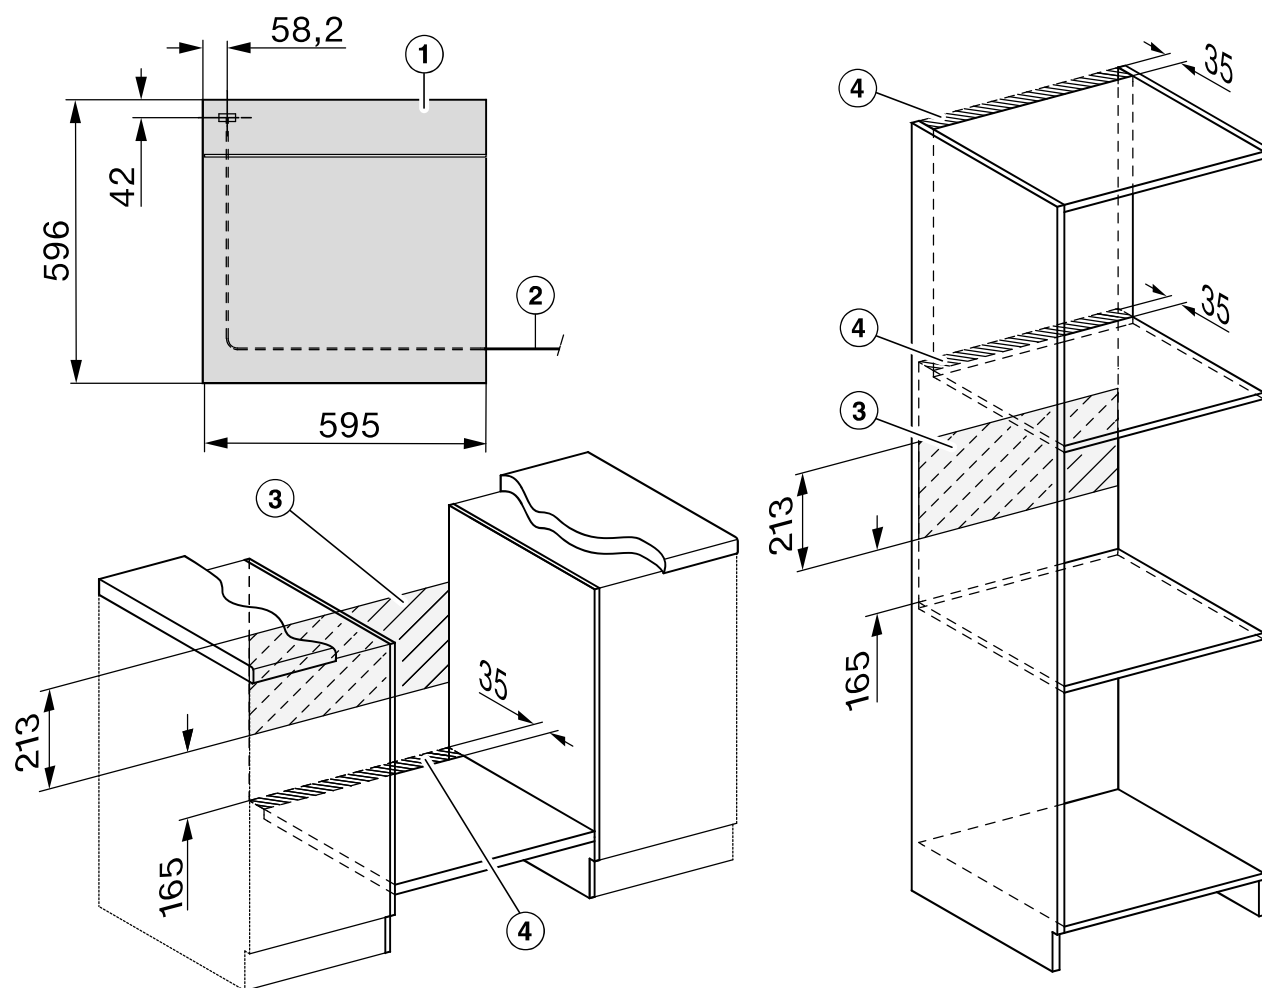

- ① Вид спереди
- ② Сетевой кабель, длина = 1 500 мм
- ③ Не выполнять подключения в этой области
- ④ Вырез для вентиляции мин. 150 см²