



Инструкция для сборки

Полка-куб-стеллаж СВИРЬ

32x25x35 см

Поз.	Наименование	Количество шт.
4	Винт для Minifix L=34 d5 резьба винта 11мм	16
5	Эксцентрик ЕС27 Н=13,0мм	16
6	Шкант деревянный 8*35	8
7	Заглушки самоклеющиеся F20 (пластинка)	1
8	Саморезы 3,5*16 белые	4
9	Пластинка зацепная 67*15*40*1,0	2
10	Дюбель распорный пластиковый 6*40	2
11	Саморезы 3,5*30 белые	2

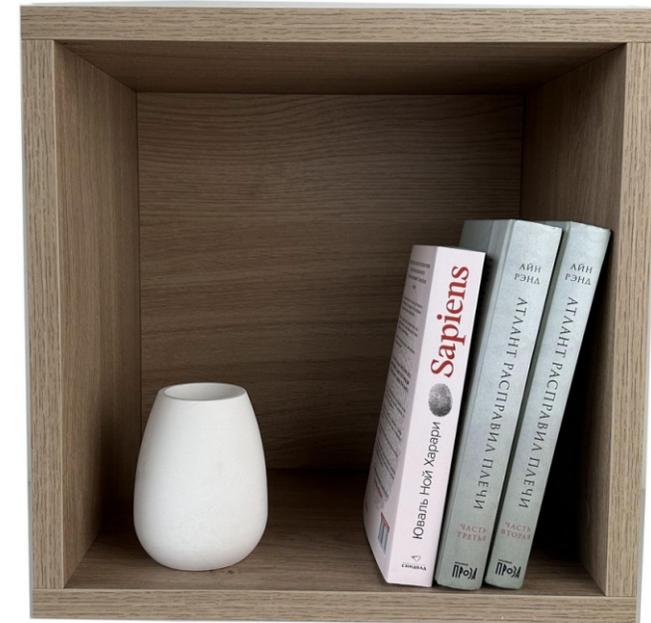

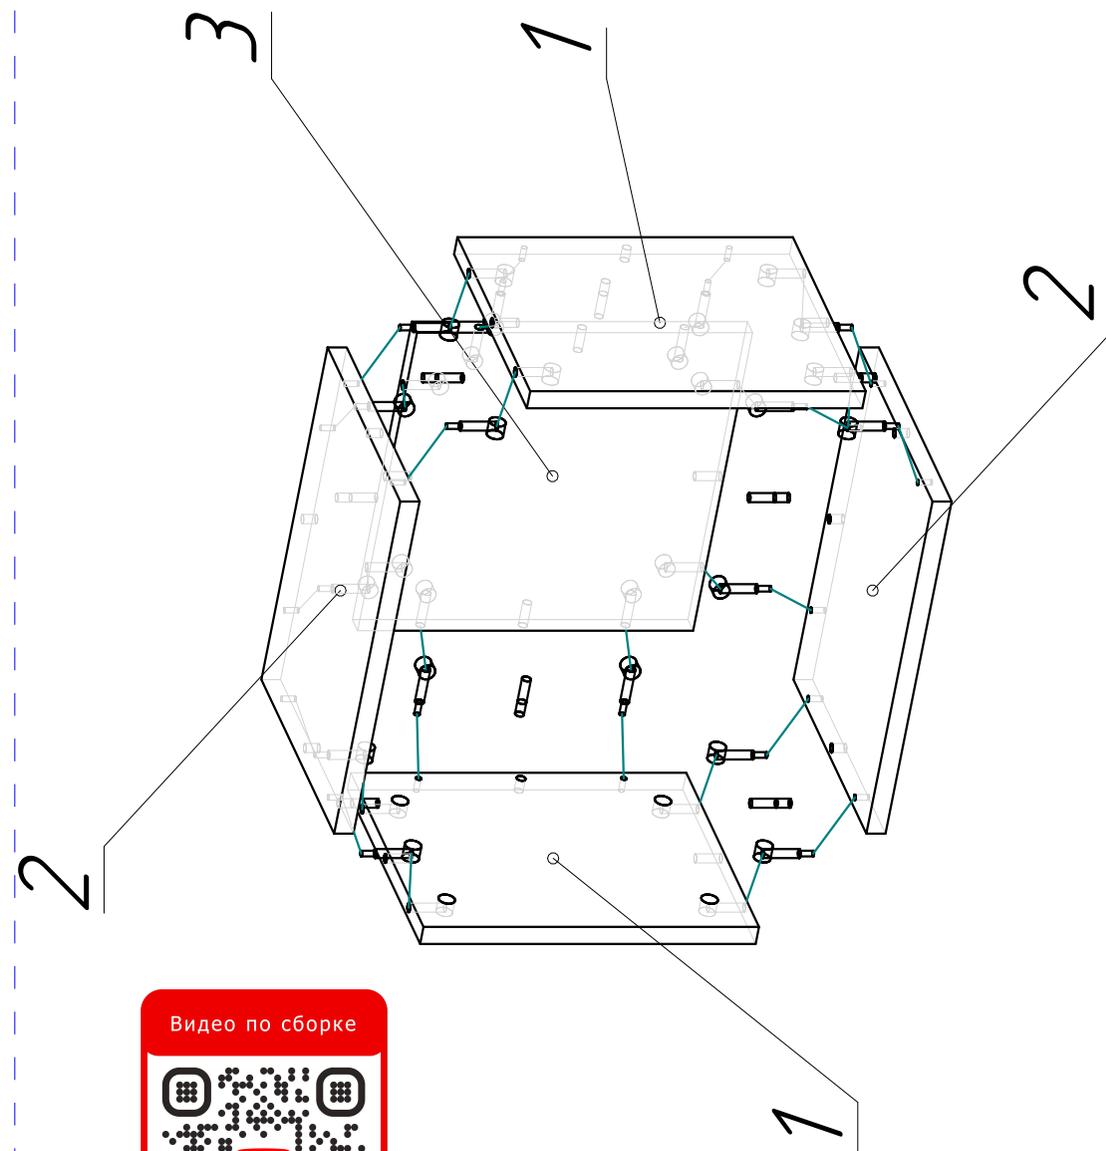

Сборка изделия производится на ровном полу, застеленном материалом, для предотвращения порчи деталей

Сборка производится согласно приложенной инструкции.

Количество деталей и фурнитура проверяется согласно приложенной инструкции.

Внимание! Рекомендуем доверить сборку профессиональным сборщикам.

Для сборки необходим следующий инструмент:

Крестообразная отвертка PH-2 или шуруповерт.

Поз.	Наименование детали	Длина	Ширина	Количество, шт
1	Верхний/нижний полка	350	250	2
2	Боковая стенка	314	250	2
3	Задняя стенка	314	314	1

1. В детали поз. 1, поз. 2 и поз 3 устанавливаем фурнитуру винт поз. 4, эксцентрик поз. 5 и шкант поз. 6 согласно схеме.
2. После установки фурнитуры собираем детали поз. 2 и поз. 3 между собой., и в собранном виде соединяем с деталью поз 1.
3. При помощи крестообразной отвертки проворачиваем эксцентрик поз5, тем самым стягивая детали между собой.
4. Далее наклеиваем самоклеющиеся заглушки поз 7, в места установки эксцентрика поз.5, тем самым закрывая его.
5. К торцам деталей поз 2 (или поз.1), в зависимости от выбранного расположения поверхностей, крепим зацепные пластины поз. 9 при помощи саморезов поз.8.

