Поз.	Наименование	Количество шт.
4	Винт для Minifix L=34 d5 резьба винта 11мм	8
5	Эксцентрик EC27 H=13,0мм	8
6	Шкант деревянный 8*35	4
7	Заглушки самоклеющиеся F20 (пластинка)	1
8	Саморезы 3,5*16 белые	14
9	Пластинка зацепная 67*15*40*1,0	2
10	Дюбель распорный пластиковый 6*40	2
11	Саморезы 3,5*30 белые	2
12	Шаблон для петель	2
13	Петля внутренняя без пружины	2
14	Ответная планка для петли	2
15	Магнитный толкатель	1

Инструкция для сборки

Полка-куб-стеллаж Соколянка

32x25x35 см

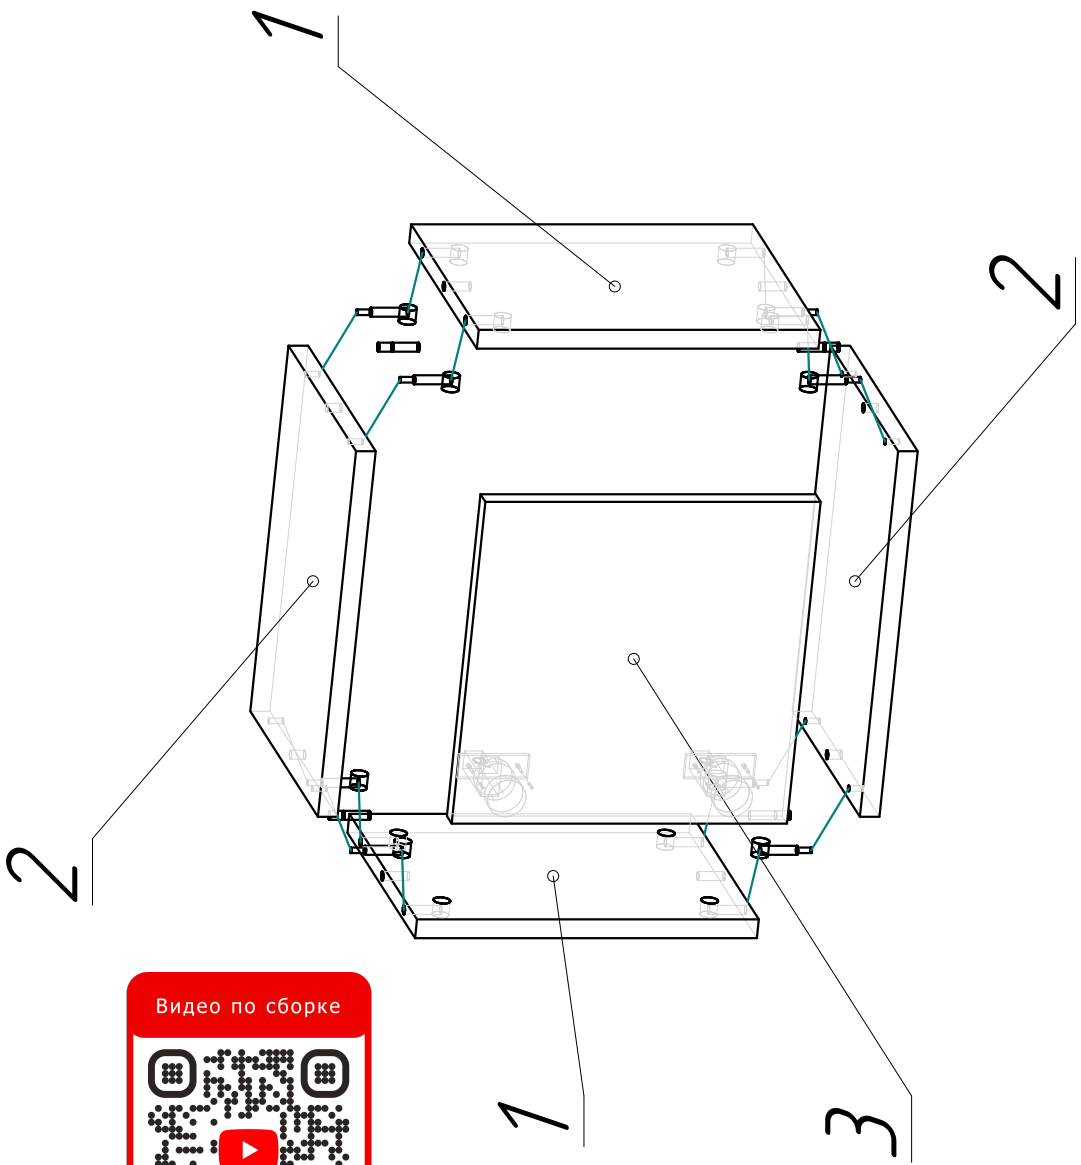

Видео по сборке

Полка СОКОЛЯНКА

Сборка изделия производится на ровном полу, застеленном материалом, для предотвращения порчи деталей.
Сборка производится согласно приложенной инструкции.
Количество деталей и фурнитура проверяется согласно приложенной инструкции.
Внимание! Рекомендуем доверить сборку профессиональным сборщикам.

Для сборки необходим следующий инструмент:
Крестообразная отвертка PH-2 или шуроповерт.

Поз.	Наименование детали	Длина	Ширина	Количество, шт
1	Верхний/нижний полик	350	250	2
2	Боковая стенка	314	250	2
3	Фасад	308	308	1

1. В детали поз. 1 и поз. 2 устанавливаем фурнитуру винт поз.4, эксцентрик поз. 5 и шкант поз. 6 согласно схеме.
2. После установки фурнитуры собираем детали поз. 1 и поз. 2 между собой.
3. При помощи крестообразной отвертки проворачиваем эксцентрик поз 5, тем самым стягивая детали между собой.
4. Далее наклеиваем самоклеющиеся заглушки поз 7, в места установки эксцентрика поз.5, там самым закрывая его.
5. Внутренней пласти деталей поз 1 (или поз. 2) в зависимоти от выбранного вами расположения клеим Шаблон для петель поз. 12. на шаблоне отмечены отверстия для крепления ответной планки поз.14.
6. Делаем наметки, снимаем наклейку шаблон, и прикручиваем ответные планки при помощи саморезов поз. 8. К детали поз . 3 прикручиваем петли поз 13.
7. Далее защелкиваем петли к ответным планке, и при надобности регулируем зазоры.
8. После этого устанавливаем магнитный толкатель поз. 15. толкатель устанавливается на противоположной стороне от петель.
9. К торцам деталей поз 2 (или поз.1), в зависимости от выбранного расположения поверхностей, крепим зацепные пластины поз. 9 при помощи саморезов поз.8.
10. К стене полка крепится при помощи дюбеля поз. 10 и самореза поз. 11.