Поз.	Наименование	Количество шт.	
3	Винт для Minifix L=34 d5 резьба винта 11мм	8	
4	Эксцентрик ЕС27 Н=13,0мм	8	\mathbf{I}_{11}
5	Шкант деревянный 8*35	4	l' '
6	Заглушки самоклеющиеся F20 (пластинка)	1	[]
7	Саморезы 3,5*16 белые	4	
8	Пластинка зацепная 67*15*40*1,0	2	
9	Дюбель распорный пластиковый 6*40	2	
10	Саморезы 3,5*30 белые	2	\prod

Инструкция для сборки

| | | | | | | | | | | |

+++

+++

+++


| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

Полка-куб-стеллаж ВИЛИЯ

32x25x35 cm



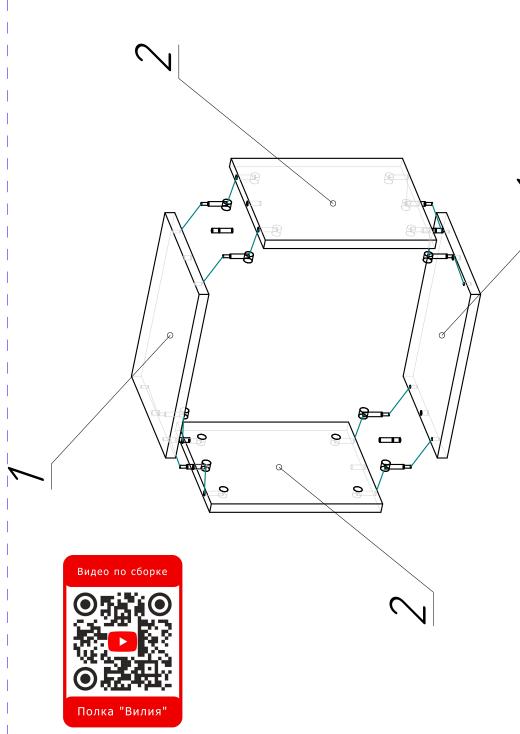

Сборка изделия производится на ровном полу, застеленном материалом, для предотвращения порчи деталей.

Сборка производится согласно приложенной инструкции.

Количество деталей и фурнитура проверяется согласно приложенной инструкции.

Внимание! Рекомендуем доверить сборку профессиональным сборщикам.

Для сборки необходим следующий инструмент: Крестообразная отвертка PH-2 или шуроповерт.

 $\Box\Box$

+++

+111

Поз.	Наименование детали	Длина	Ширина	Количество, шт
1	Верхний/нижний полик	350	250	2
2	Боковая стенка	314	250	2

- 1.В детали поз. 1 и поз. 2 устанавливаем фурнитуру винт поз. 3, эксцентрик поз. 4 и шкант поз. 5 согласно схеме.
- 2.После установки фурнитуры собираем детали поз. 1 и поз. 2 между собой.
- 3.При помощи крестообразной отвертки проворачиваем эксцентрик поз 4, тем самым стягивая детали между собой.
- 4.Далее наклеиваем самоклеющиеся заглушки поз 6, в места установки эксцентрика поз.4, там самым закрывая его.
- 5.К торцам деталей поз 2 (или поз.1), в зависимости от выбранного расположения поверхностей, крепим зацепные пластины поз. 8 при помощи саморезов поз.7.
- 6.К стене полка крепится при помощи дюбеля поз. 9 и самореза поз. 10.