



ЭТАПЫ СБОРКИ МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ WM-1500

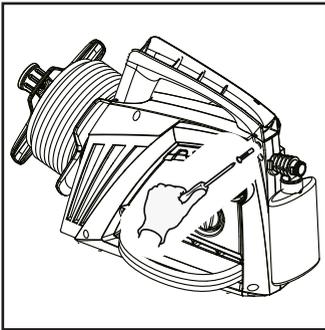


1. Эта мойка высокого давления имеет встроенные отсеки для принадлежностей. Чтобы собрать, поместите ручку в верхнюю часть устройства и нажмите вперед, чтобы зафиксировать ее. Закрепите с помощью прилагаемого винта.

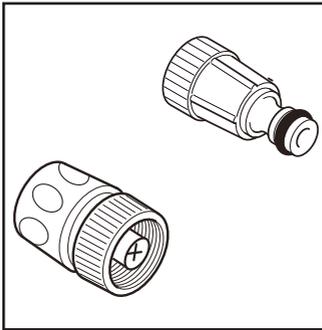


2. Фильтр с быстрозъемным соединением и переходник с быстрозъемным соединением для садового шланга.




3. Установите фильтр с быстрым соединением и быстроразъемный соединитель шланга. Присоедините фильтр с быстрым соединением, вкрутив его в водозаборник мойки высокого давления.

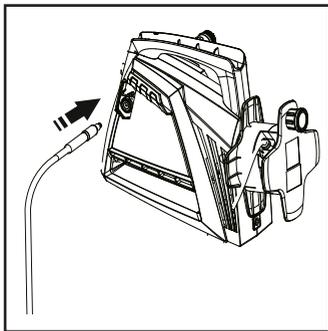


4. Подсоедините один конец шланга высокого давления к устройству, вставив его в переднюю правую сторону, слегка потянув за шланг, он зафиксируется в устройстве.

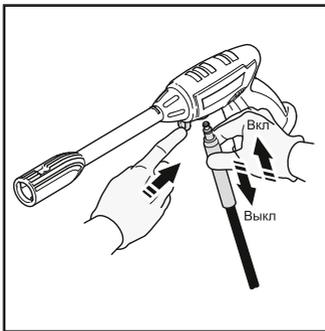


5. Подсоедините другой конец шланга к распылителю, вставив его рядом с курком. Слегка потянув за шланг, он зафиксируется в распылителе.

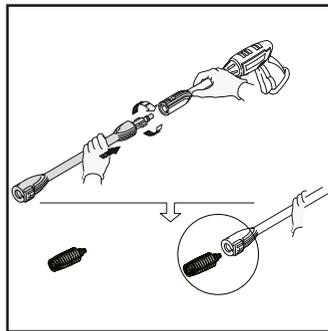

6. Вставьте удлинительную насадку в конец распылителя, одновременно нажимая и поворачивая по часовой стрелке. Вставьте фиксированную распылительную насадку в конец удлинительной насадки, нажав красную кнопку, затем вставьте фиксированную распылительную насадку в удлинительную насадку и поверните по часовой стрелке до тех пор, пока она не «защелкнется».

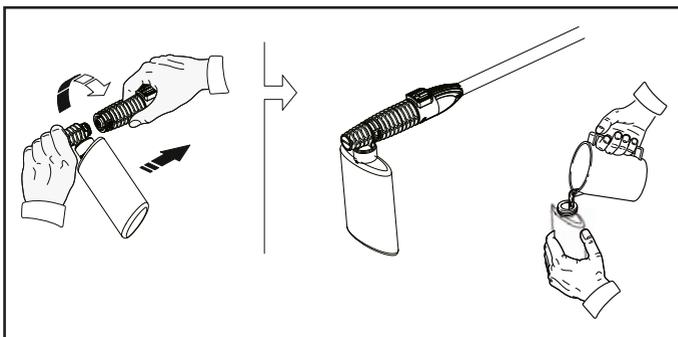

7. Заполните ёмкость надлежащим образом составленным моющим средством или чистящим средством с соотношением воды в соответствии с инструкциями на контейнере. Ёмкость моющего средства поставляется с соломинкой, которая вставляется в навинчивающуюся крышку. Если вы не видите соломинку, загляните внутрь ёмкости и прикрепите ее к навинчивающейся крышке. При использовании моющего средства прикрепите пластиковую ёмкость непосредственно к концу фиксированной распылительной насадки до щелчка и поверните, чтобы зафиксировать на месте.

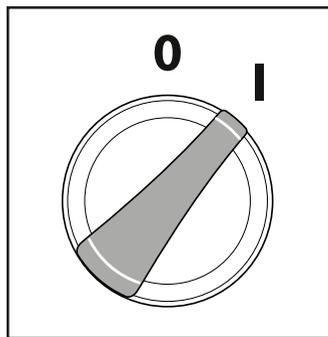

- Размотайте шнур питания полностью и подключите кабель в розетку 220 вольт
- Включите подачу воды
- Поверните выключатель питания в положение «I».
- Нажмите на курок пистолета.