




Внимание! Нарушение последовательности и условий сборки может привести к деформации опоры.


1 Начните сборку стула с ножек, расположите их согласно инструкции и соедините болтом M6x20

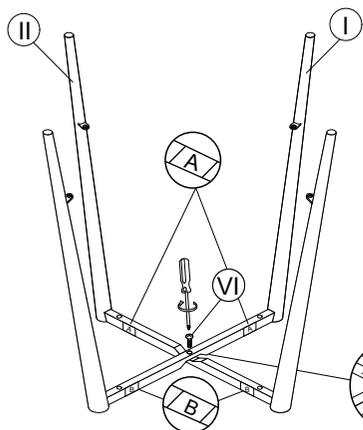

Обращаем ваше внимание!
На ножках имеется маркировка для удобства сборки. Если маркировка отсутствует, напишите, пожалуйста, нам письмо на эл. почту claim@stoolgroup.ru с описанием ситуации. Мы будем рады вам помочь!


Правильное расположение ножек. Сборка иным образом может привести к искривлению каркаса.

2 Прикрутите опоры к ножкам, используя болты M6x14. Маркировка B на опоре должна соответствовать маркировке B на ножках

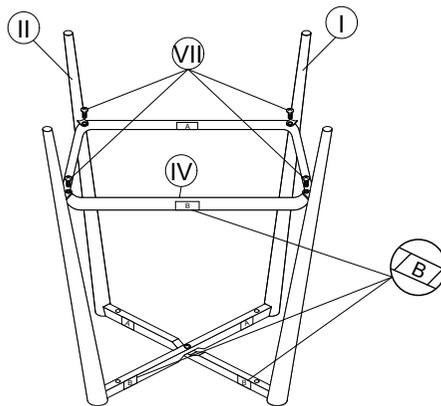

Внимание! Маркировка B направлена друг к другу, маркировка A направлена друг от друга как показано на рисунке. При сборке опоры обратите внимание на размер и расположение винтов.


3 Расположите стул спинкой к себе и прикрутите собранный каркас к сиденью болтами M6x35. Маркировка B должна располагаться со стороны спинки

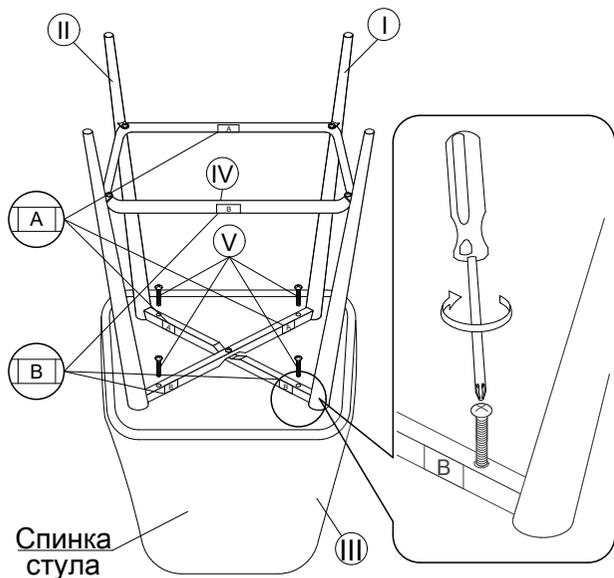

4




I

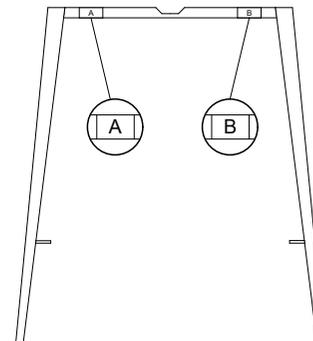


x1

II

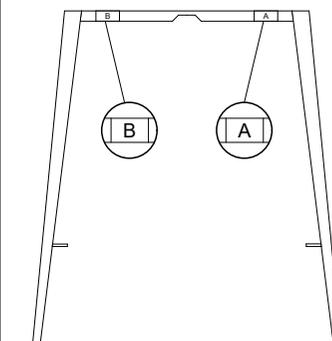


x1

III

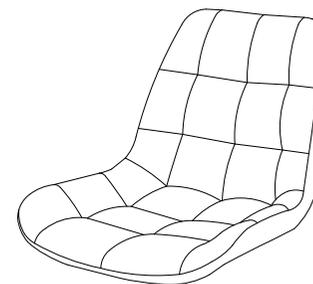

x1

IV

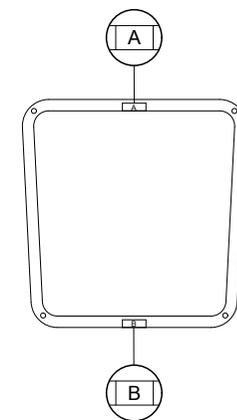

x1

V



x4

Болт M6x35

VI



x1

Болт M6x20

VII



x4

Болт M6x14