



СХЕМА СБОРКИ

ВЕШАЛКА ГАРДЕРОБНАЯ ТОРОНТО 23Л


- 1** ОЗНАКОМЬТЕСЬ С КОМПЛЕКТОМ ПОСТАВКИ. ДО УПОРА ВСТАВЬТЕ ЗАГЛУШКИ В СТОЙКИ ИЗДЕЛИЯ. ВКРУТИТЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ. УСТАНОВИТЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ. **НЕ ЗАТЯГИВАЯ ПОЛНОСТЬЮ**, ЗАКРЕПИТЕ ИХ ВИНТАМИ **M5x12**.

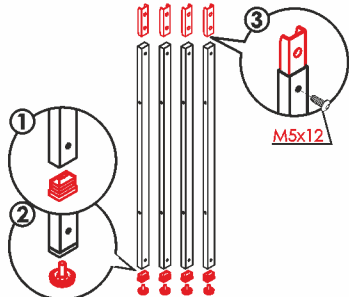


- 2** ВСТАВЬТЕ В П-ОБРАЗНЫЕ СТОЙКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ. НА НЕГО УСТАНОВИТЕ КРЕПЛЕНИЕ ПЛАНКИ, КАК ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ. **НЕ ЗАТЯГИВАЯ** ЗАФИКСИРУЙТЕ ВИНТОМ **M5x12**.

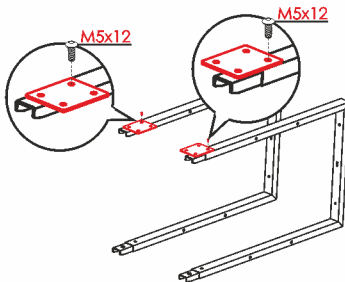


- 3** СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ СКРЕПИТЕ НИЖНИЕ, СРЕДНИЕ И П-ОБРАЗНЫЕ СТОЙКИ. ЗАФИКСИРУЙТЕ ВИНТАМИ **M5x12**.

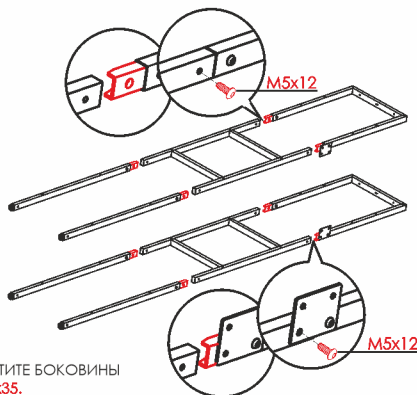


- 4** ВИНТАМИ **M5x35** ПРИКРУТИТЕ К СТОЙКАМ НИЖНЮЮ ПОЛКУ ПВЛ. ЗАТЕМ САМОРЕЗАМИ **3,9x25** ПРИКРУТИТЕ ПОЛКУ ЛДСП.

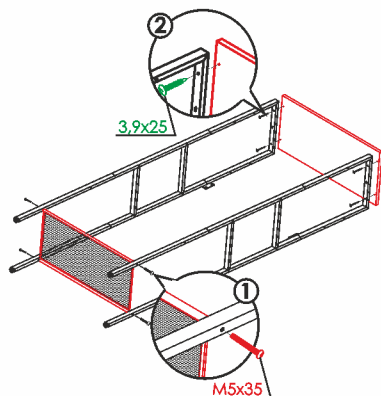


- 5** **НЕ ЗАТЯГИВАЯ ПОЛНОСТЬЮ**, ПРИКРУТИТЕ БОКОВИНЫ И ВТОРУЮ ПОЛКУ ПВХ ВИНТАМИ **M5x35**. УСТАНОВИТЕ ПЕРЕКЛАДИНУ В ОТВЕРСТИЯ БОКОВИН, ЗАКРЕПИТЕ ВИНТАМИ **M6x25**.

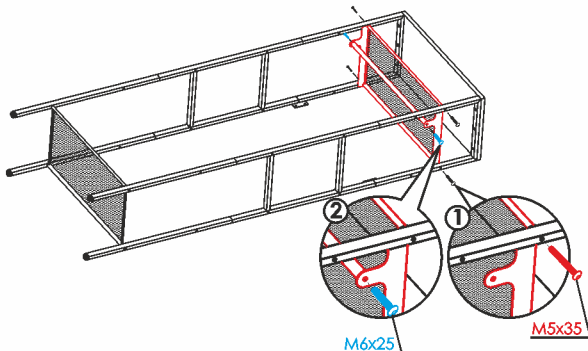

- 1** ПОСТАВЬТЕ ИЗДЕЛИЕ ВЕРТИКАЛЬНО. ПОДСТАВЬТЕ ПЛАНКУ К КРЕПЛЕНИЯМ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ. САМОРЕЗАМИ С ПРЕСС ШАЙБОЙ ЗАКРЕПИТЕ ЕЕ СЗАДИ.

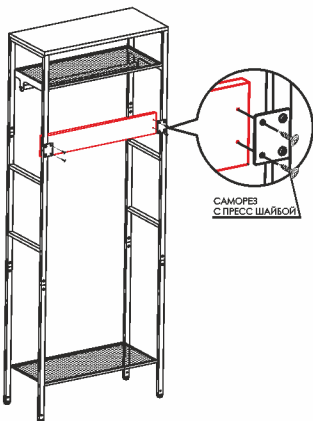

- 2** ПОСТАВЬТЕ ИЗДЕЛИЕ ВЕРТИКАЛЬНО. АККУРАТНО ЗАТЯНИТЕ ВСЕ ВИНТЫ ПОЛНОСТЬЮ. ВЫРОВНЯЙТЕ ИЗДЕЛИЕ С ПОМОЩЬЮ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОПОР. **РАЗМЕСТИТЕ НАКИДНЫЕ КРЮЧКИ НА ПЛАНКЕ ИЗ ЛДСП.**

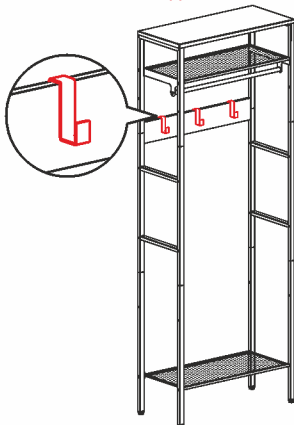

- 3** РАЗМЕСТИТЕ **НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ** НА ОБЕИХ СТОЙКАХ. ВЫРОВНЯЙТЕ ПО УРОВНЮ. ОТМЕТЬТЕ МЕСТА КРЕПЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ СКВОЗНЫЕ ОТВЕРСТИЯ. СДЕЛАЙТЕ ОТВЕРСТИЯ И ЗАКРЕПИТЕ ВЕШАЛКУ ПОДХОДЯЩИМ ДЛЯ ВАШЕЙ СТЕНЫ КРЕПЕЖОМ.

