



ТОКИО полка навесная





40

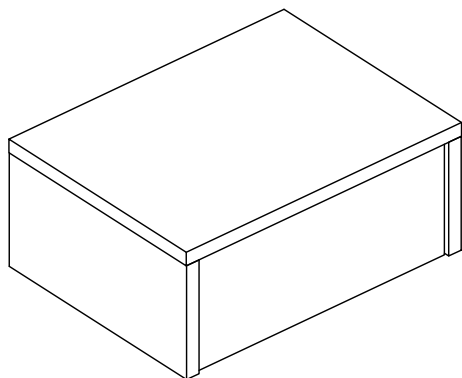

50

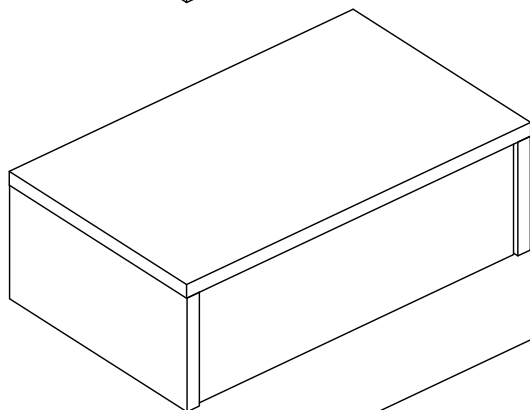

100

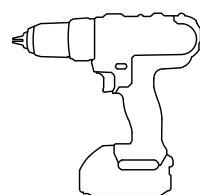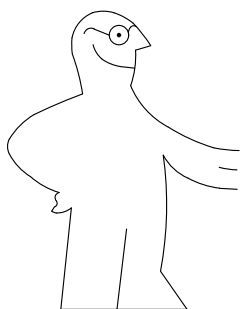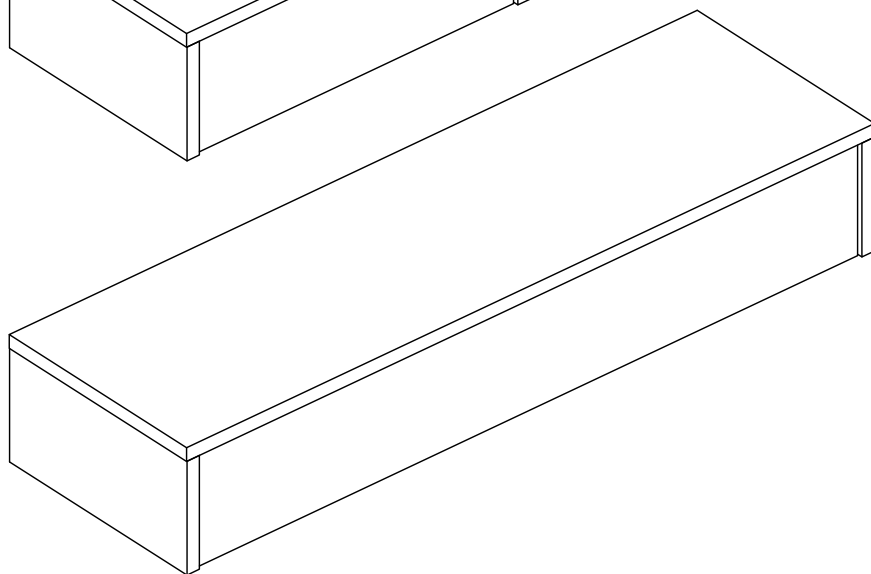

Составные части каркаса:

Номер элемен- та	Наименование	Габаритные размеры, мм					Количество, шт
		Длина для ширины(Ш) тумбы			Ширина	Толщина	
		Ш40	Ш50	Ш100			
1	Боковая стенка левая	300	300	300	150	18	1
2	Боковая стенка правая	300	300	300	150	18	1
3	Боковая стенка левая внутренняя	277	277	277	150	18	1
4	Боковая стенка правая внутренняя	277	277	277	150	18	1
5	Крышка	400	500	1000	300	18	1

Составные части ящиков:


Номер элемен- та	Наименование	Габаритные размеры, мм					Количество, шт
		Длина для ширины(Ш) тумбы			Ширина	Толщина	
		Ш40	Ш50	Ш100			
6	Боковая стенка кчМ левая	250	250	250	80	16	1
7	Боковая стенка кчМ правая	250	250	250	80	16	1
8	Дно кчМ	223	323	823	233,5	16	1
9	Тыл кчМ	223	323	823	70	16	1

Фасад:


Номер элемен- та	Наименование	Габаритные размеры, мм					Количество, шт
		Длина для ширины(Ш) тумбы			Ширина	Толщина	
		Ш40	Ш50	Ш100			
10	Фасад кчМ	359	459	959	147	18	1

Фурнитура:


шкант
деревянный 8х35

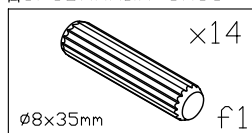


дюбель DU325
Rapid S

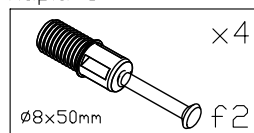


дюбель DU232 *

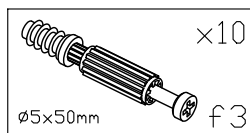


эксцентрик
Rastex16 *

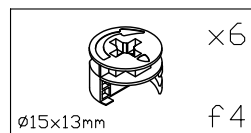


эксцентрик
Rastex18

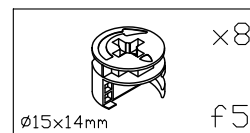


конфирмат

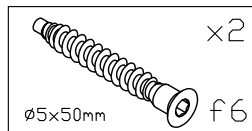


заглушка D14

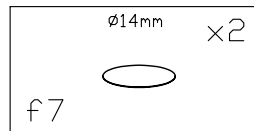


заглушка D20*

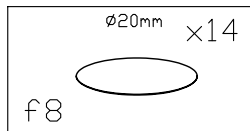


шуруп 3,5х16

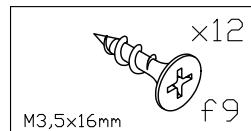


шуруп 3,5х30

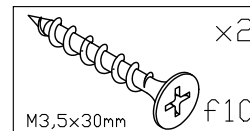


направляющая левая
Quadro L250 PTO

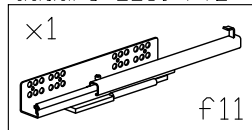


направляющая правая
Quadro R250 PTO

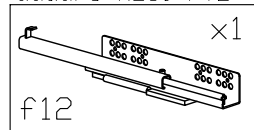


Кронштейн
металлический 270
левый

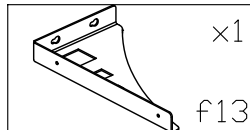


Кронштейн
металлический 270
правый

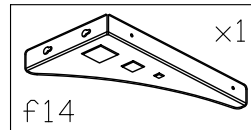

Анкерный болт с
гайкой

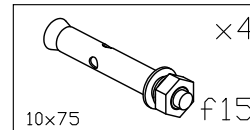

отбойник ПВХ
клеякий **

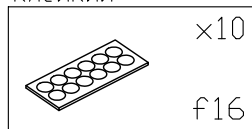

* Для полки 100 количество на две единицы больше


** Для шкафов с направляющими без ПТО

Очередность сборки.

Сборка элементов ящика Сборку осуществлять на ровной поверхности .


1

1.1

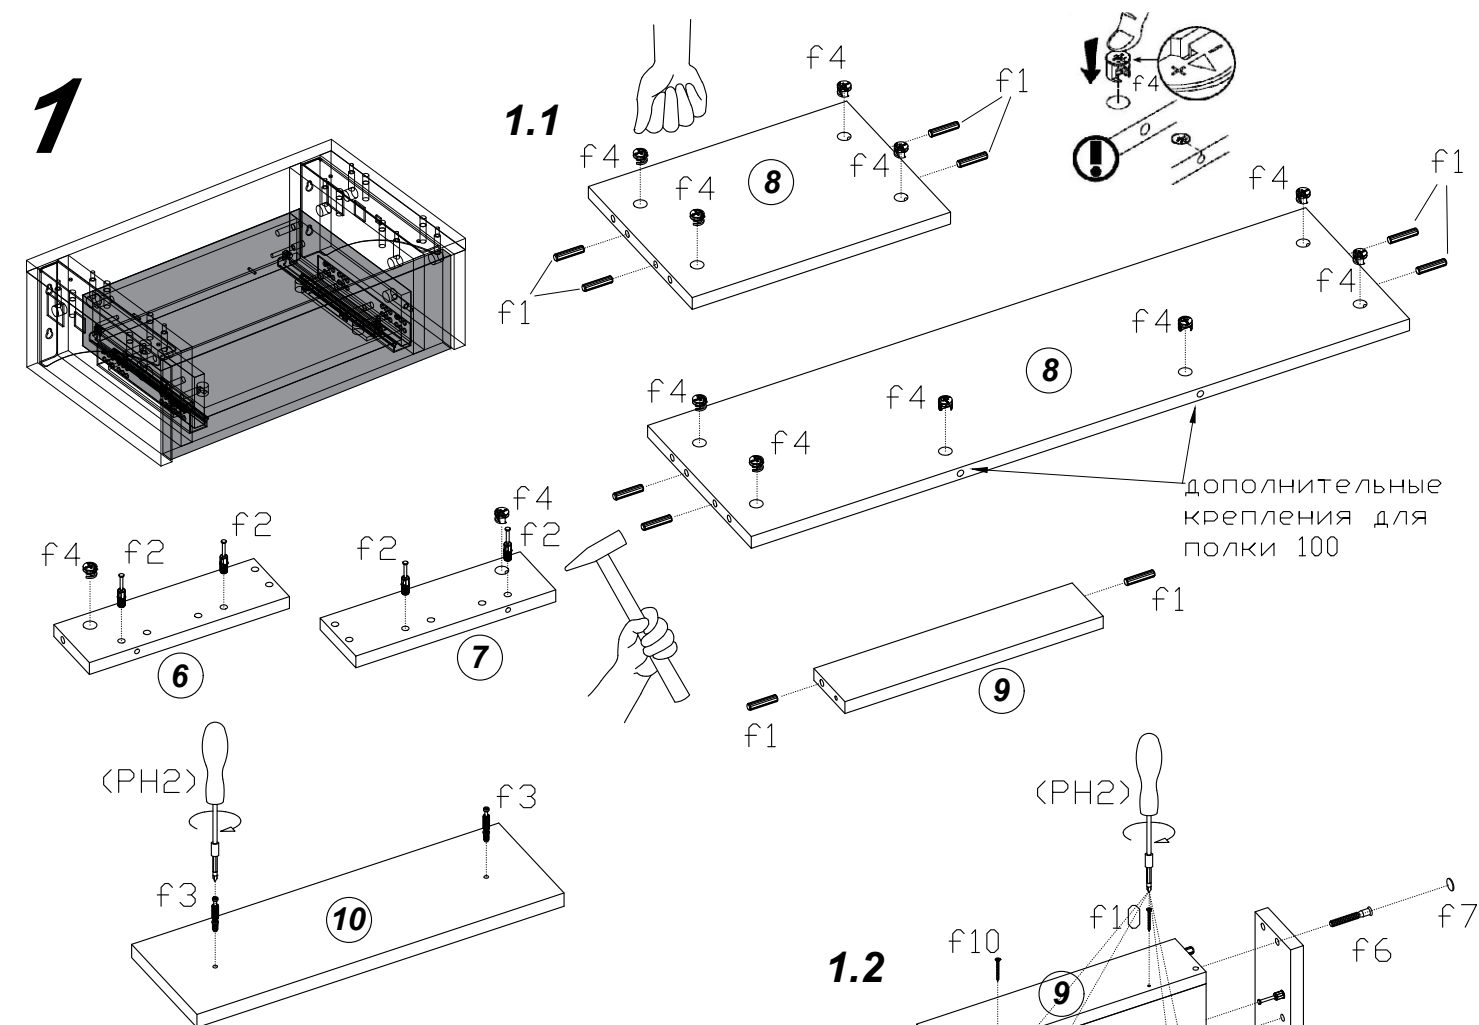

1.2



1.3

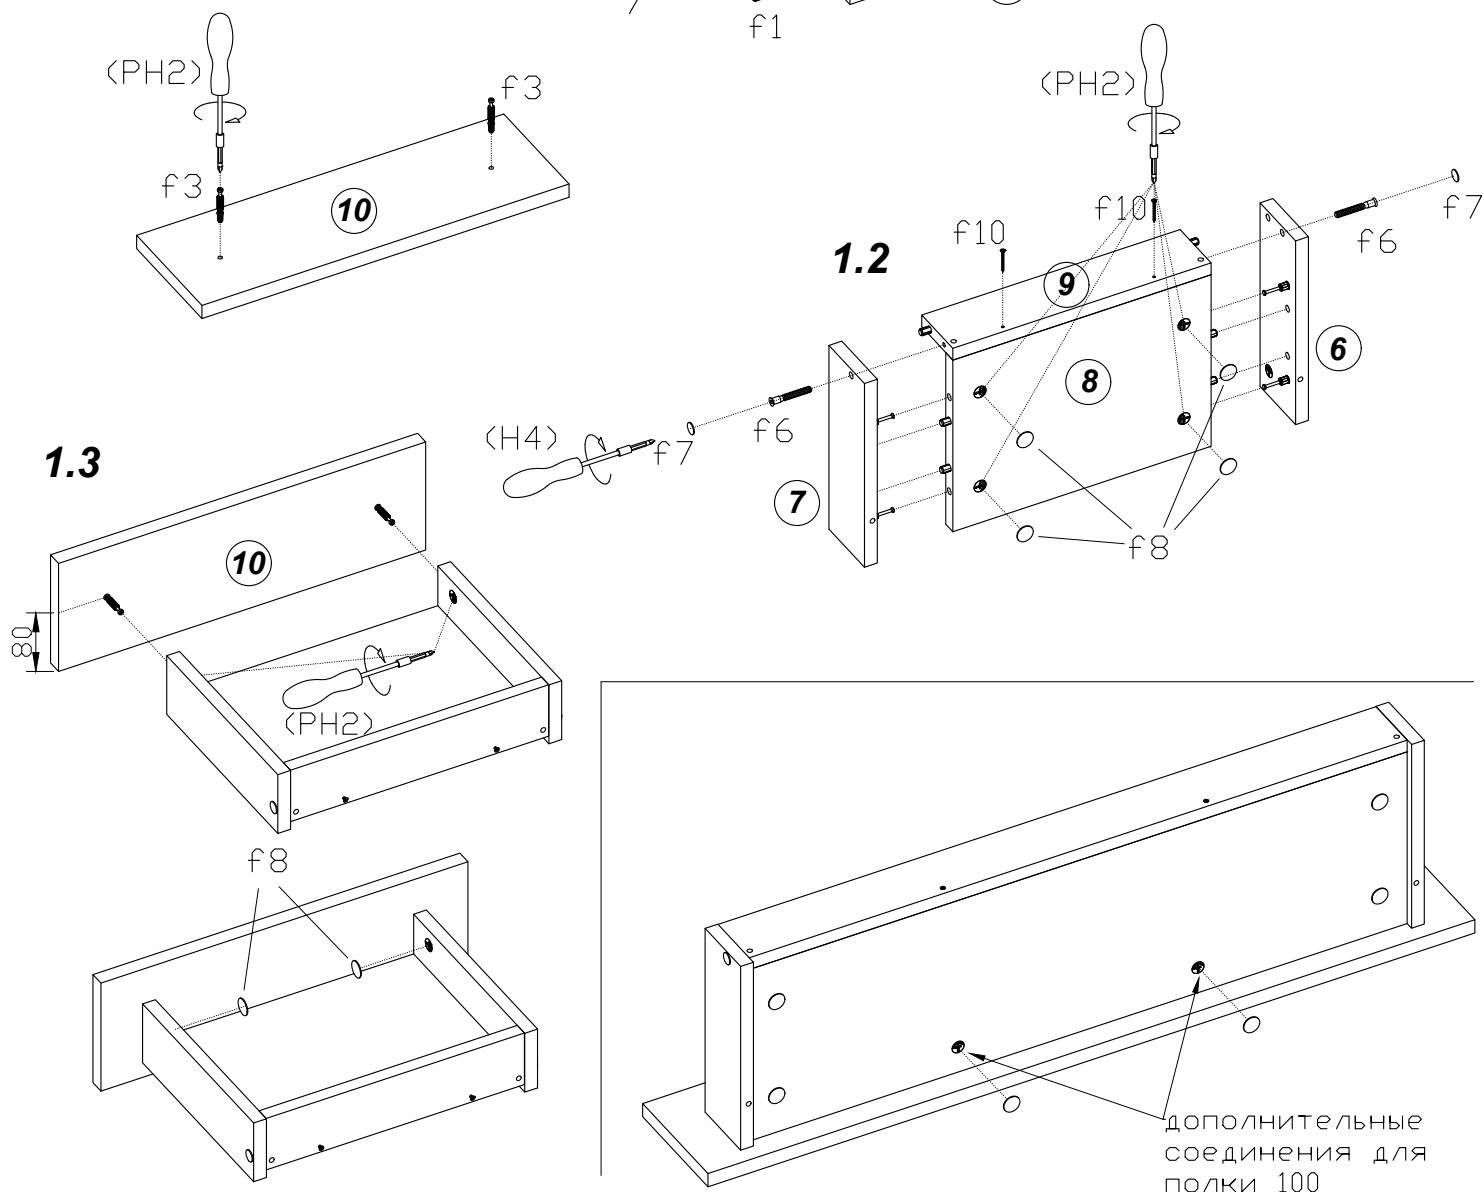









Сборка элементов каркаса и навеска шкафа Сборку осуществлять на ровной поверхности.

2

2.1

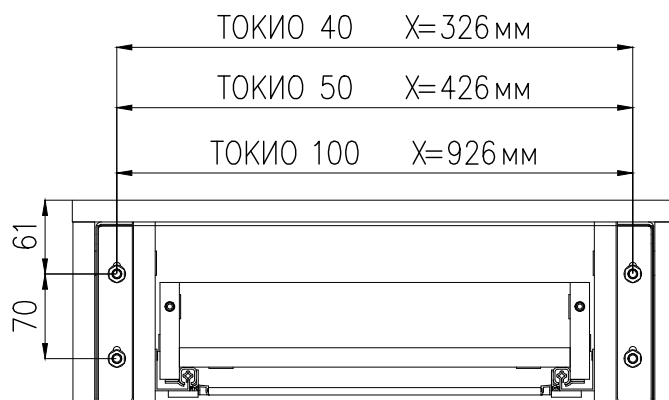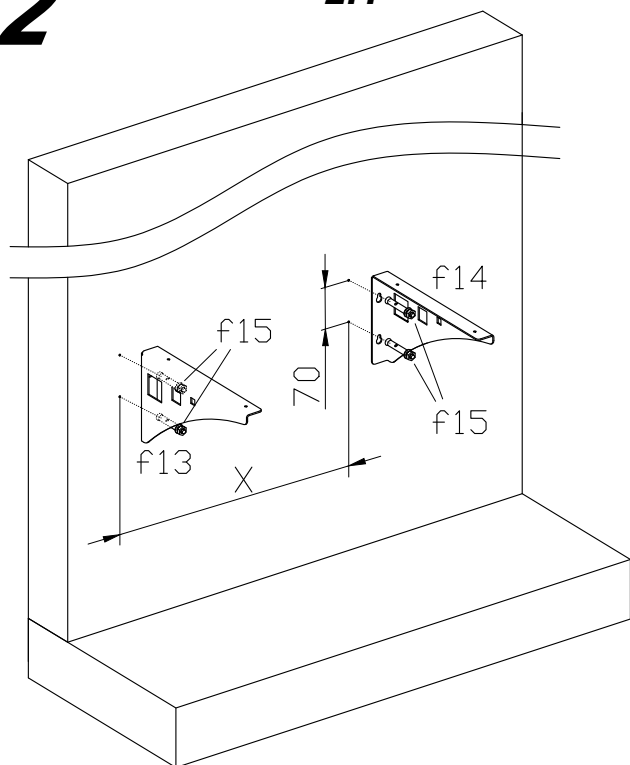


2.2

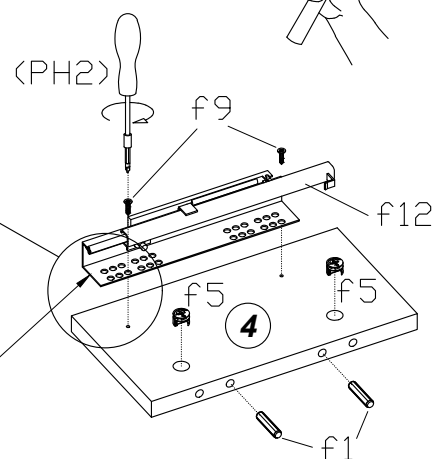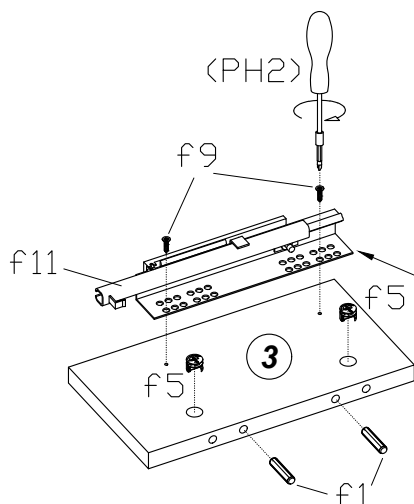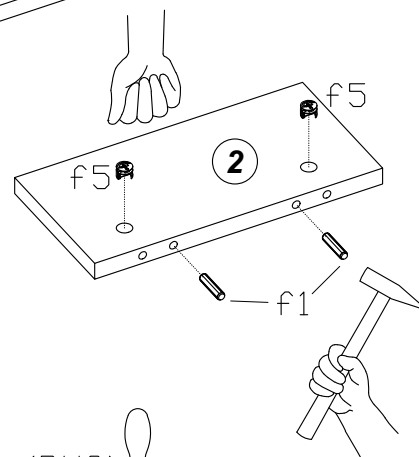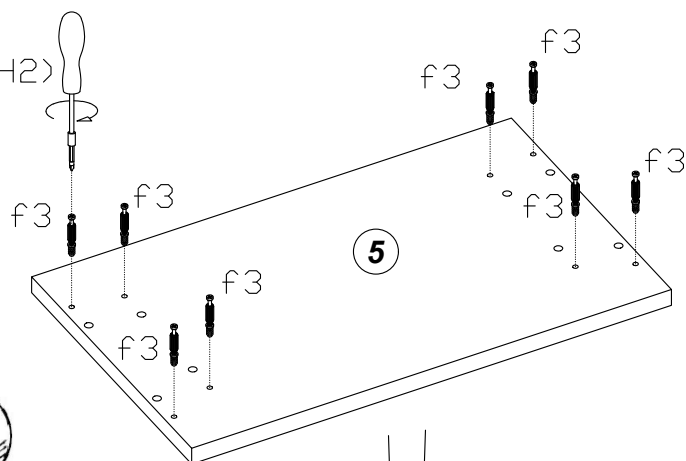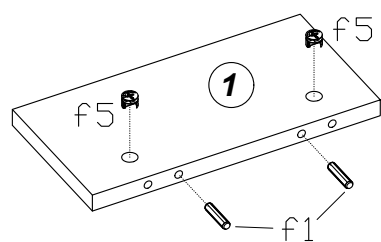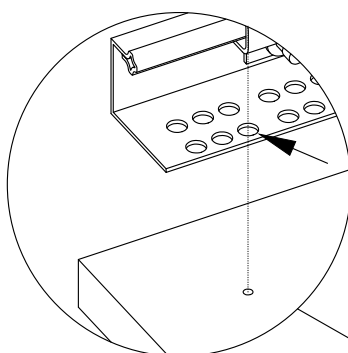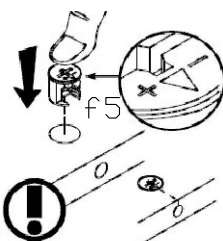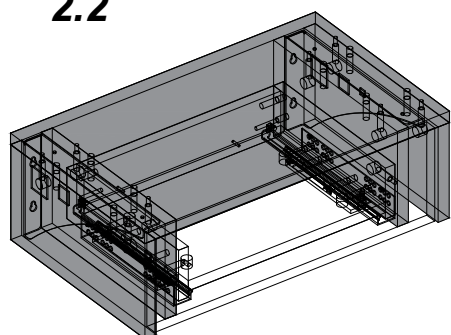


Дополнительно
вкрутить по два
шурупа в любые
отверстия


2.3

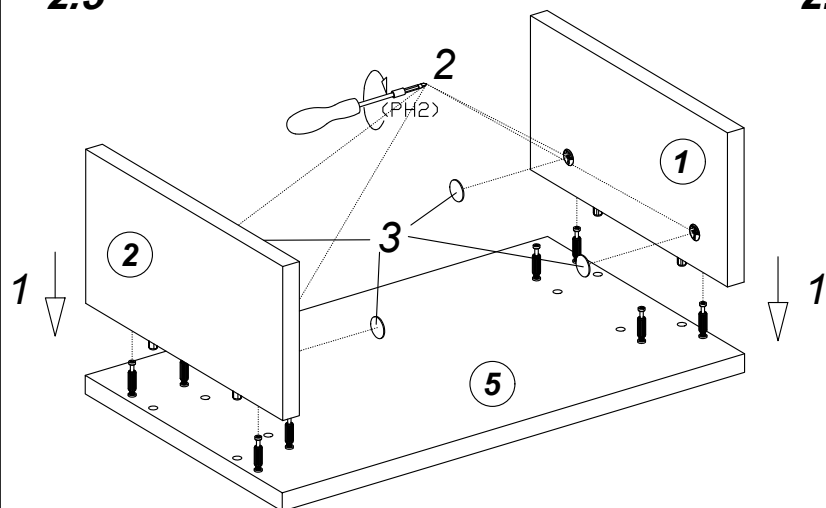



2.4

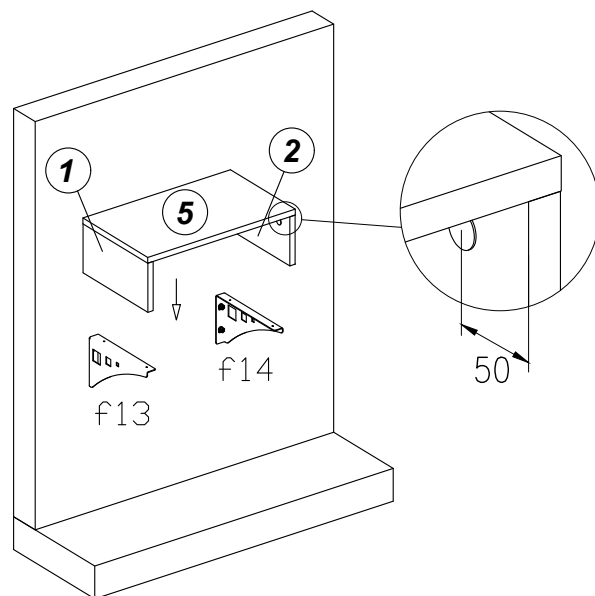


2.5

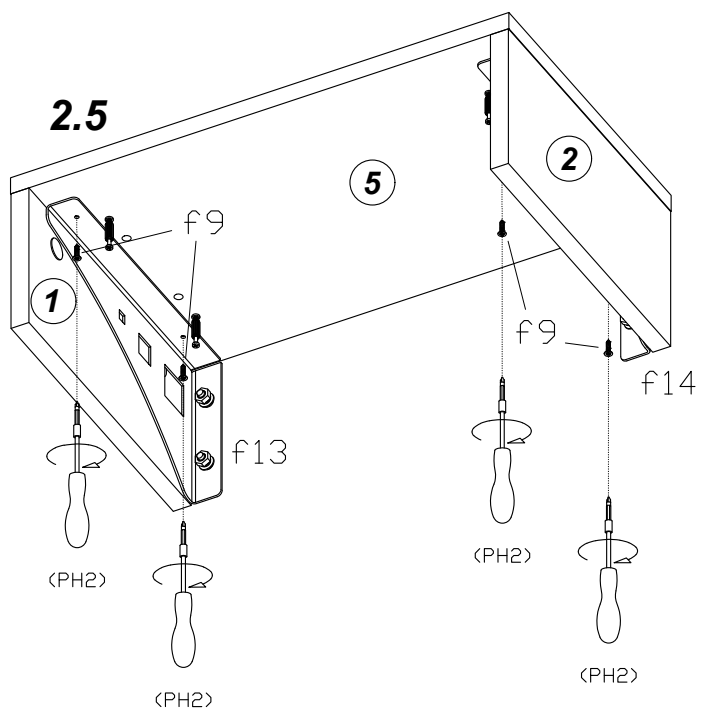

2.6

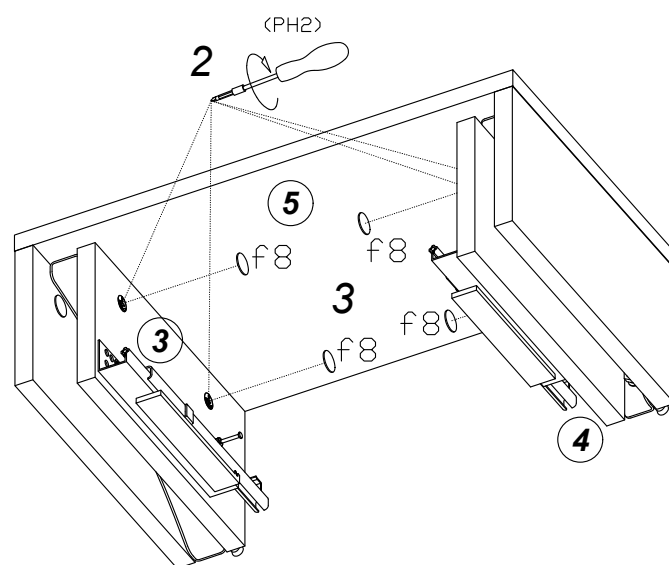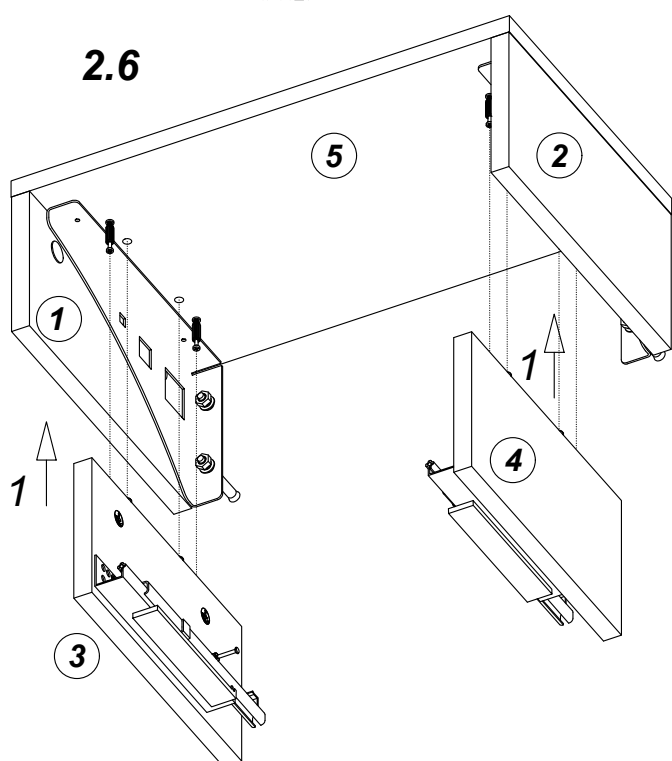


2.7

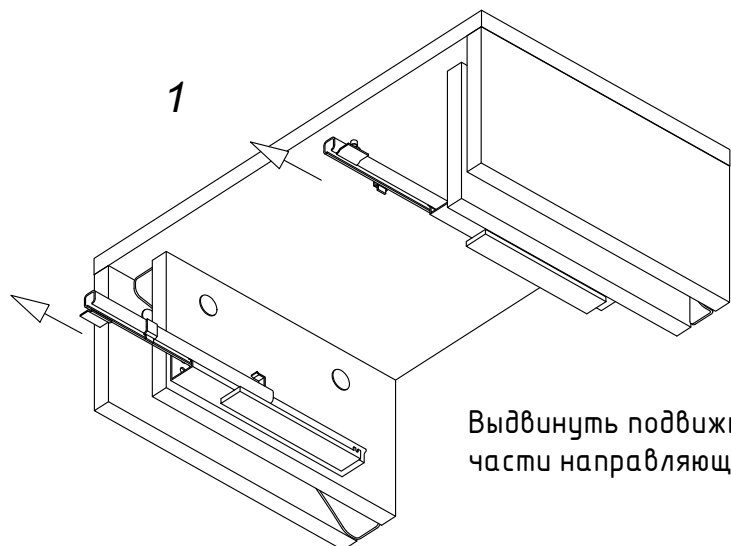


Выдвинуть подвижные части направляющих.


2

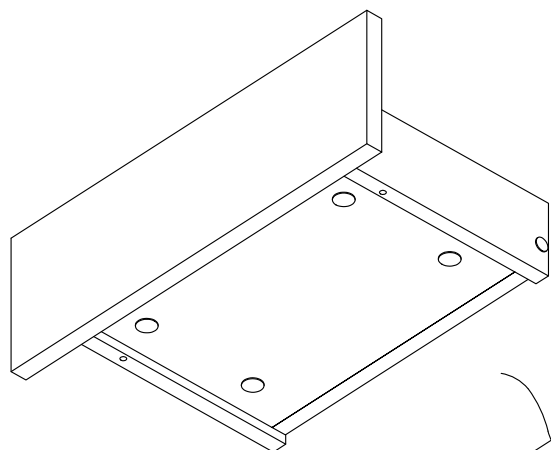


Под наклоном около 5 градусов спозиционировать ящик по направляющим (f11) и (f12) и завести его до упора. При этом задние "Г"-образные выступы на подвижных частях направляющих должны зайти в соответствующие отверстия на тыле ящика ⑨. Опустить ящик на соответствующие выступы в передней части подвижных направляющих.

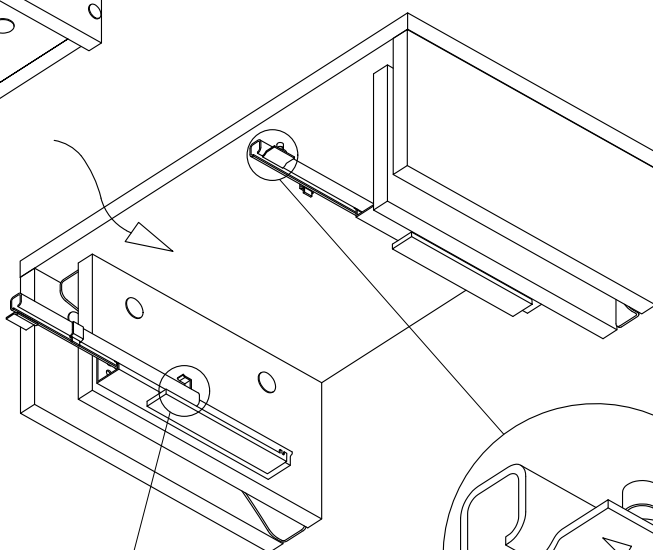

Кольцо регулировки высоты фасада.

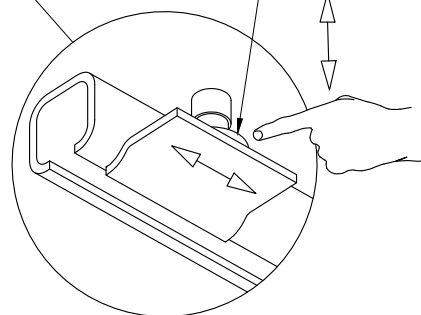

"Г"-образный выступ на направляющей

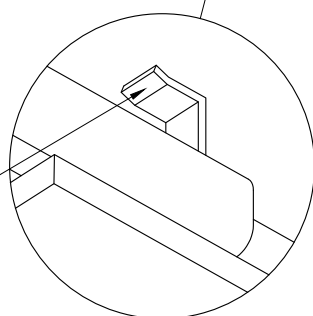

Кольцо регулировки высоты фасада служит для поднятия / опускания ящика по направляющим. Тем самым обеспечивается регулировка зазоров фасада по каркасу по высоте.

