



## K 1338 K 1338A

Ford Tourneo Custom (2012),  
Transit 2014, Transit Custom (2012)

A - version with active carbon; wersja z węglem aktywnym; version avec charbon actif




(EN) Filter is located behind the glove compartment

(PL) Filtr znajduje się za schowkiem

(DE) Der Filter befindet sich hinter dem Handschuhfach

(RU) Фильтр находится за ящиком

(FR) Le filtre se trouve derrière la boîte à gants

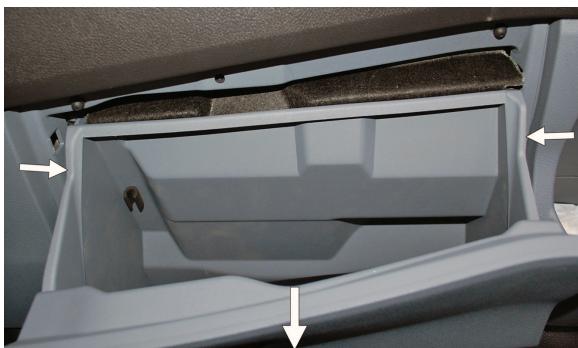

(EN) Open the glove locker, remove the glove compartment

(PL) Otworzyć schowek, usunąć schowek

(DE) Den Handschuhfach öffnen, das Handschuhfach abnehmen

(RU) Одкрыть бардачок, вытащить бардачок

(FR) Ouvrir la boîte, enlever la boîte




(EN) Open the filter chamber

(PL) Otworzyć komorę filtra

(DE) Den Filterteil öffnen

(RU) Открыть камеру фильтра

(FR) Ouvrir le compartiment du filtre

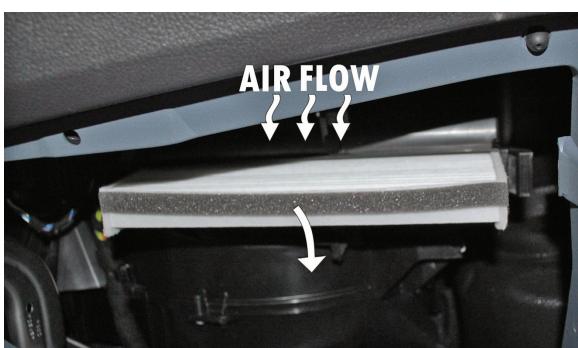

(EN) Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order

(PL) Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej

(DE) Das verschmutzte Filter vorsichtig entfernen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen

(RU) Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности

(FR) Enlever soigneusement le filtre usagé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse

0:10