


K6703AC

adema
sanitair

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УСТАНОВКЕ

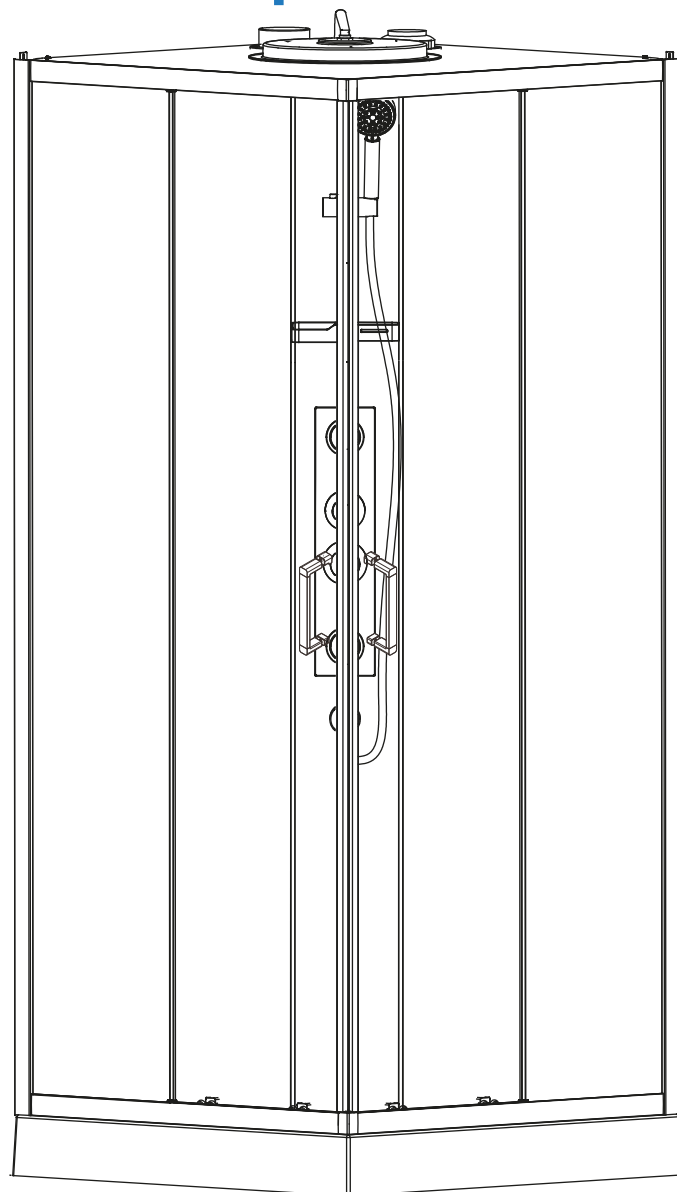

**ДУШЕВАЯ КАБИНА
ВИТТЕ КВАДРО-90 ХРОМ**

◆ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Пожалуйста, проверьте товар сразу при получении на предмет отсутствия механических повреждений при транспортировке, наличие всех упаковок и деталей/комплектующих. После приема товара претензии такого плана не принимаются. Обращайтесь с изделием осторожно. Избегайте ударов и иных силовых нагрузок на все краевые поверхности стекла. Закаленное стекло не выносит торцевых нагрузок!

ПРИМЕЧАНИЕ:

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией непосредственно перед установкой изделия.

При сверлении стен следует соблюдать особую осторожность, чтобы избежать повреждение скрытых труб или электрических кабелей.


ЭТОТ ИЗДЕЛИЕ ИМЕЕТ БОЛЬШОЙ ВЕС! Для его безопасной установки могут потребоваться два человека.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ:

После использования ваше душевое ограждение следует регулярно мыть водой с мылом. Это особенно важно для районов с жесткой водой. В процессе эксплуатации известковые соли могут откладываться на поверхности стекла.

Не используйте порошковые и абразивные чистящие средства! Следует избегать контакта изделия с сильными химическими веществами такими как органические растворители и кислоты. Средства для ухода за стеклами можно использовать, но с осторожностью. В случае сомнений лучше обратиться к производителю чистящего средства для получения более полной информации.

Пожалуйста, сохраните эту инструкцию после установки. Возможно, через некоторое время вам понадобится информация по обслуживанию или консультация по конструктивным особенностям изделия.










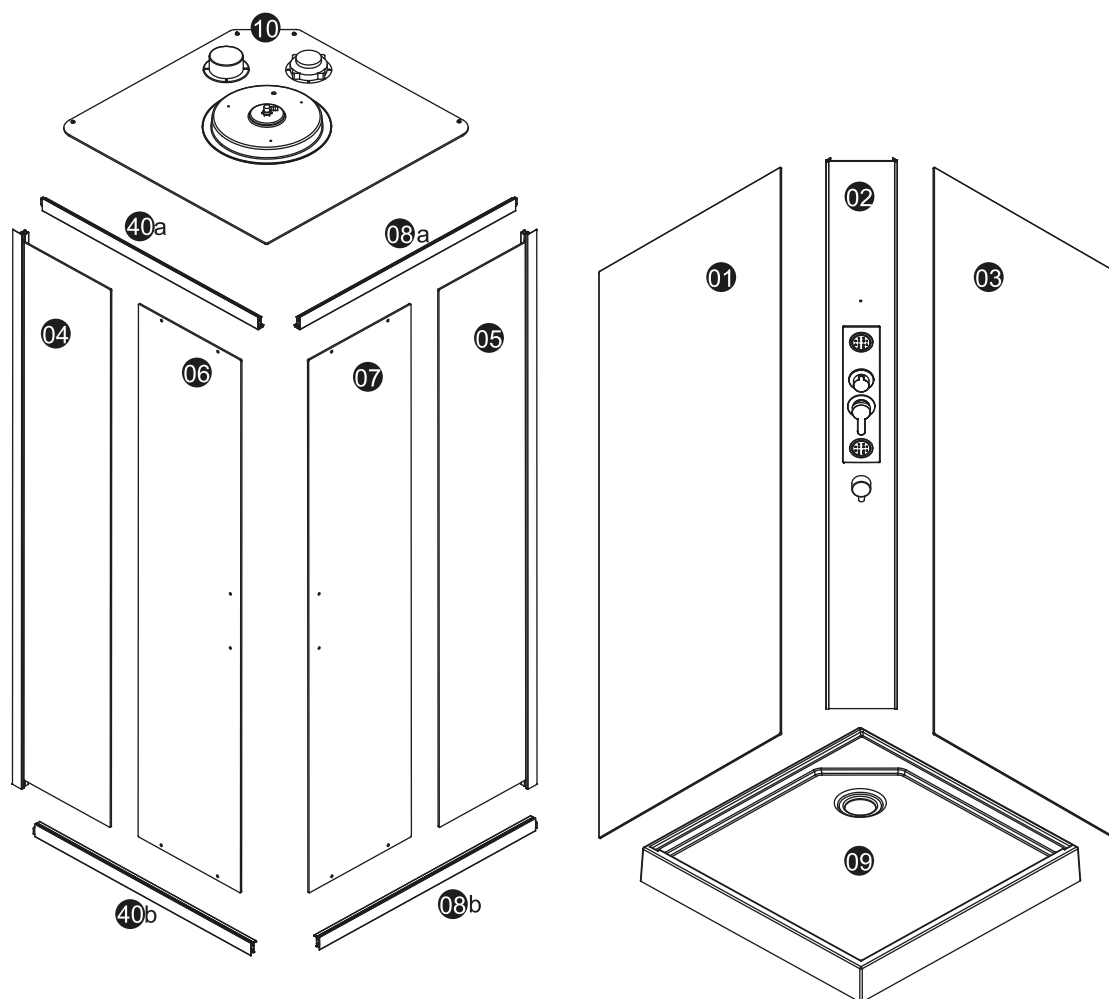


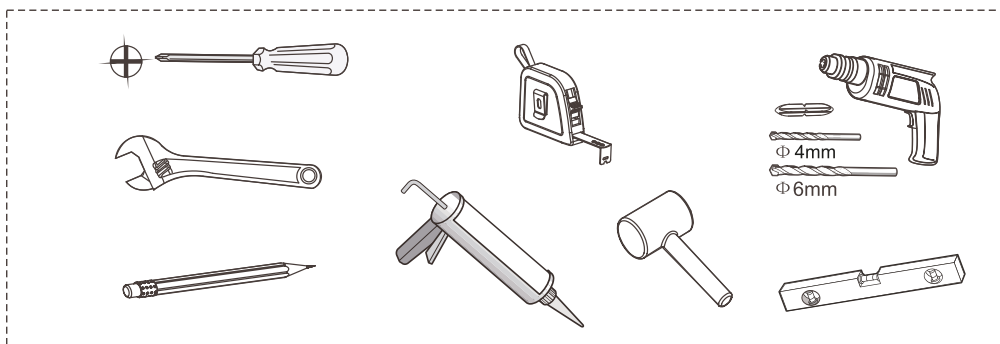


10a		x2
10b		x2
11		x1
12		x4
13		x4
14		x4
15a		x1
15b		x1
16a		x1
16b		x1
17		x4
18		x2
22		x2
23		x1
24		x1
25		x1


26		x2
27		x2
28		x4
29		x4
39		x4
30a		x1
30b		x1
31		x1
32		x4
33a		x2
33b		x2
34		x4
35		x1
36		x2
37		x1
38a		x1
38b		x1

1

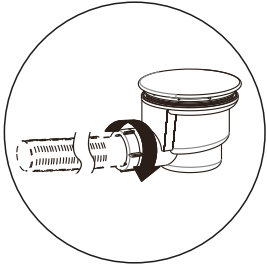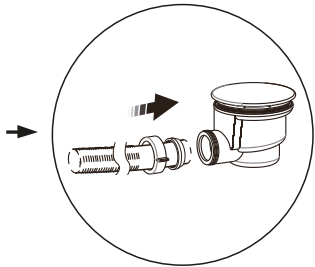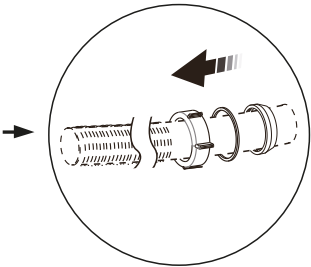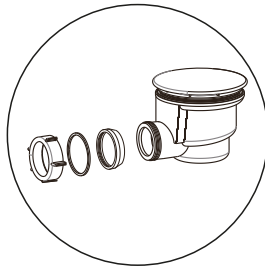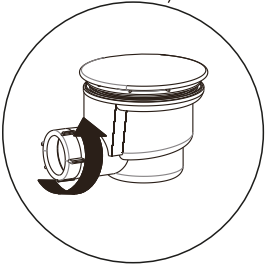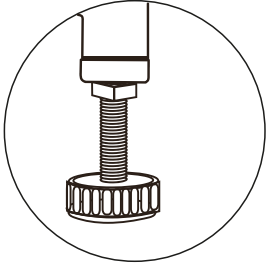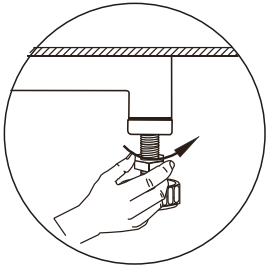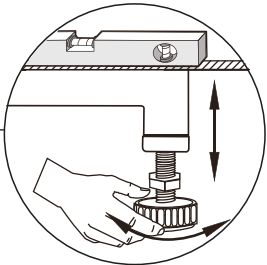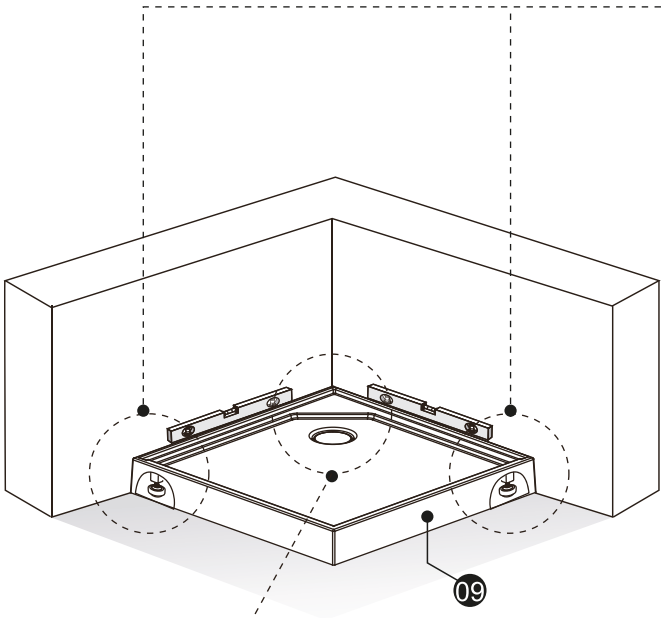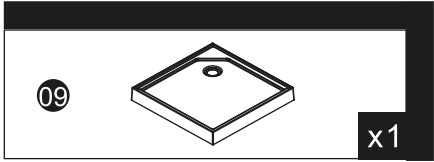


2

04 	x1	05 	x1
		25 	x1

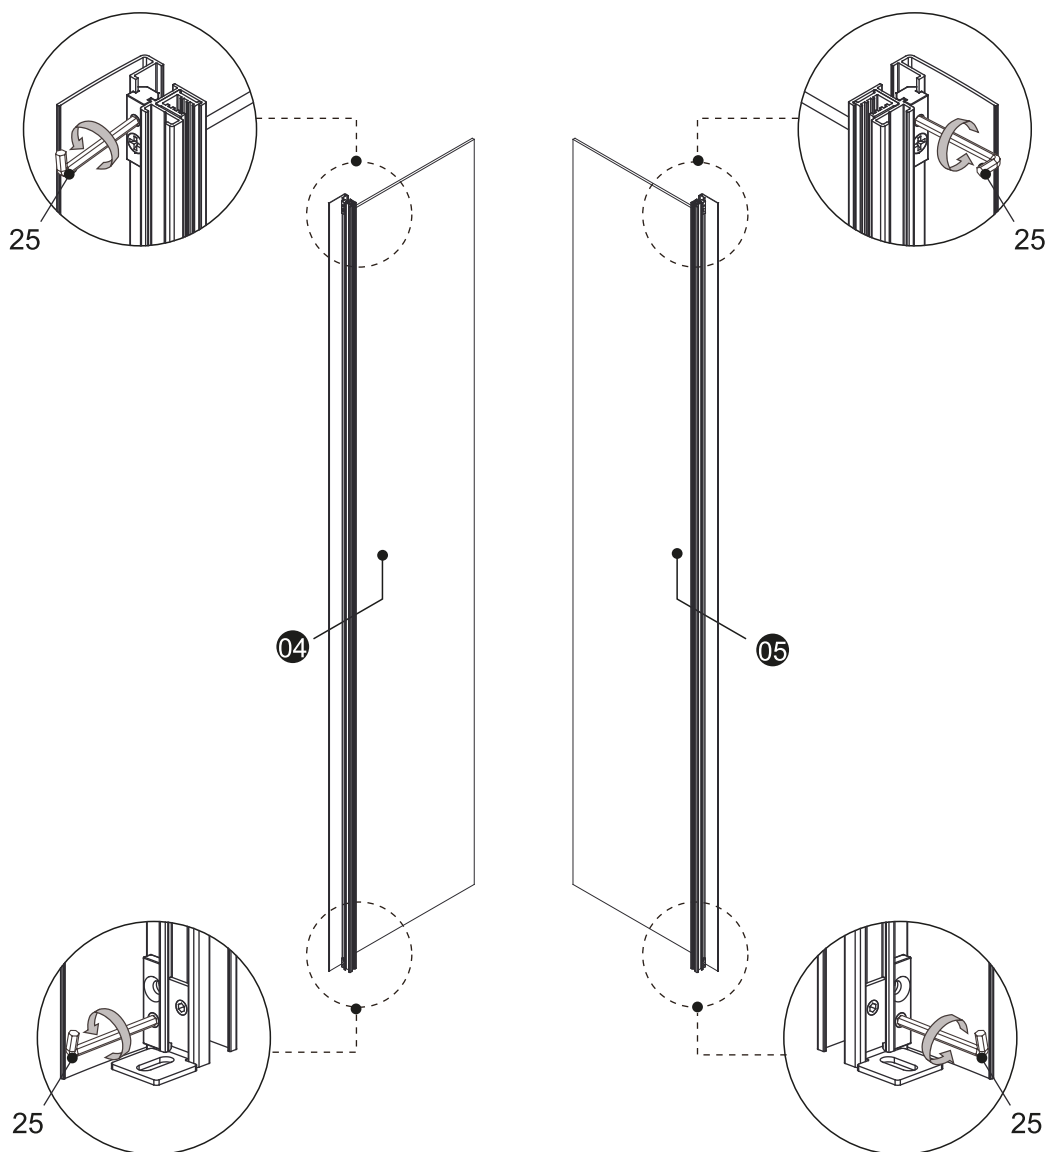

3

40a		x1	08a		x1	22		x2
40b		x1	08b		x1	39	 M4X20mm	x4

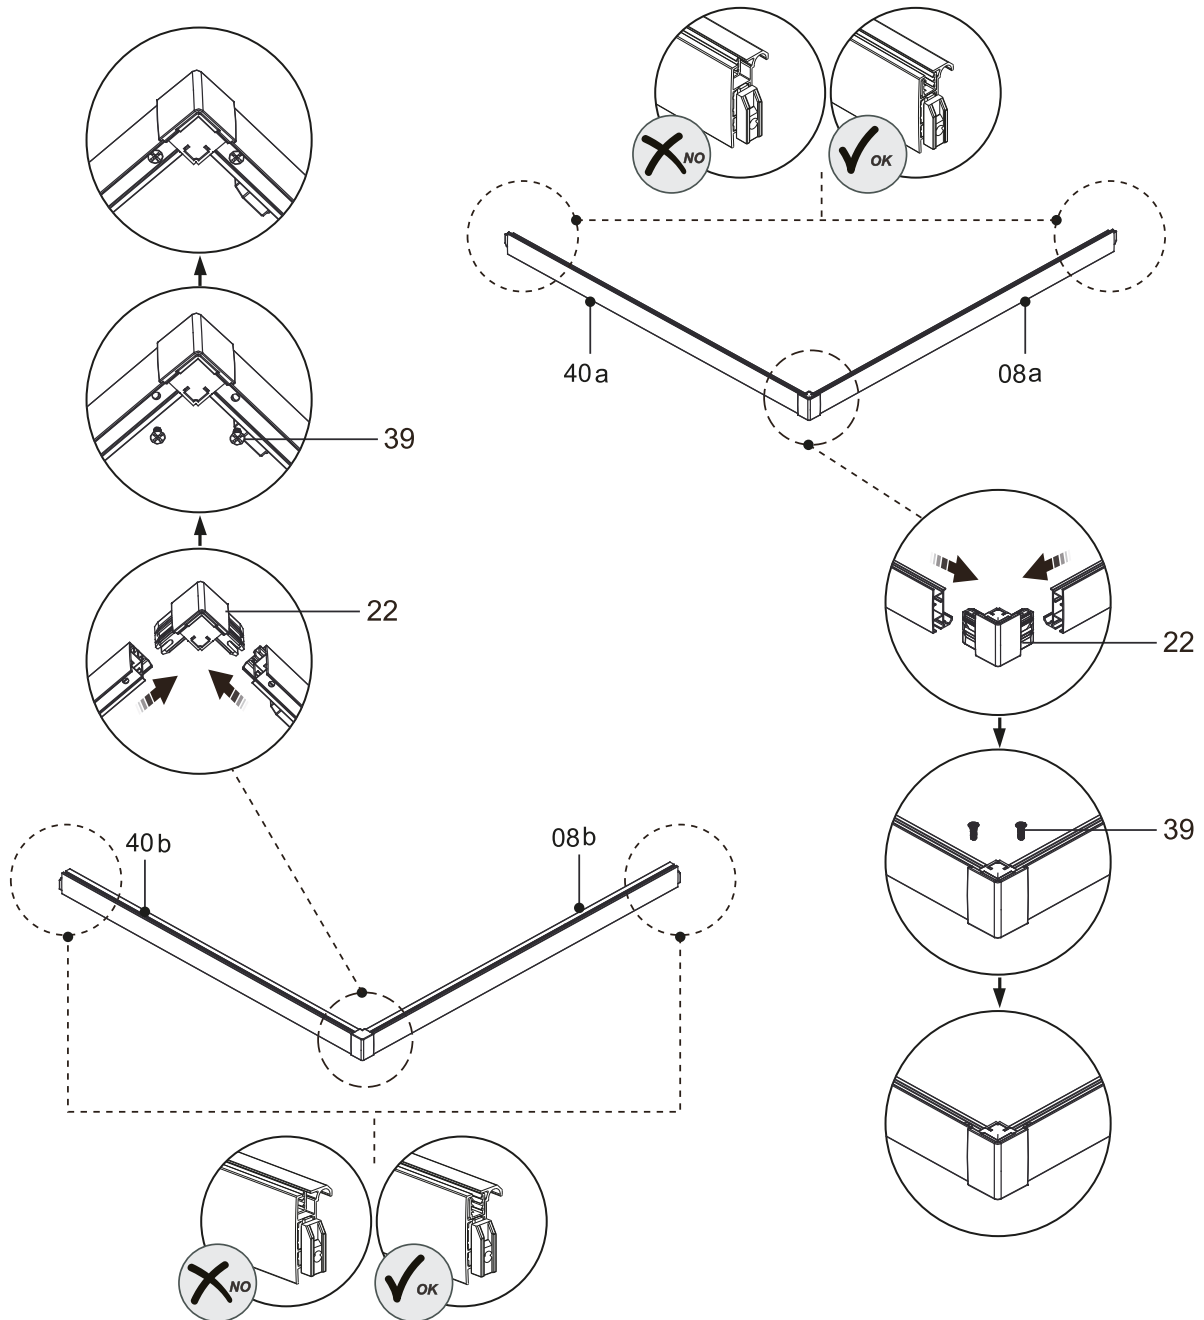

4

38a




x1

38b



x1

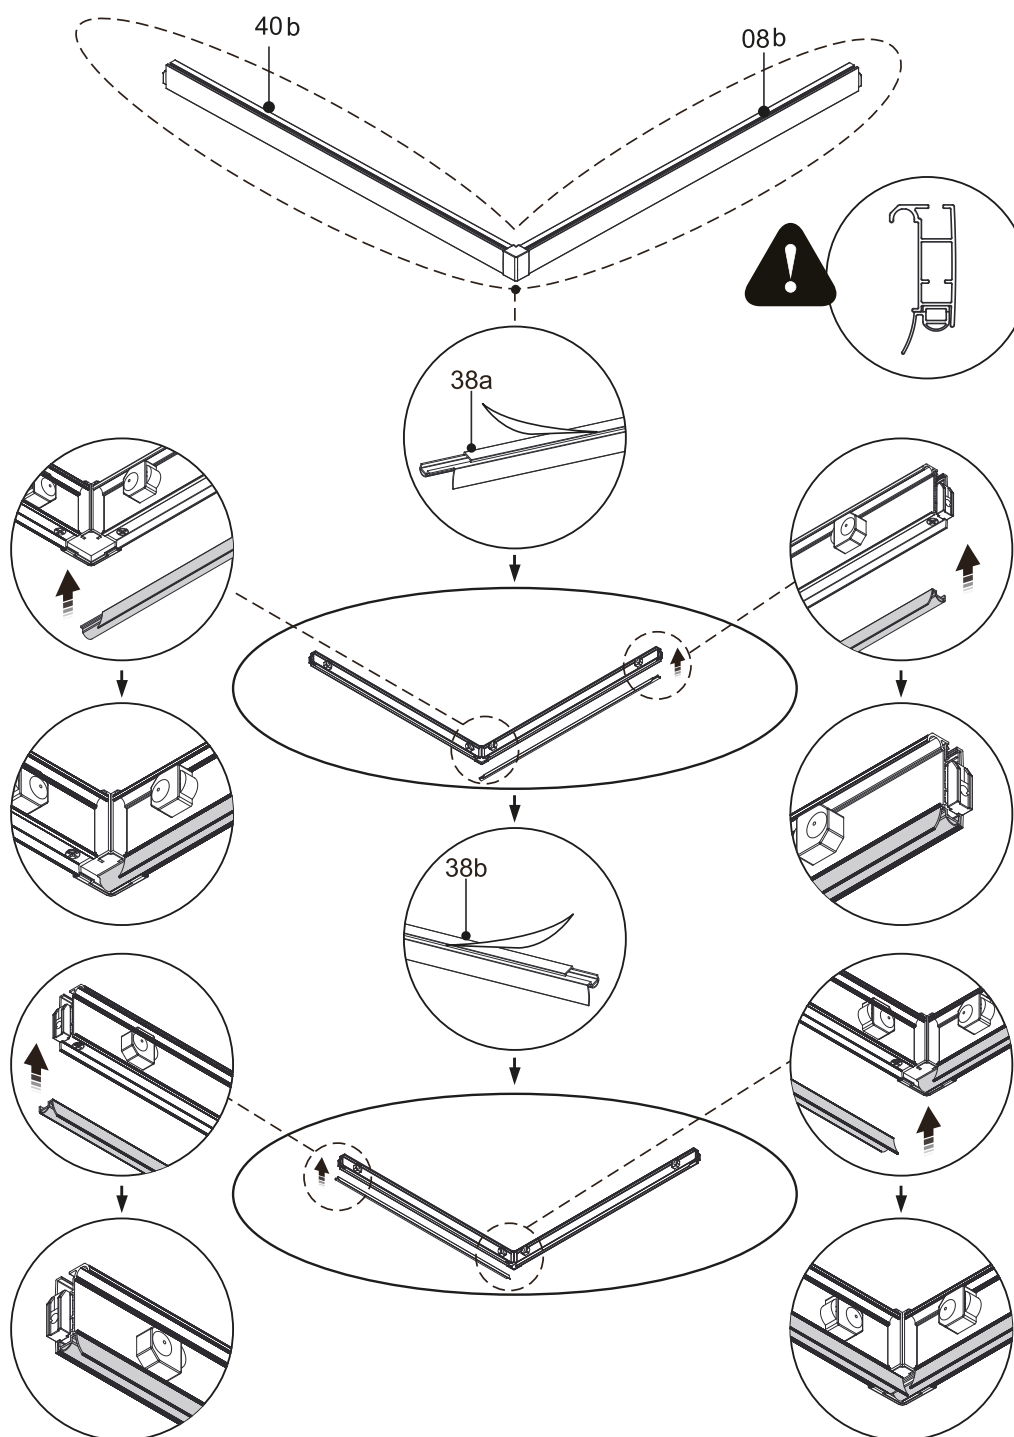


5






25



x1

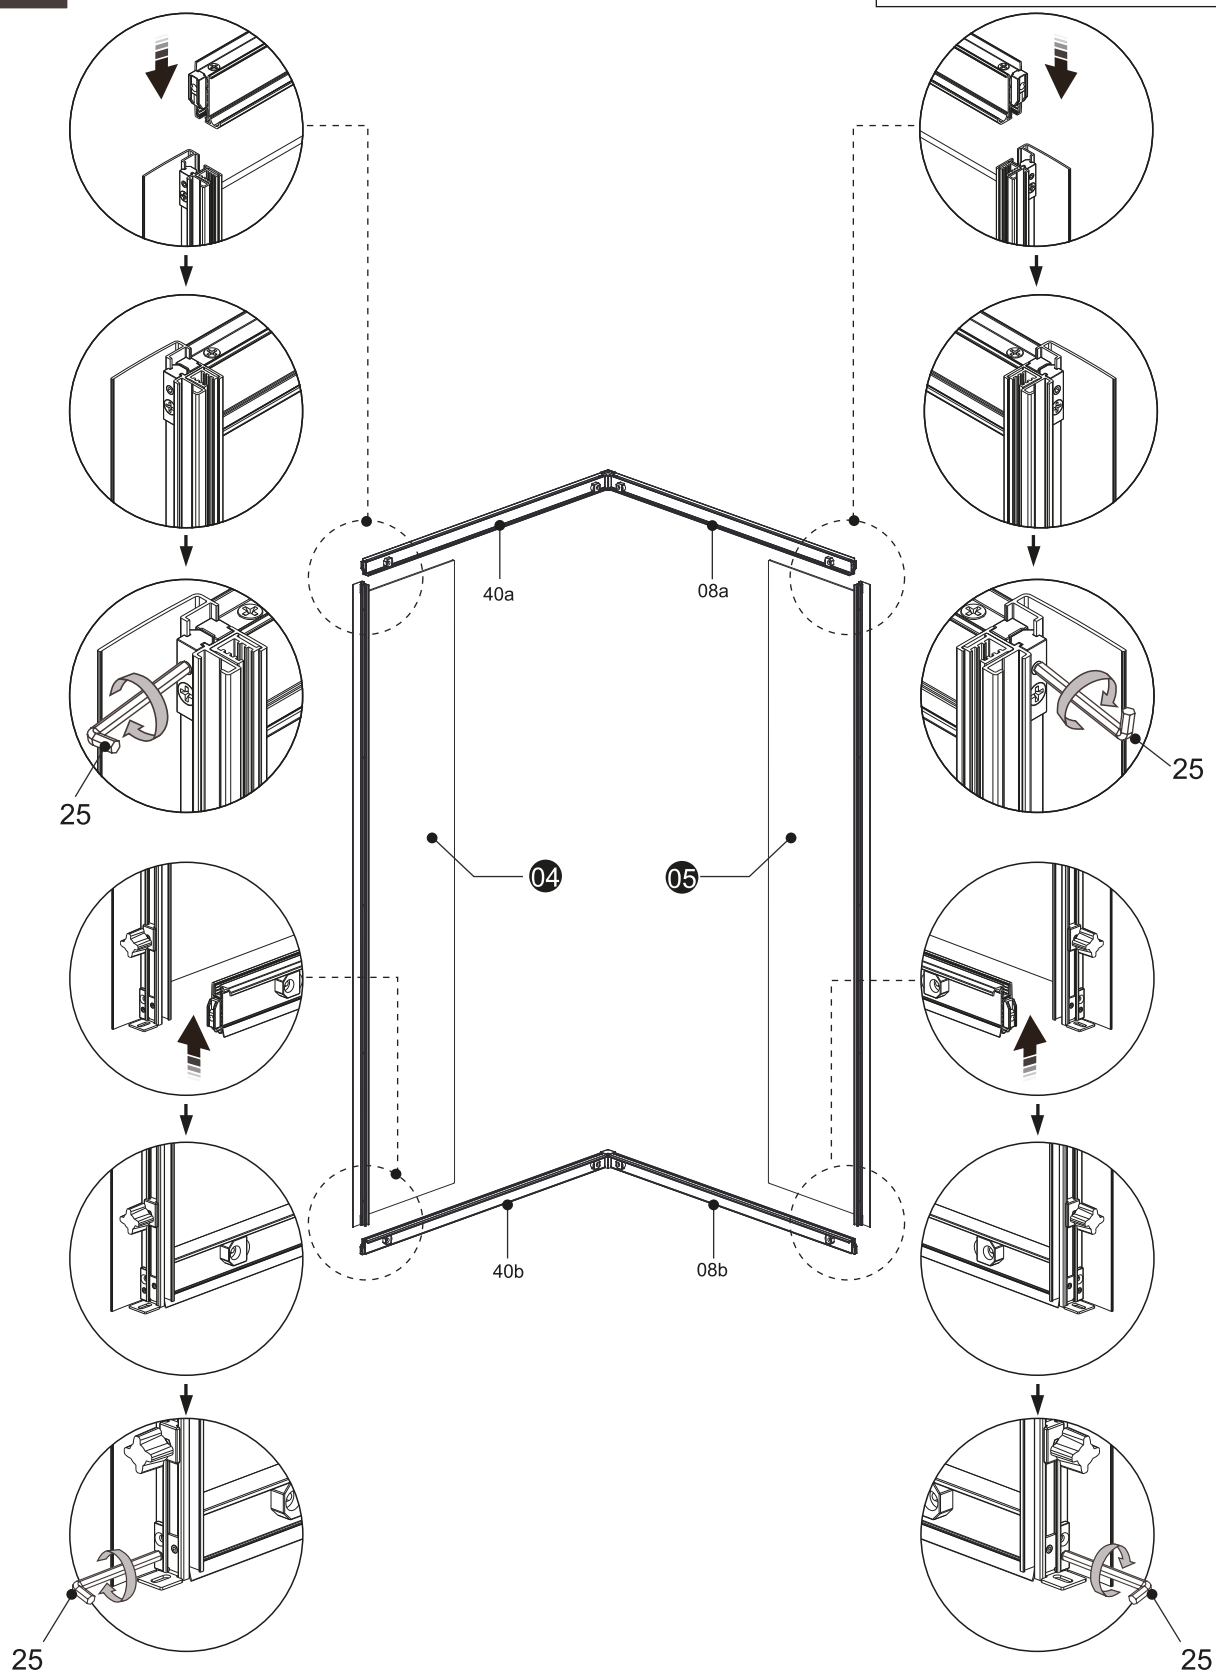

6

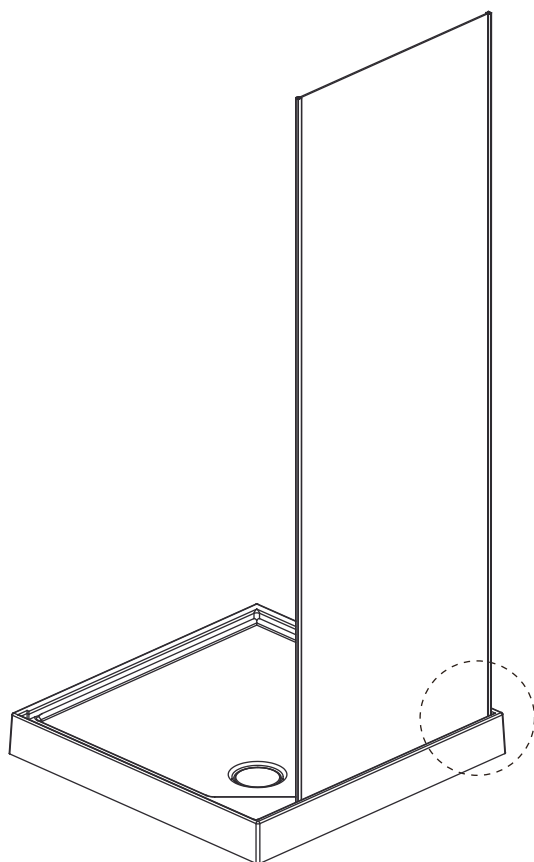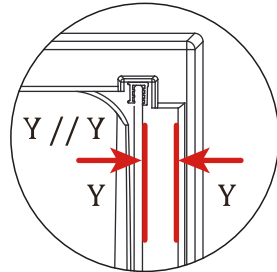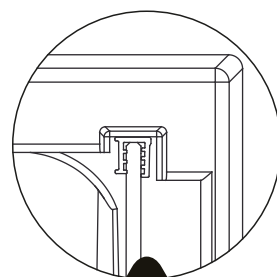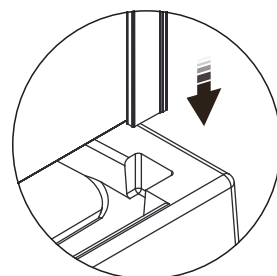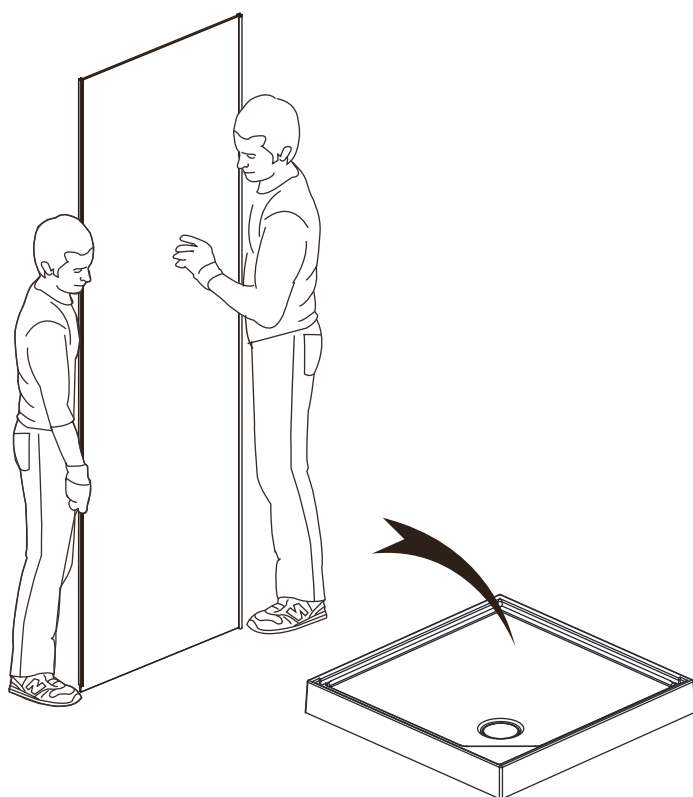


7

02




x1

14




x2

15a







x1


16a




x1

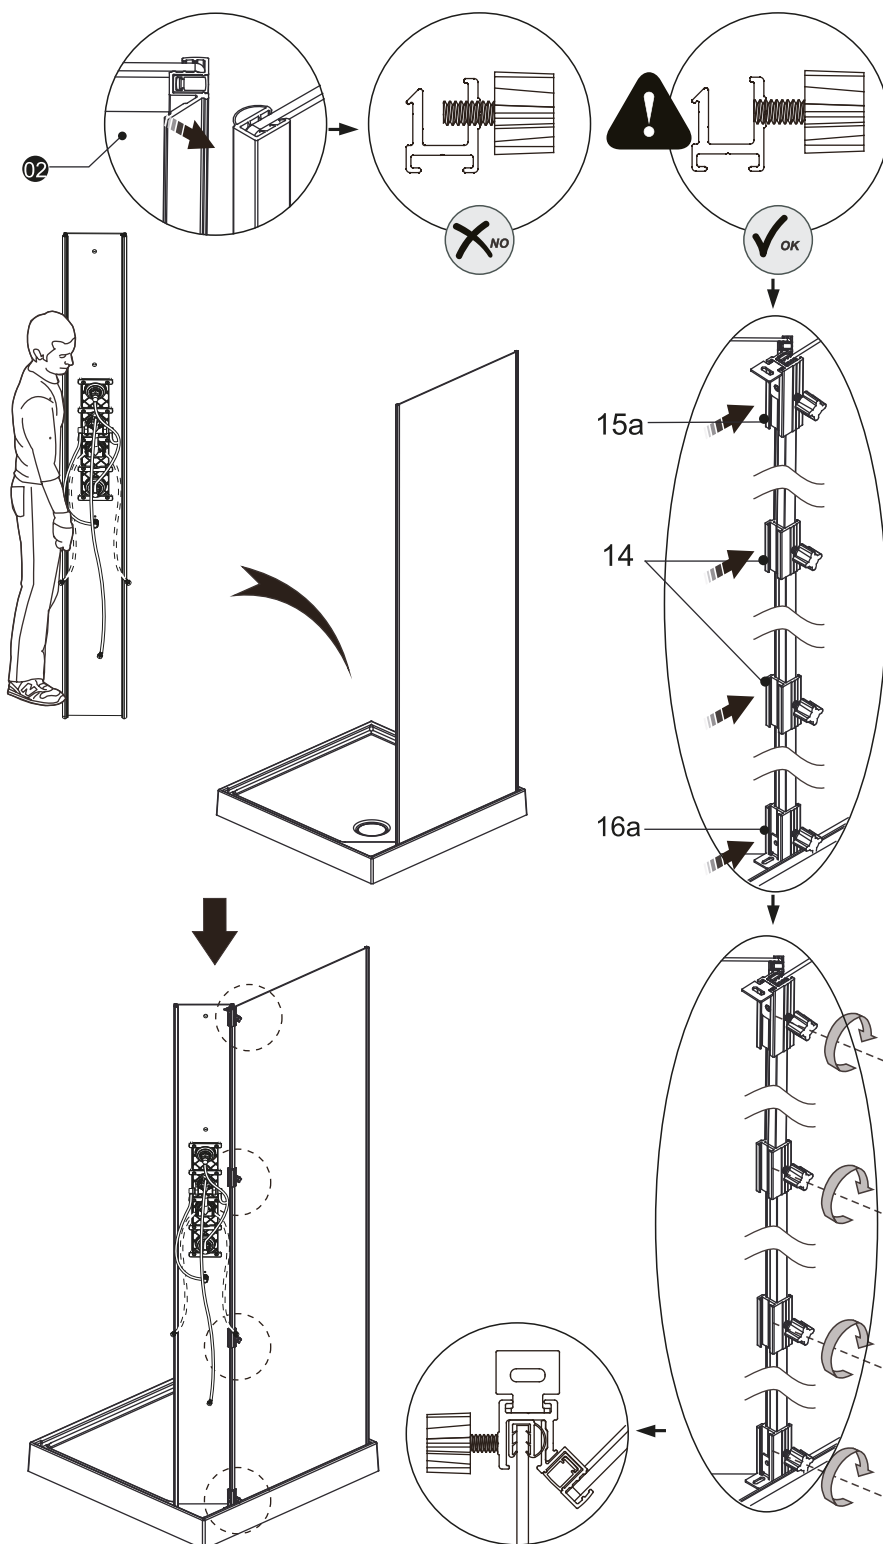


03		x1	14		x2
16b		x1	15b		x1

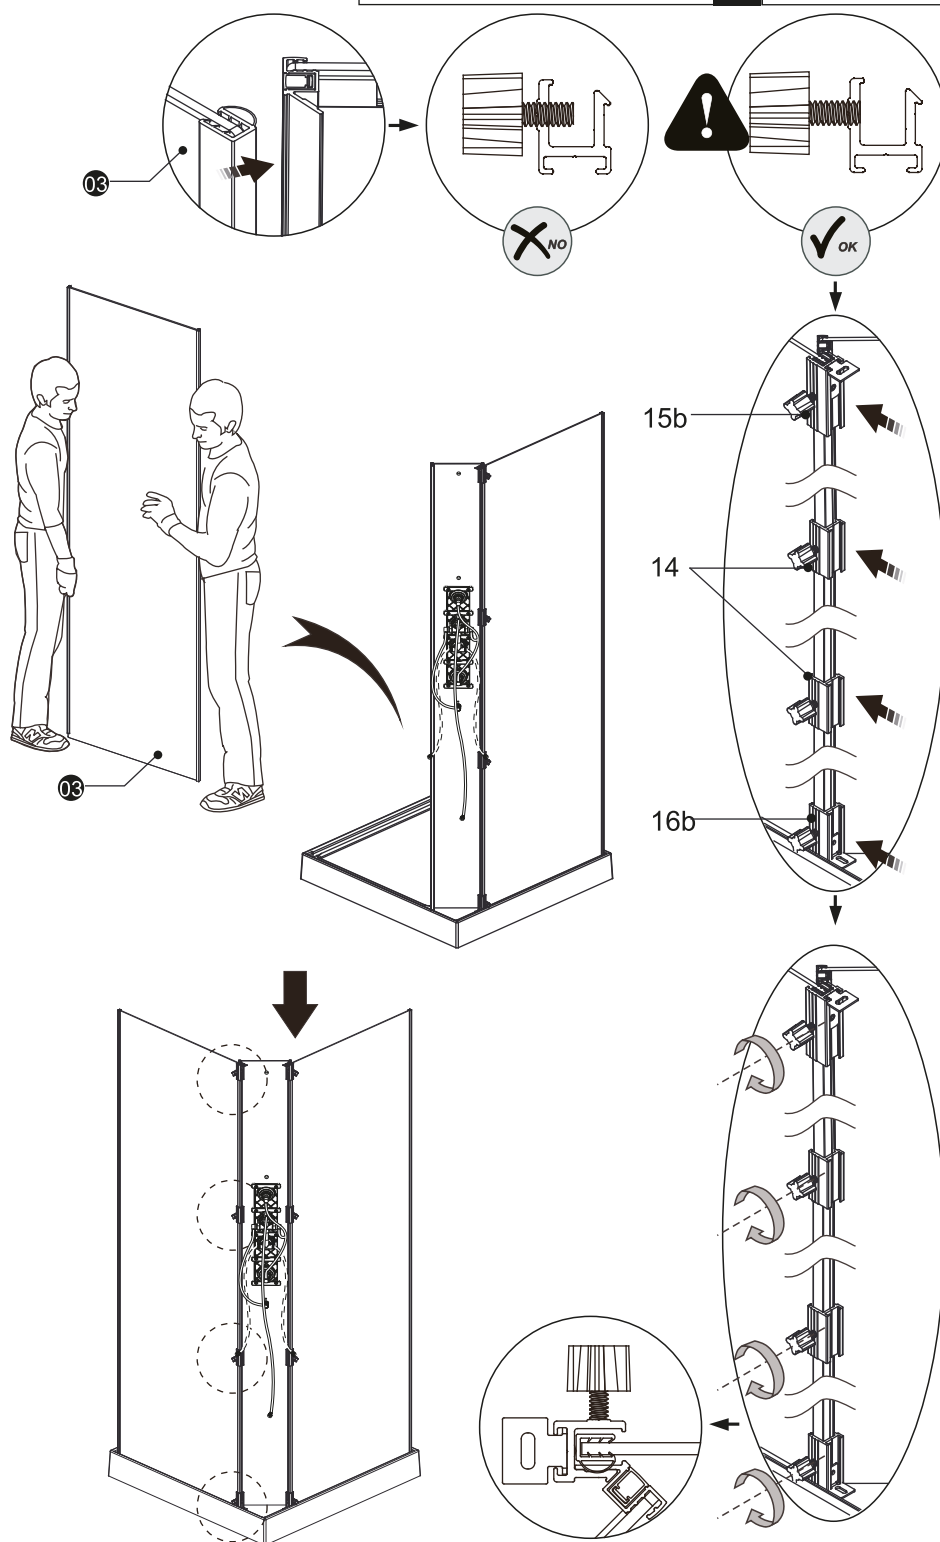

9

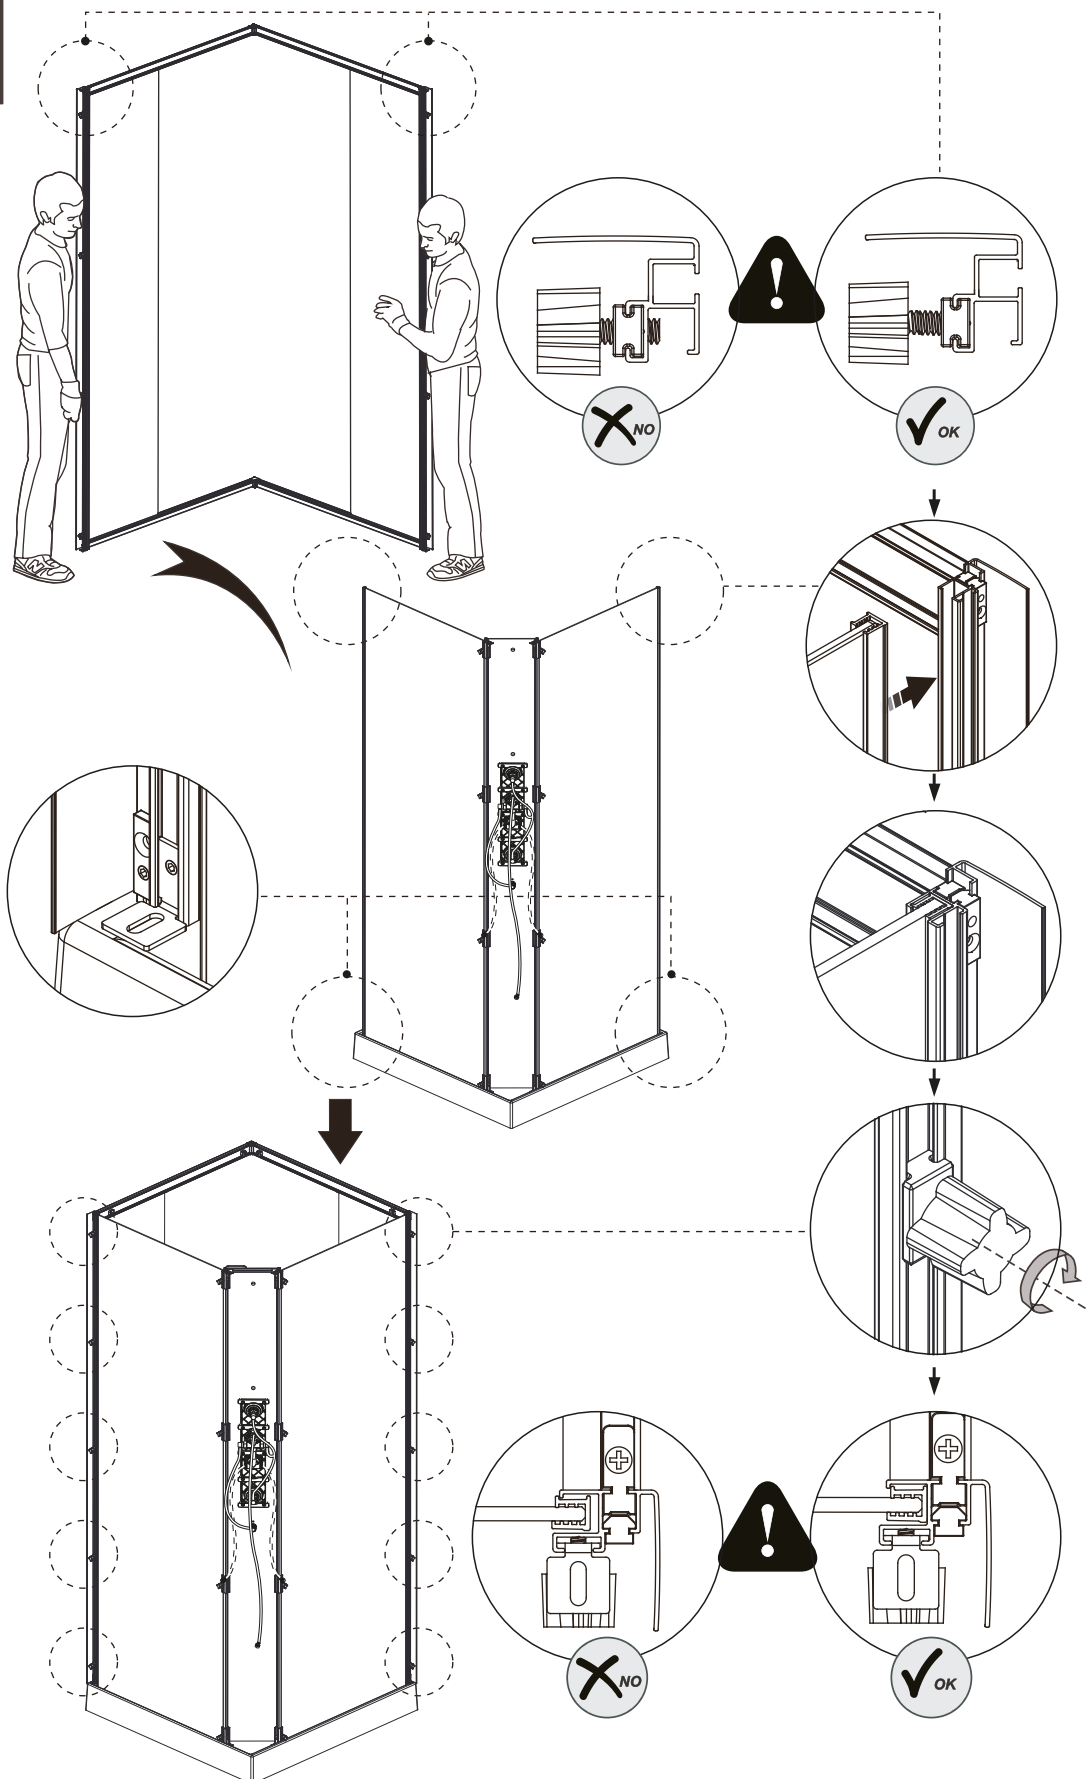


10

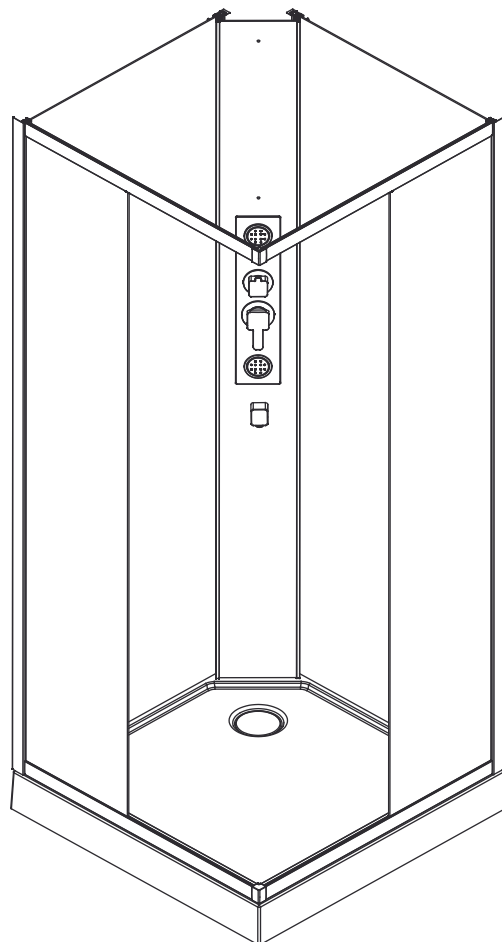

X = X

Y = Y

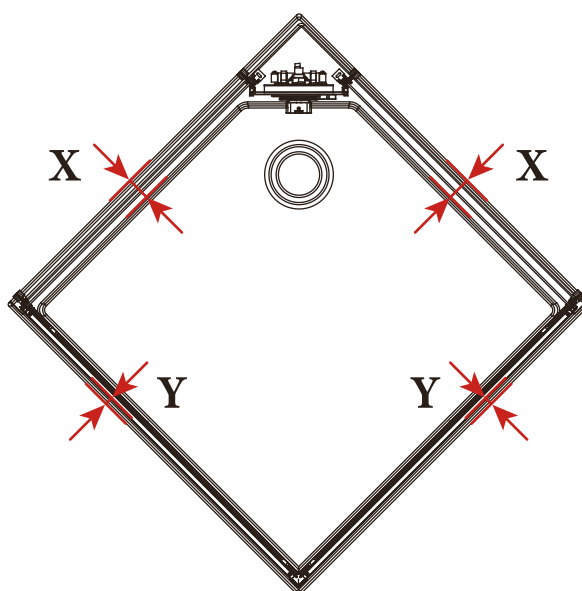

11

28








ST4X20mm

x4

25




x1

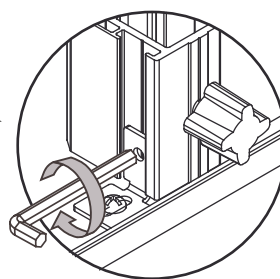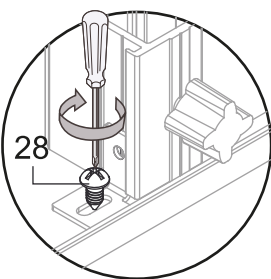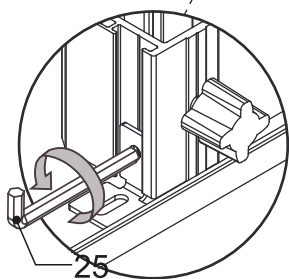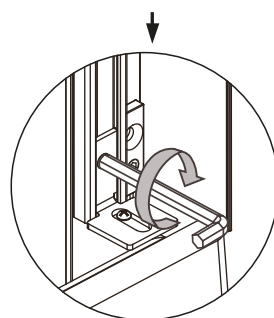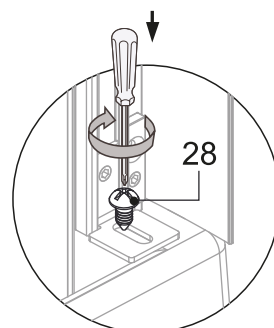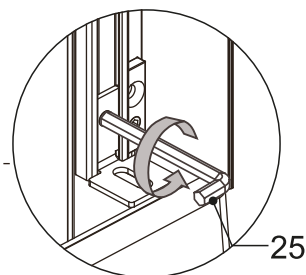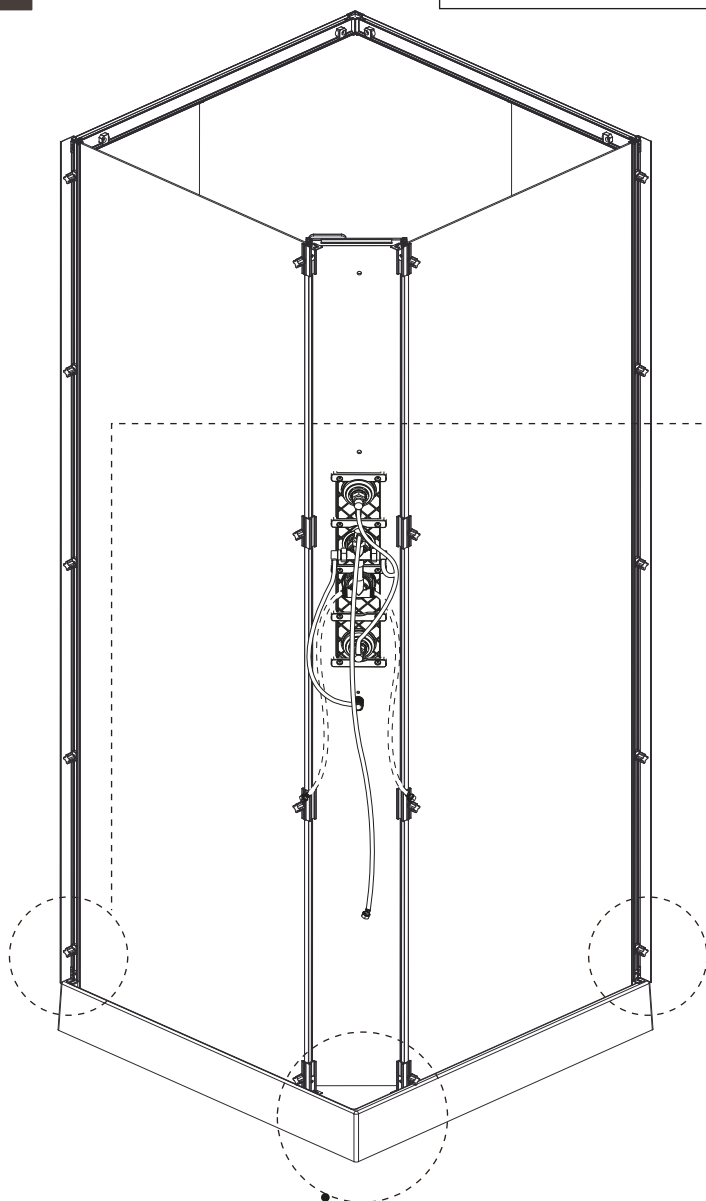


12

31



x1

23



x1

24











x1

35



x1

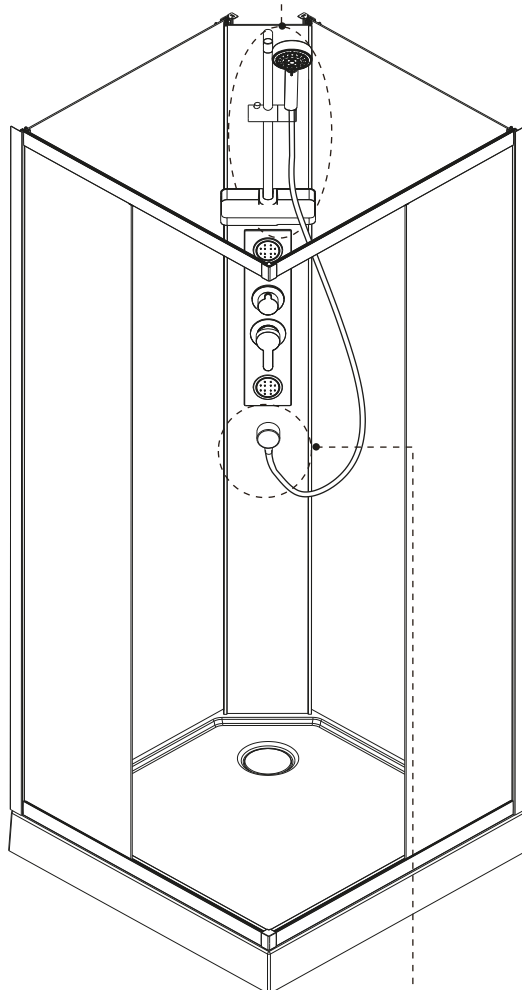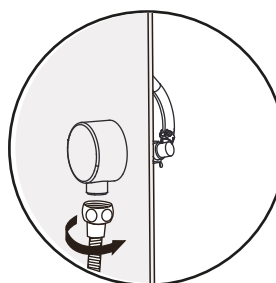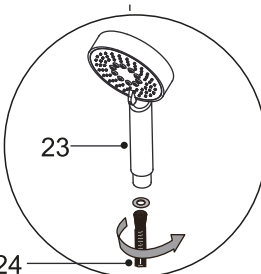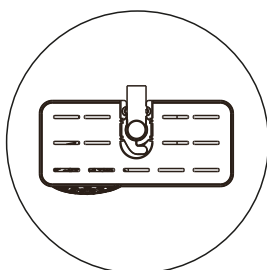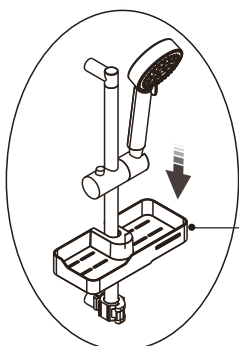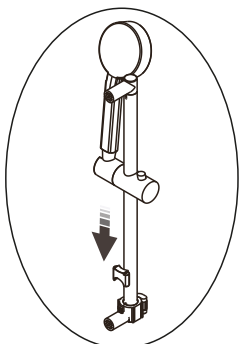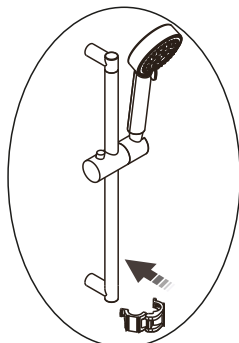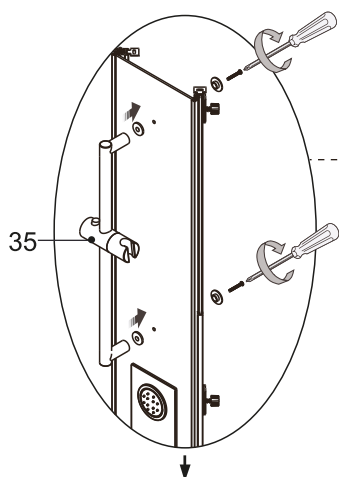

33a






x2

33b






x2


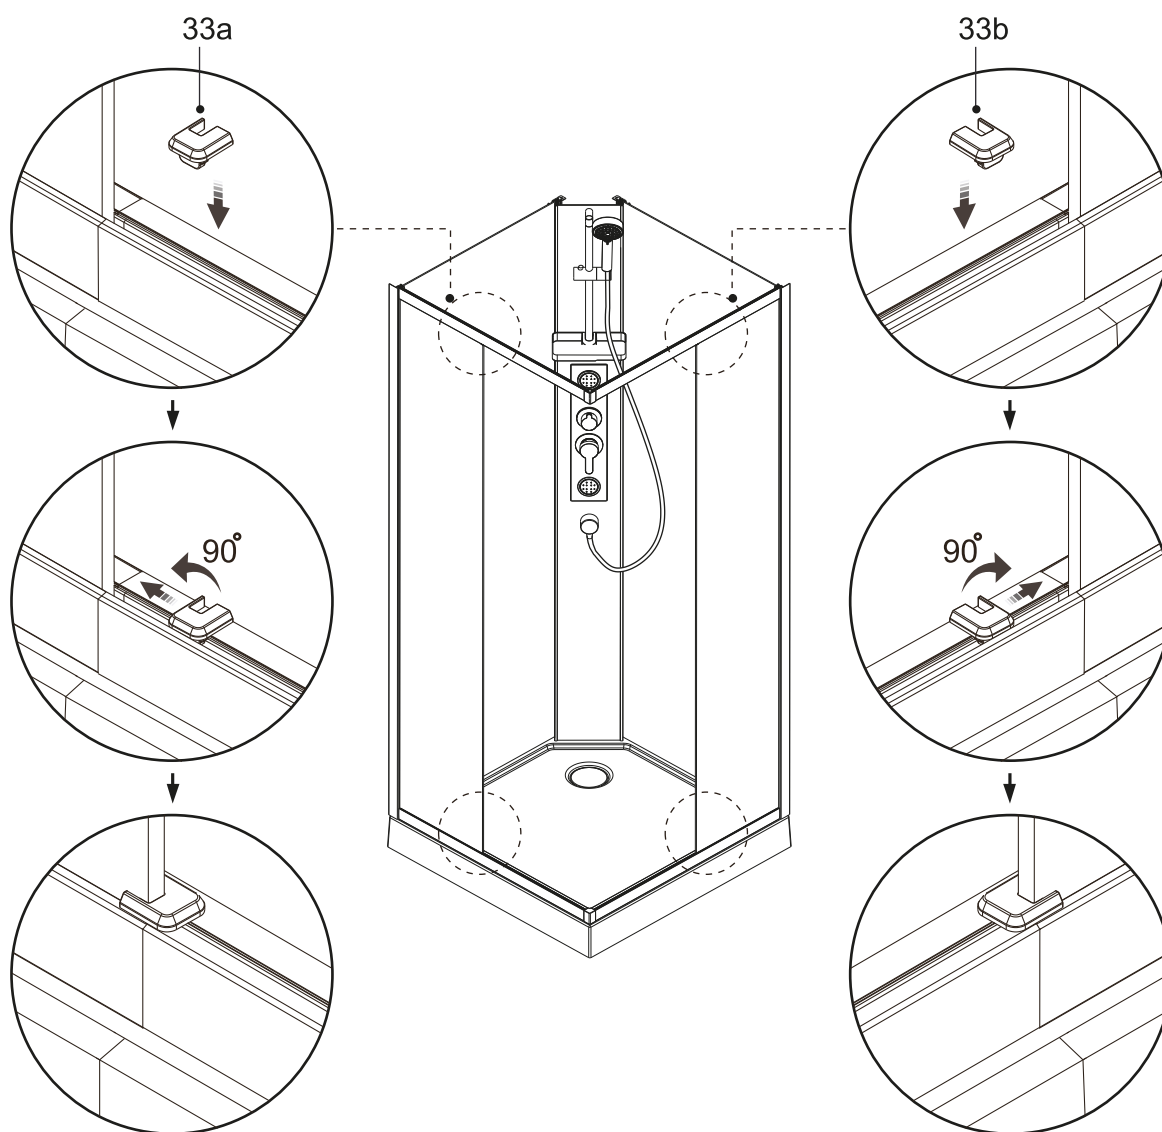


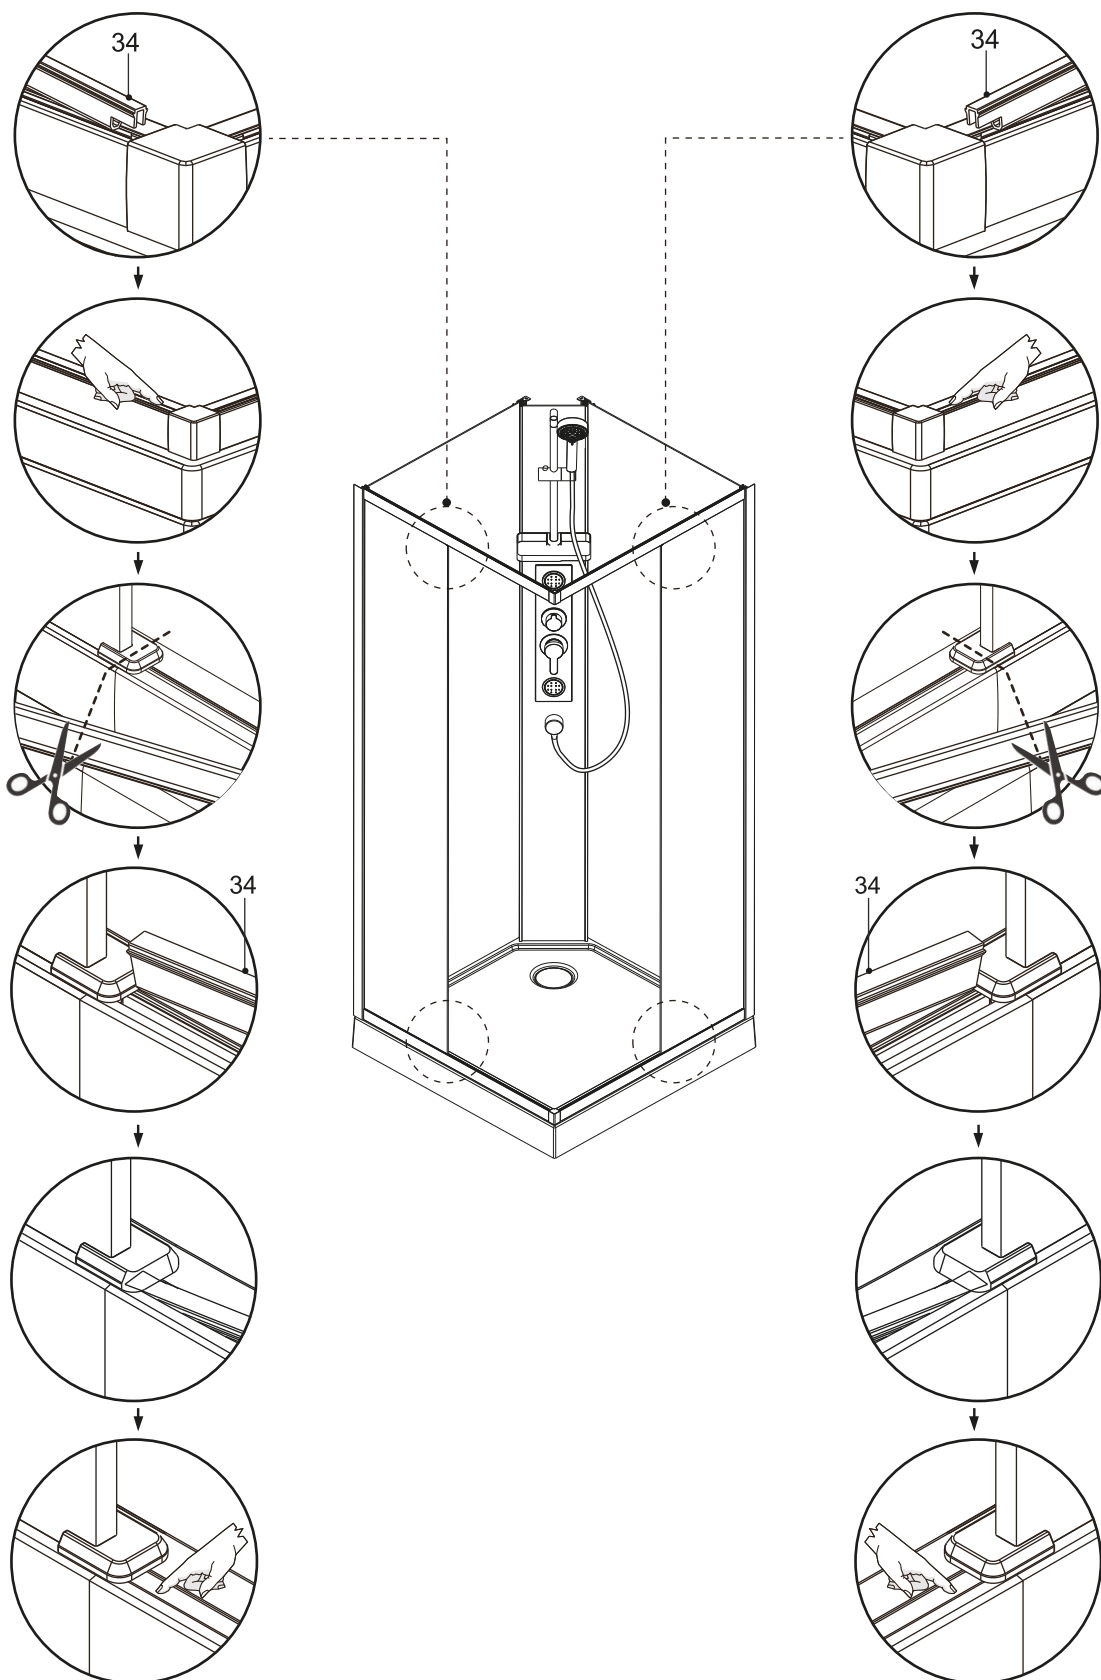


15

06		x1	07		x1
12		x4	13		x4

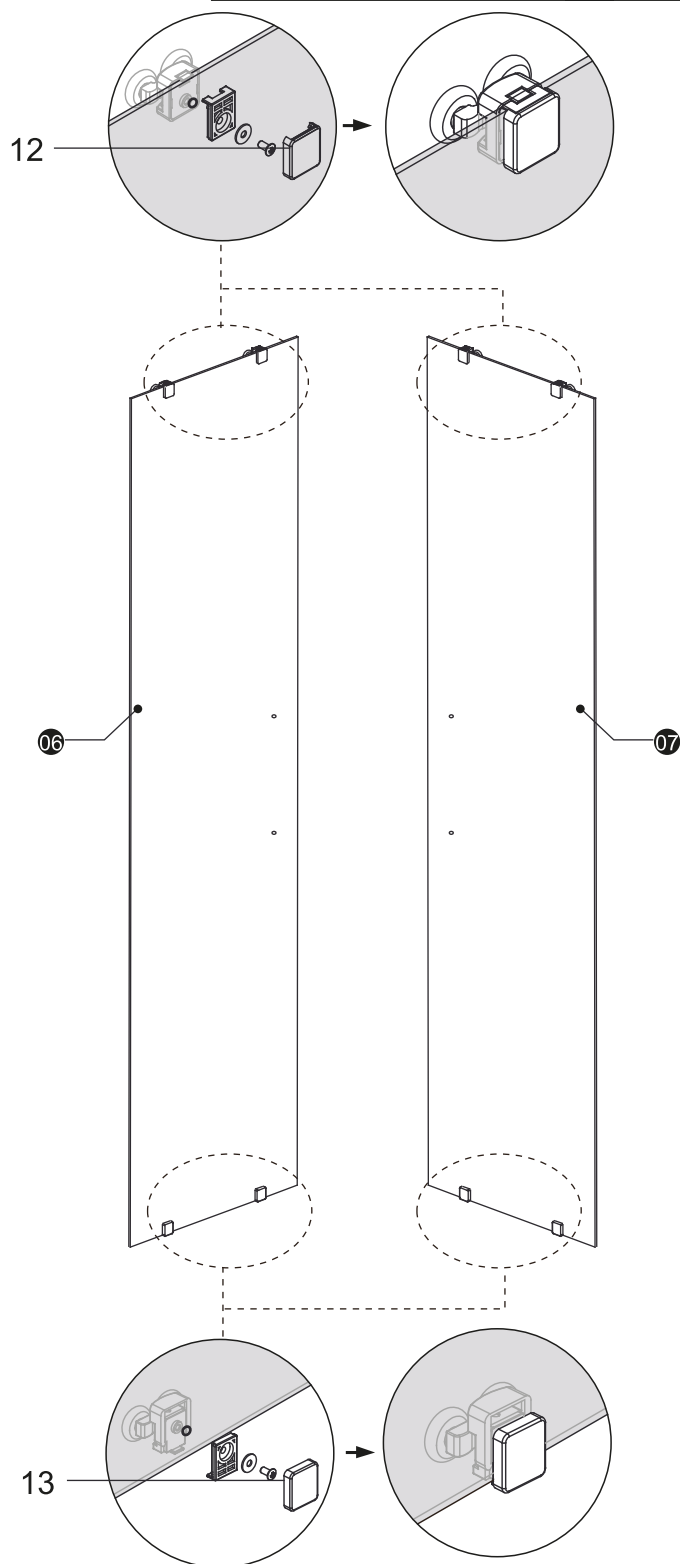

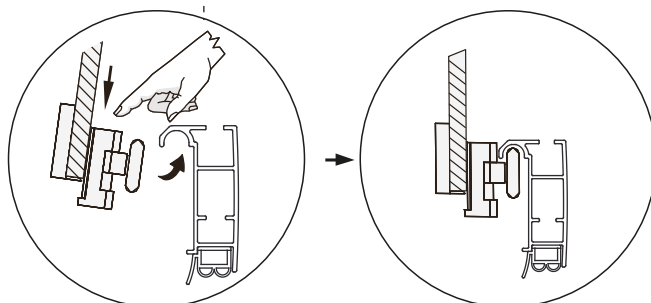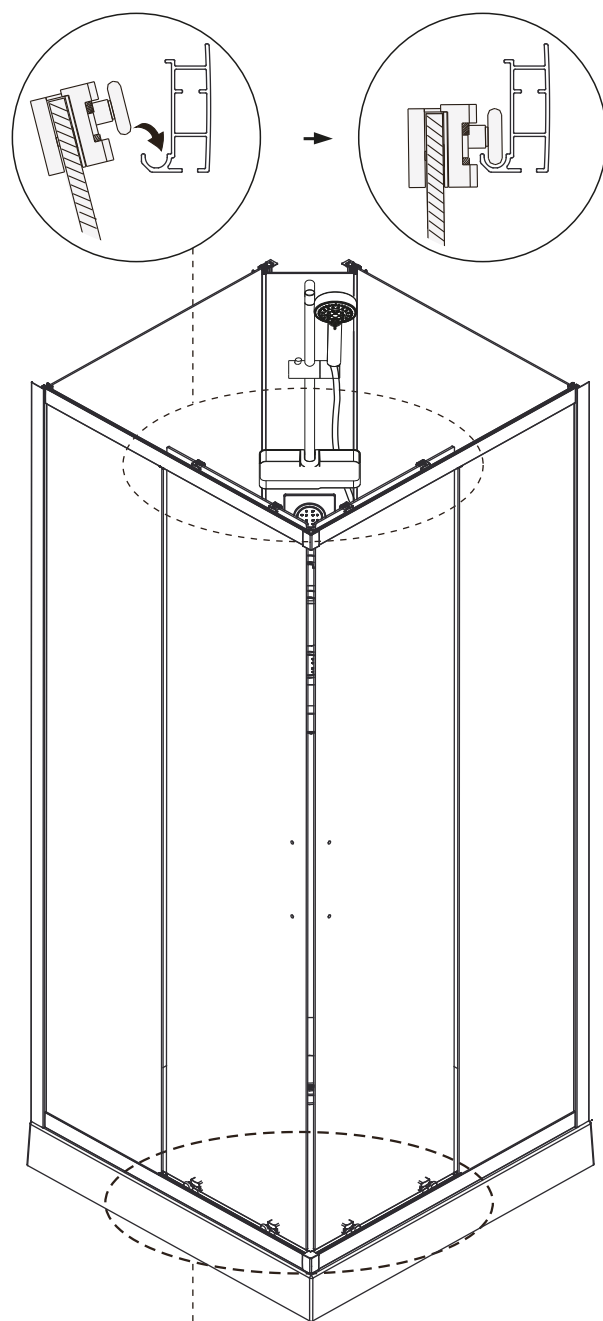

10a






x2





10b




x2

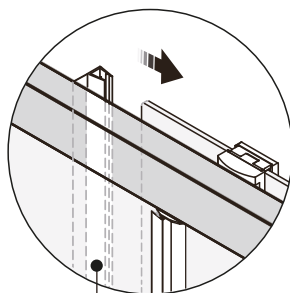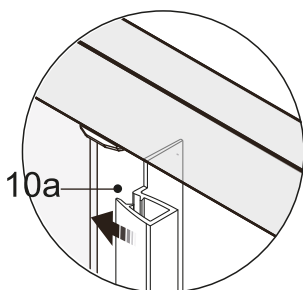
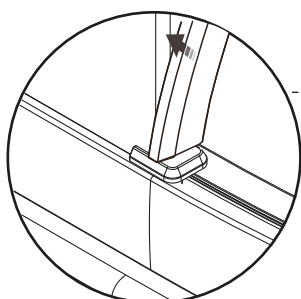


10b

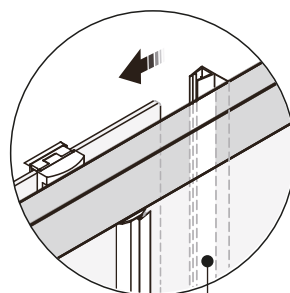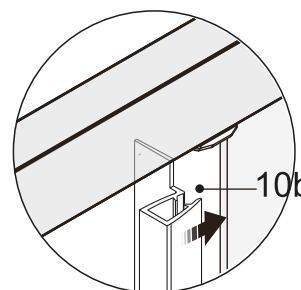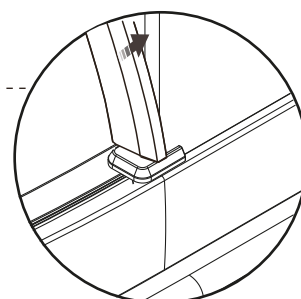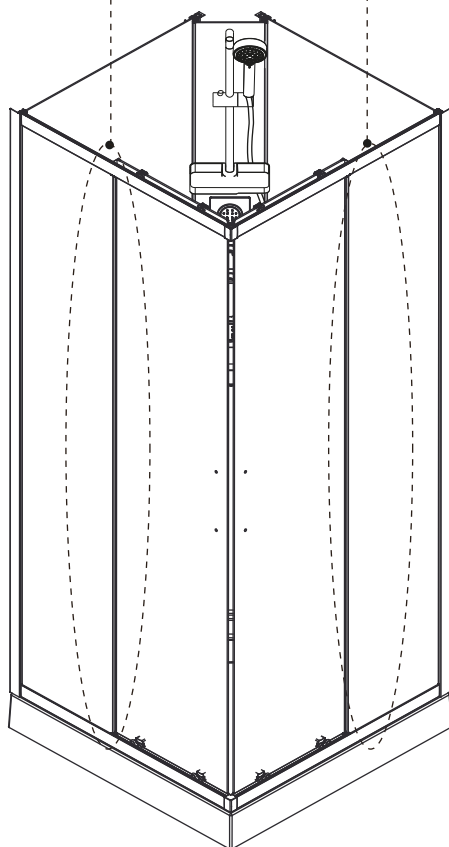



10b

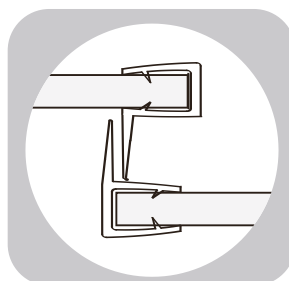


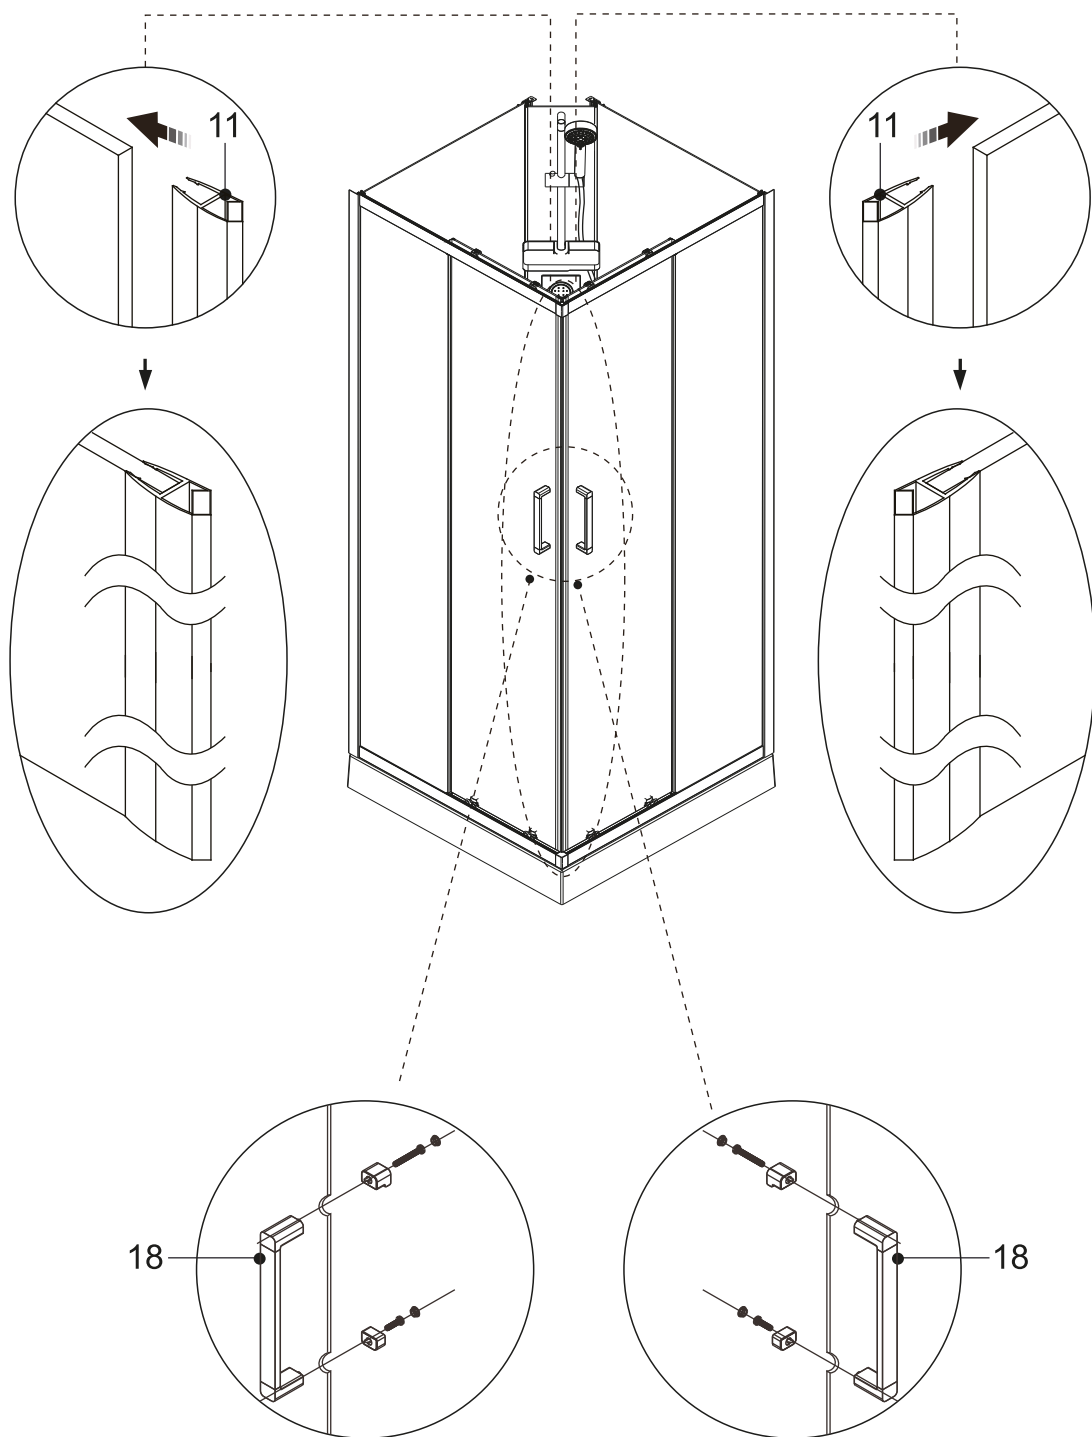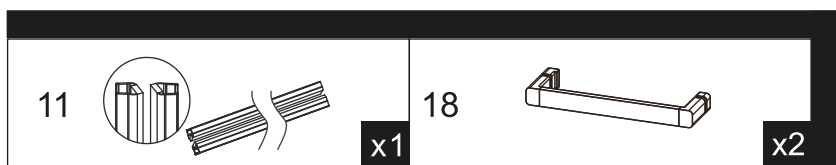

19

17		x2	29		M5X7mm	x2
30a		x1	30b			x1

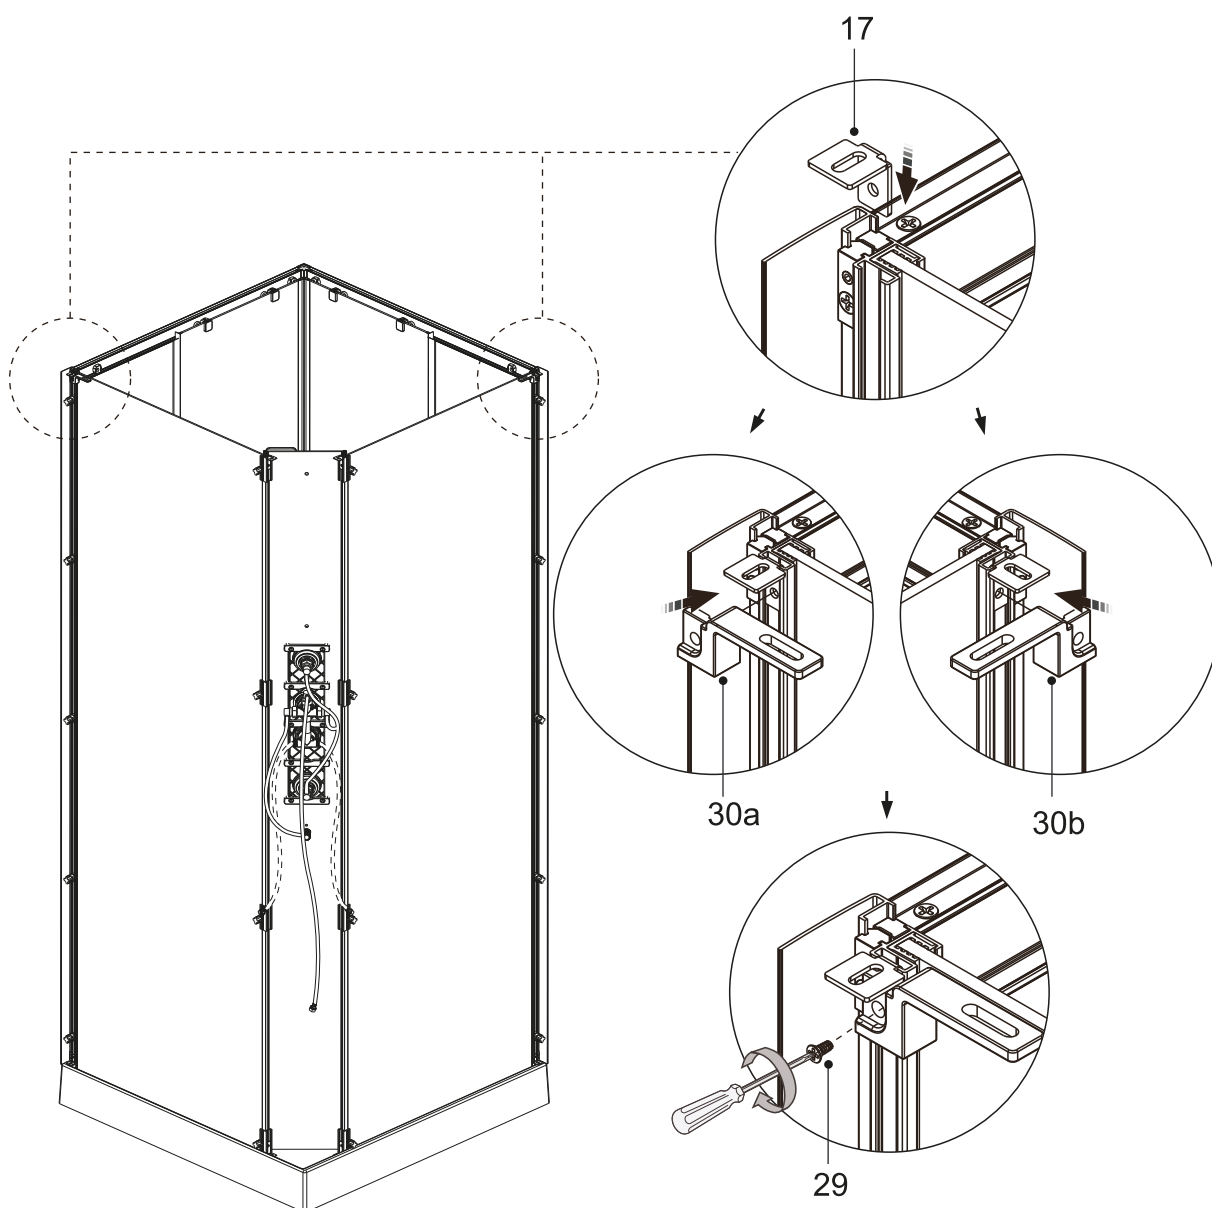

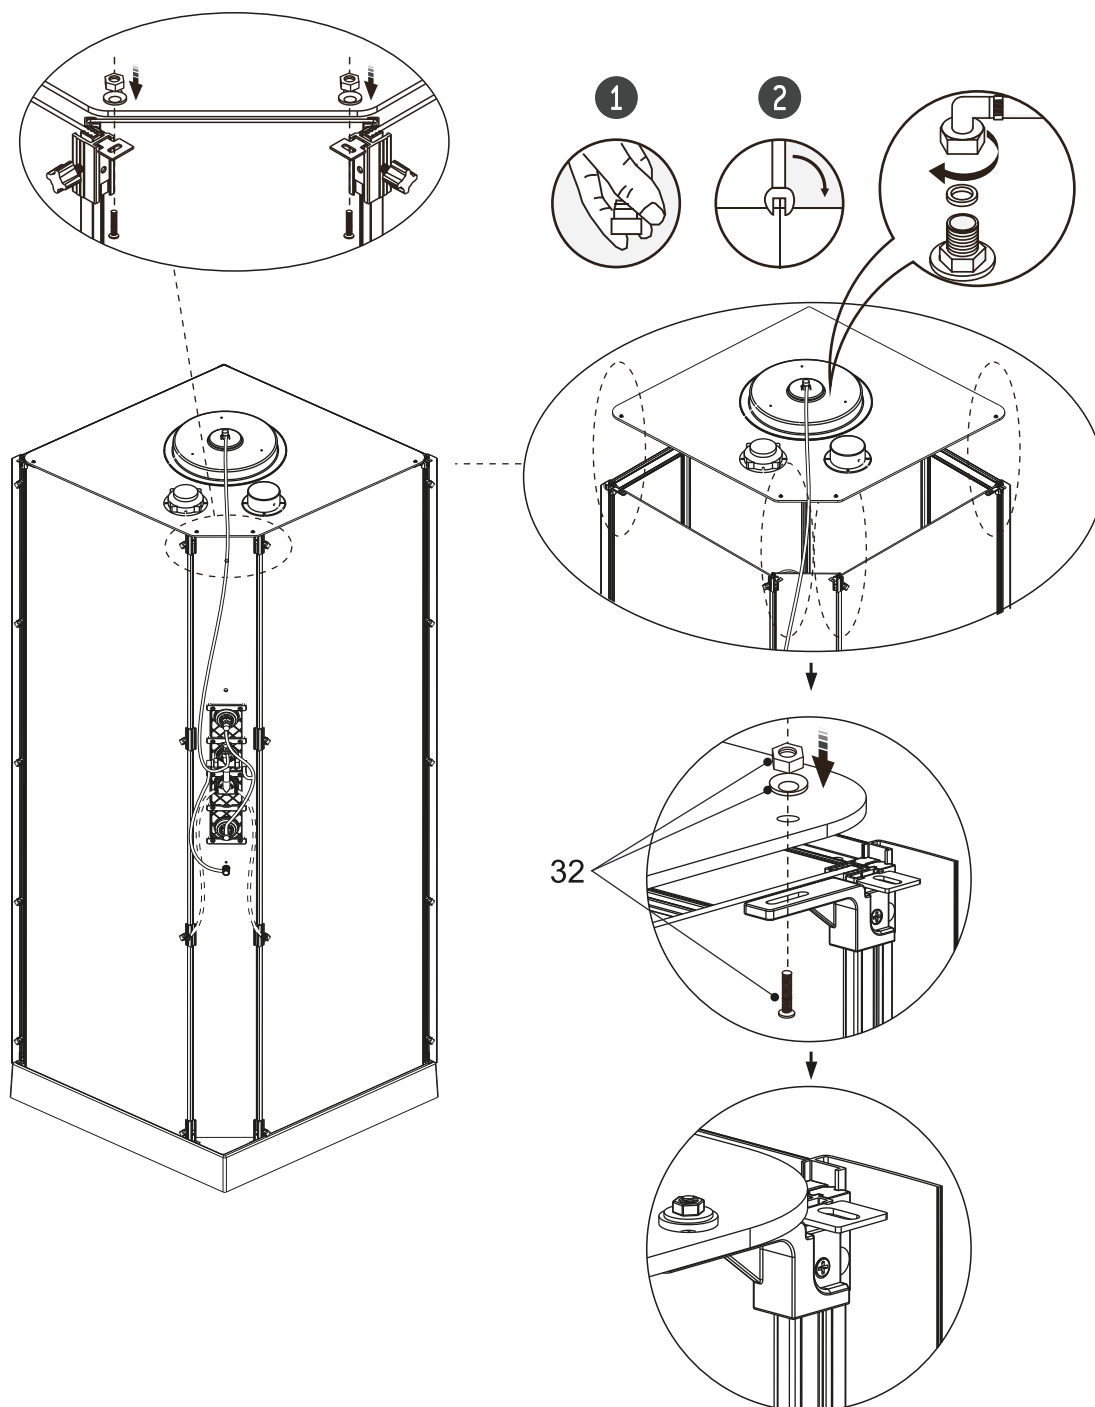

21

36




x2

37



x1

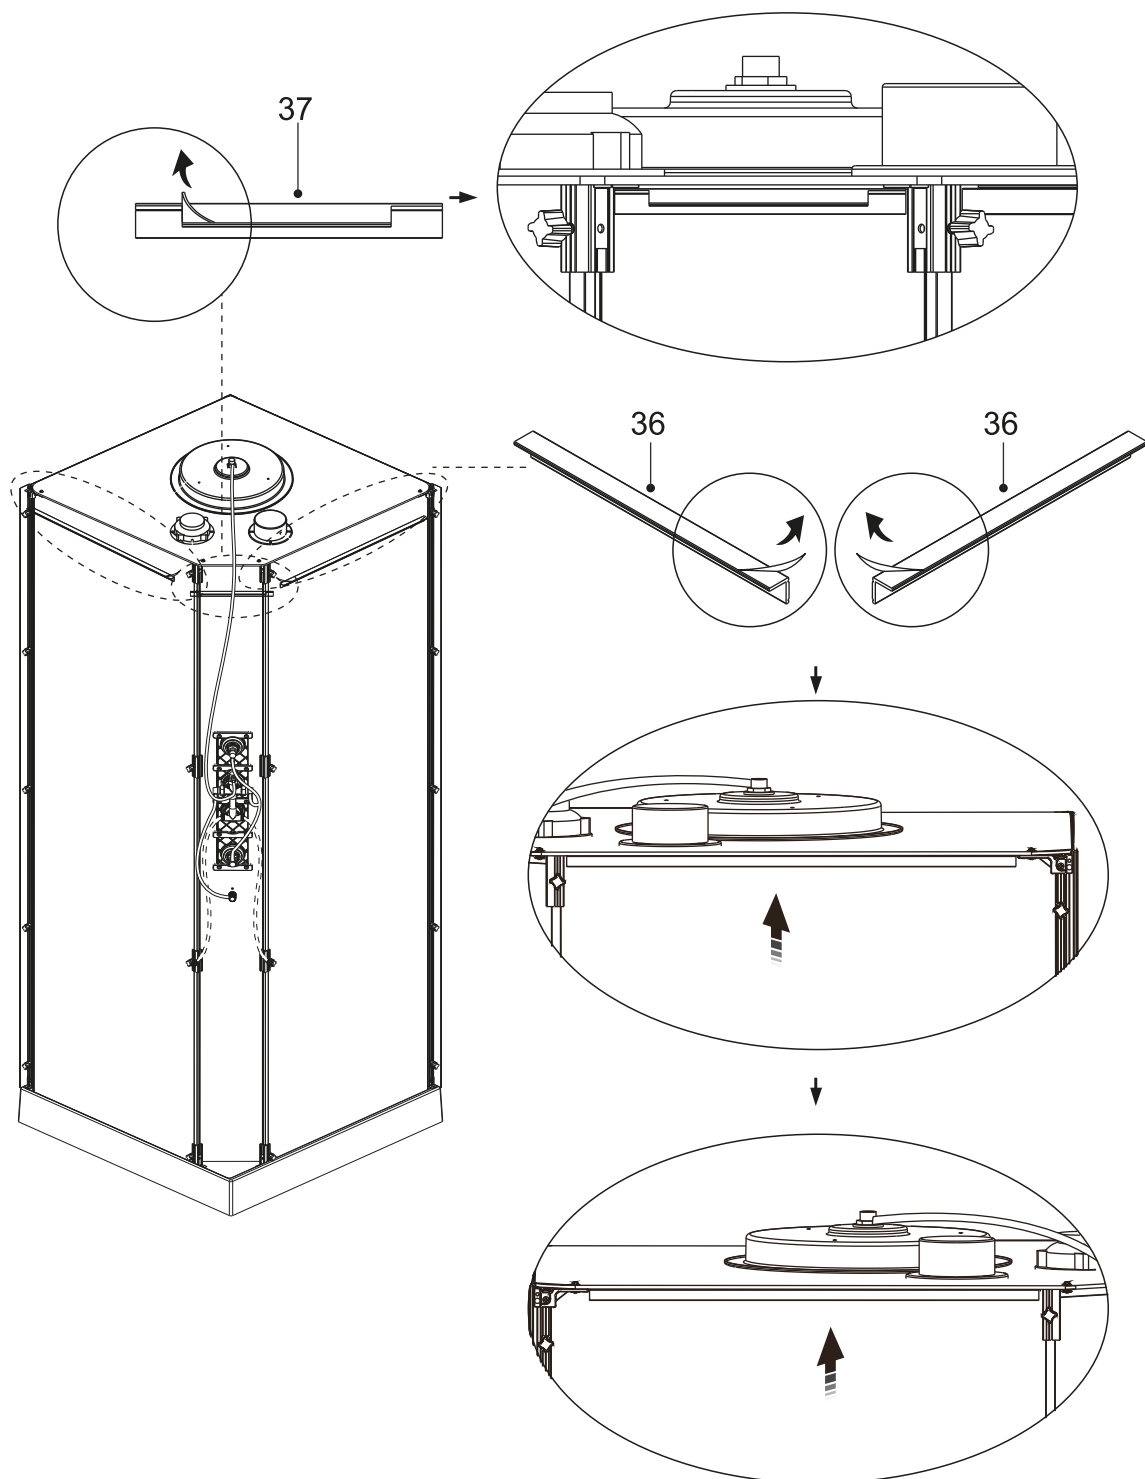

22

17






x2

29

M5X7mm

x2

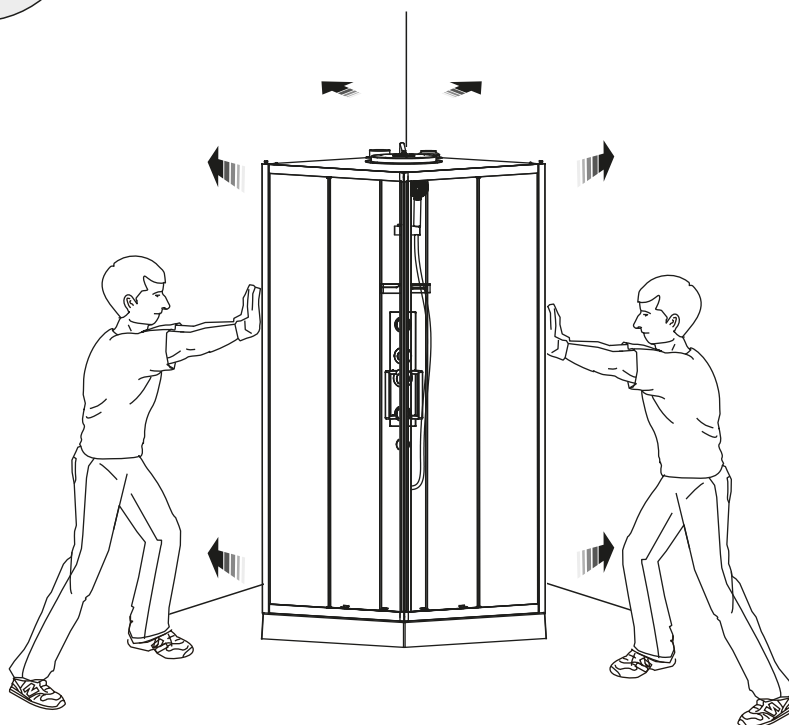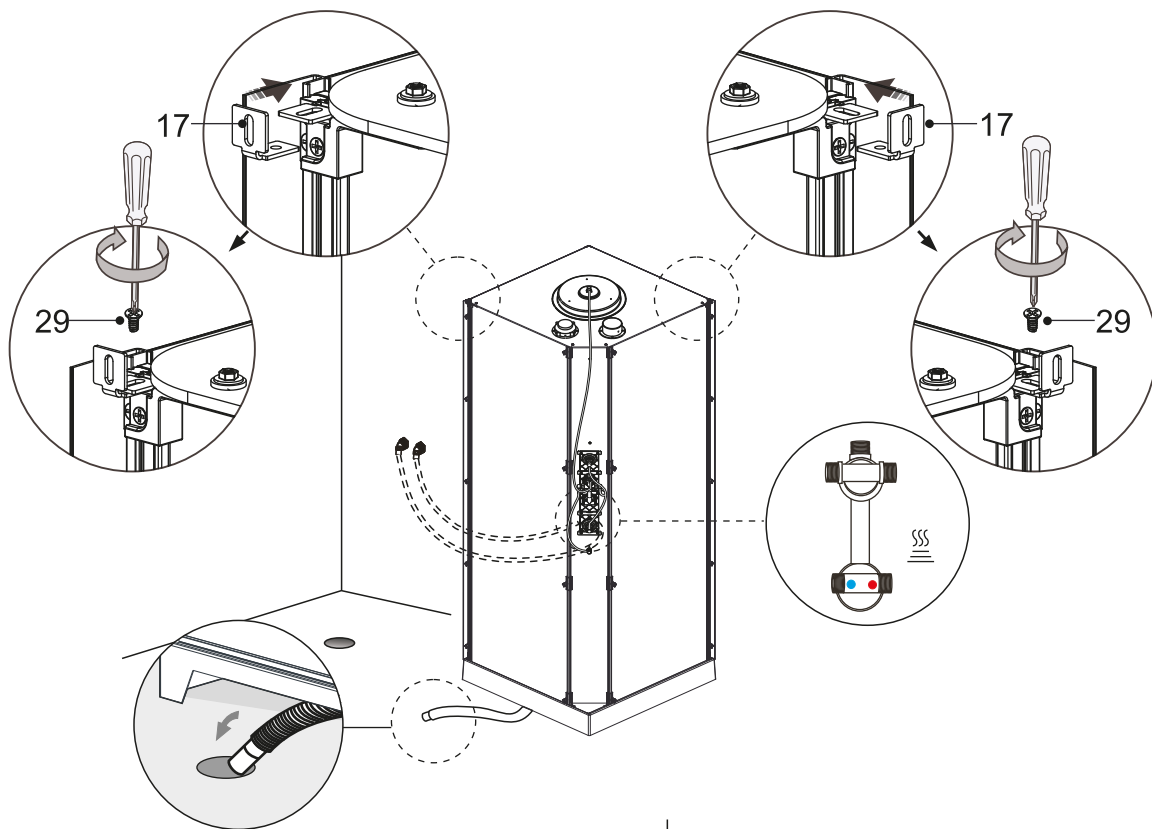

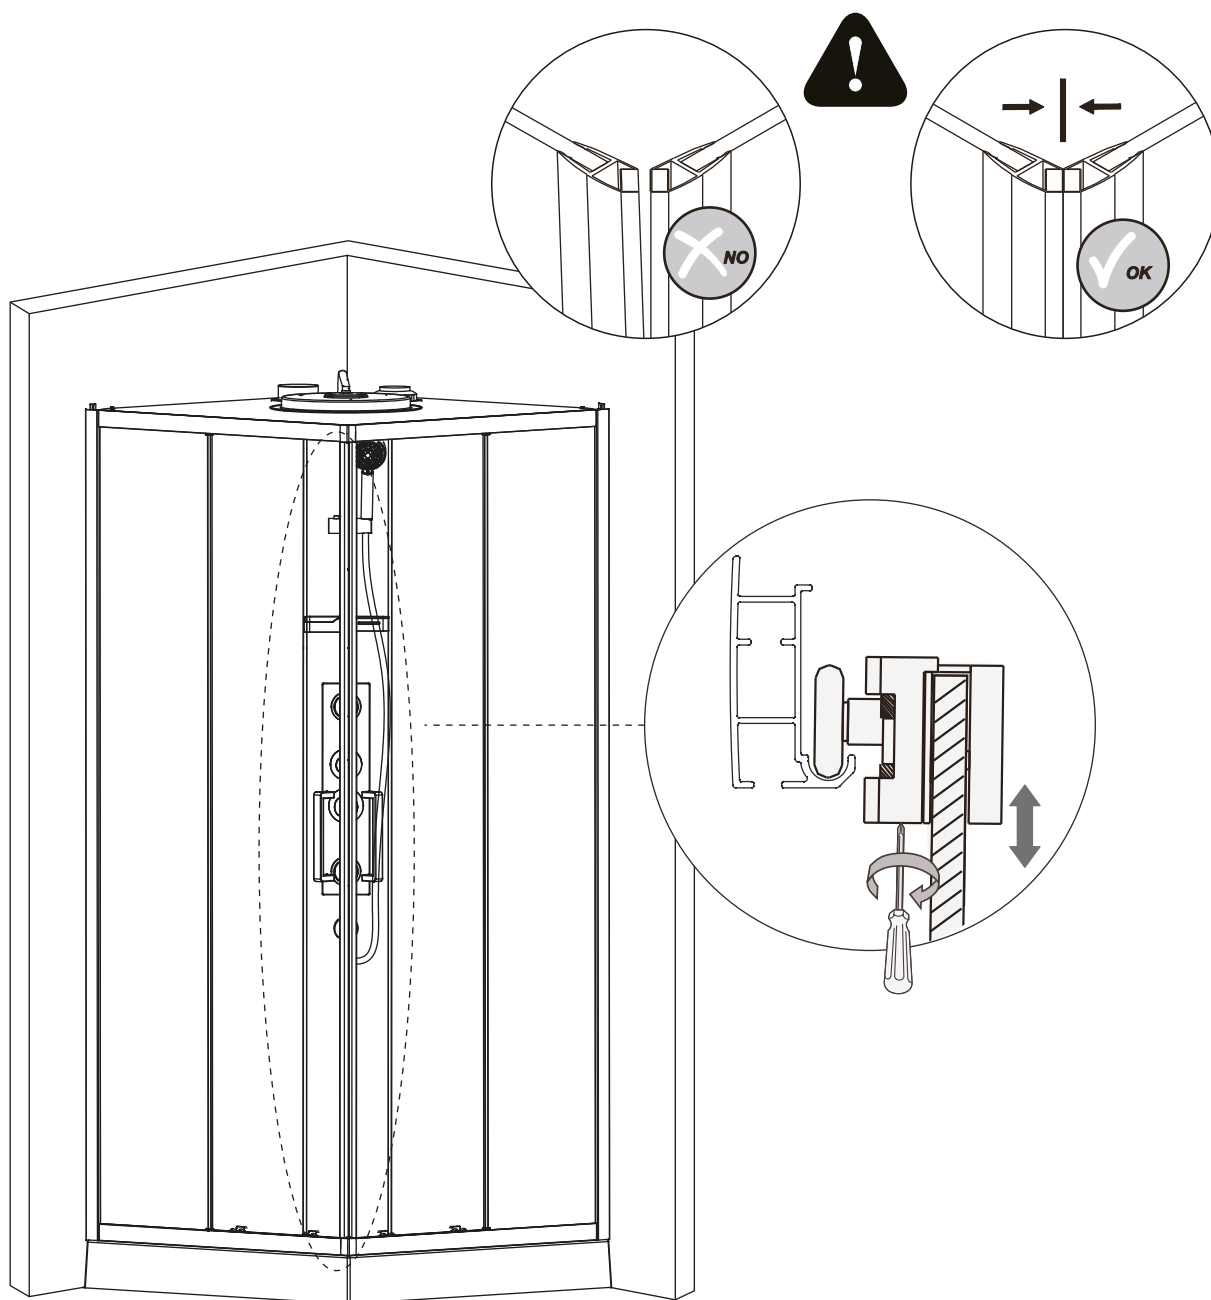

24

26




x2

27

ST4X30mm

x2

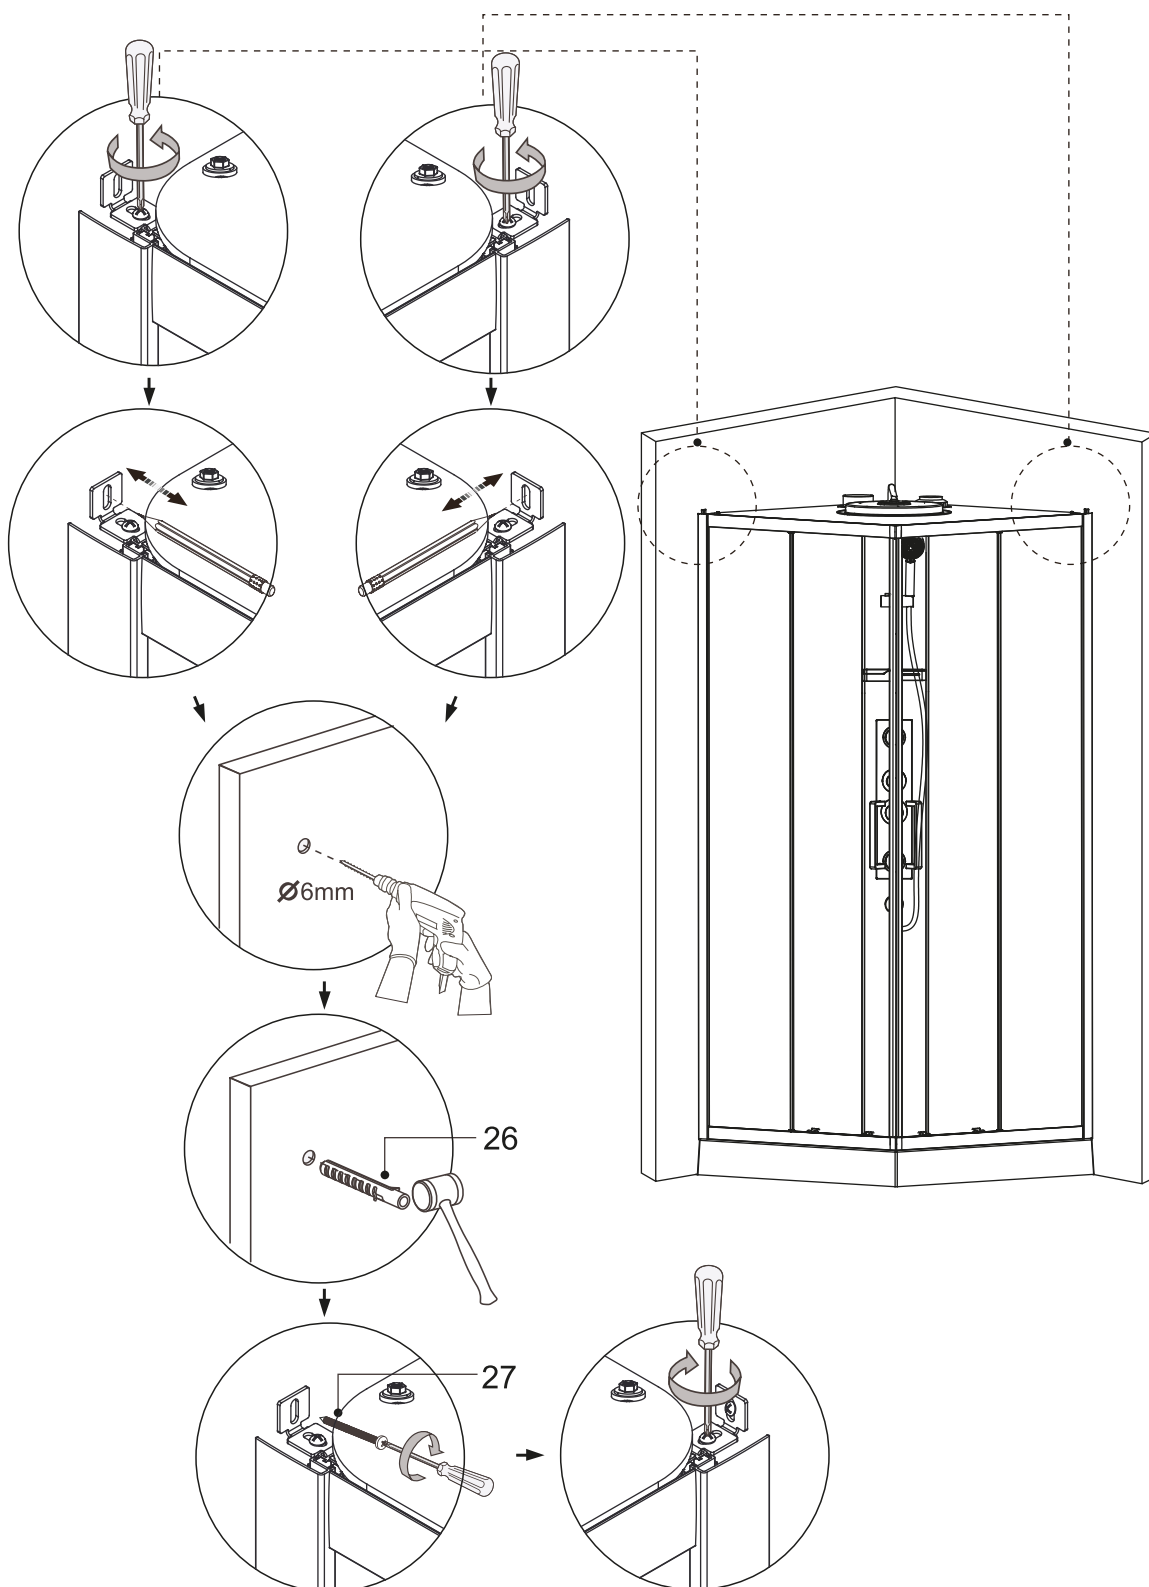

27

25

