


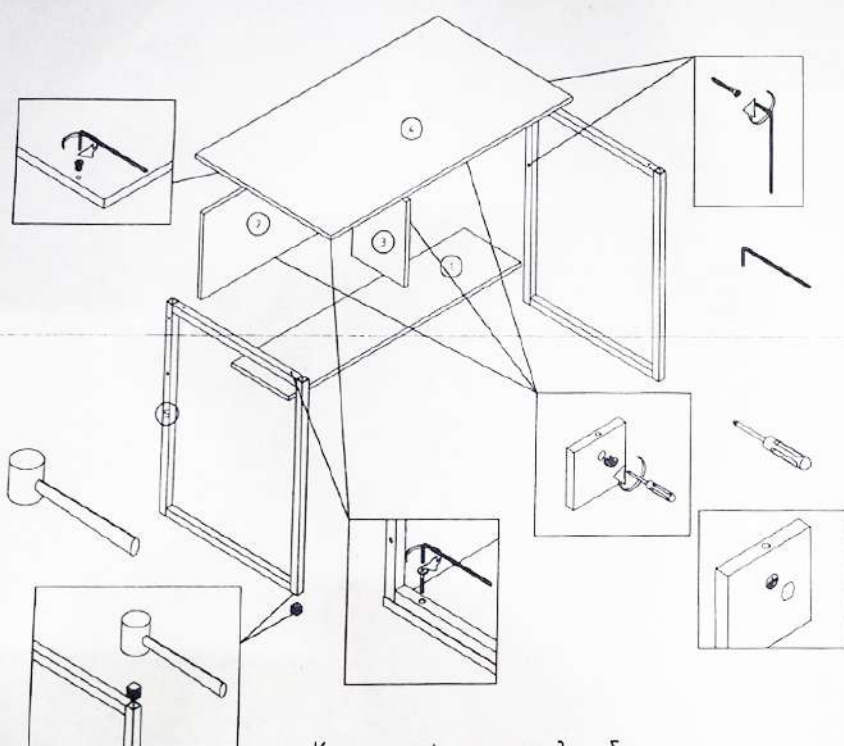

1. Крепить к детали 1 деталь 2,3 с помощью евровинтов.
2. Крепить к деталям 1,2,3, деталь 4 с помощью эксцентриковой стяжки.
3. Прикрутить к столешнице футорки М6х13, затем установить деталь 5 с помощью винтов М6 х35.
4. Установить стол на постоянное место.

Обозначения деталей, габариты, количество согласно схемы сборки

1	Днище	946х236	1
2	Ребра	946х300	1
3	Перегородка	300х220	1
4			1
5	Столешница	1000х570	1
6	Стойка металличес.		2

Комплект фурнитуры для сборки стола

Евровинт	Заглушка	Еврокляч	Винт М6 с плос. голов 35 мм	Футорка М6х13	Эксцентр. стяжка	Заглушка	Шток эксцентр.	Заглушка для пазы
8	8	1	4	4	3	3	3	4