



Раздвижная система телескопического открывания TELESCOPE STANDART



Подвесная роликовая система Comfort-PRO Set5/telescope/80 с телескопическим открыванием подходит для деревянных межкомнатных дверей весом до 80 кг, толщиной полотна от 30 мм и шириной полотна от 500 мм. Нейлоновые колеса с подшипниками обеспечивают роликам бесшумное скольжение по направляющим. Предусмотрена регулировка полотна относительно пола 0-5 мм.

Важно: Для корректной установки системы, убедитесь, что дверные полотна и стены, которые будут взаимодействовать с системой, не имеют изъянов и кривых поверхностей.


Для полного комплекта Вам необходимо:

1. SET 5 – Комплект для раздвижных дверей Comfort-PRO Set5/telescope/80.
2. SET 1 – Комплект для раздвижных дверей Comfort-PRO Set1/rollers/80.
3. Верхняя направляющая Comfort-PRO.
4. Нижняя направляющая Comfort.
5. Монтажные уголки (в случае крепления к стене).


Необходимая комплектация для сборки системы телескопического открывания TELESCOPE STANDART :

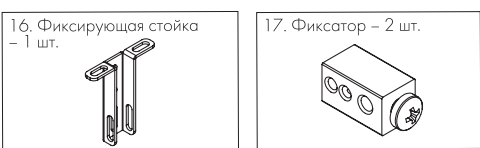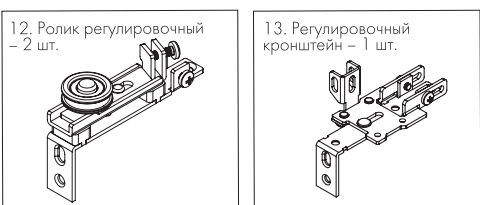

Для сборки раздвижной системы Вам понадобится:

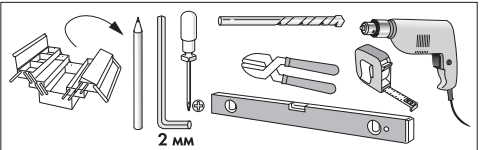


ОБЩИЙ ВИД:

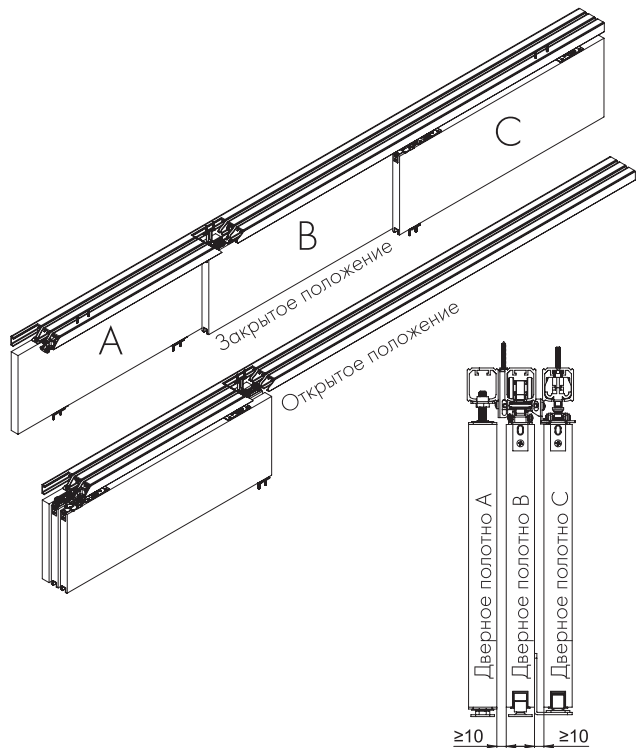


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1

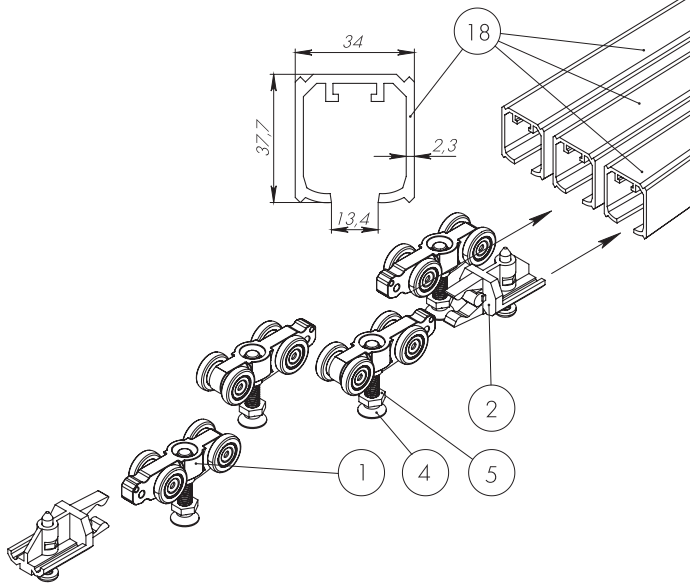


В верхние направляющие (18) поместить ролики (1), стопоры ролика (2), предварительно наживив на ролики (1) регулировочный винт M8x45 (4) с гайкой M8 (5).

2

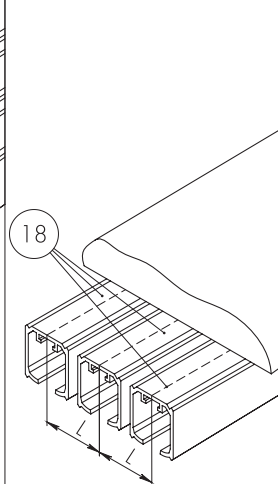


Закрепить верхние направляющие (18) на потолке (шаг фиксации анкер-винтами не более 400 мм). Расстояние между центрами направляющих выдерживать: L=30...50 (толщина дверного полотна)+12 мм.

3

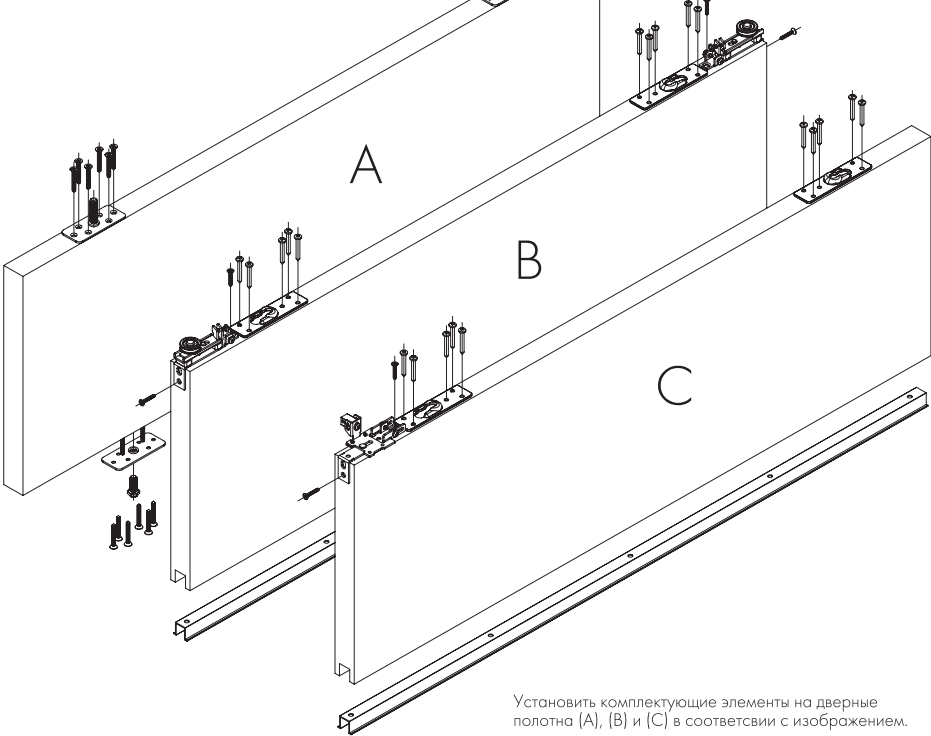


Установить комплектующие элементы на дверные полотна (А), (В) и (С) в соответствии с изображением.

3А

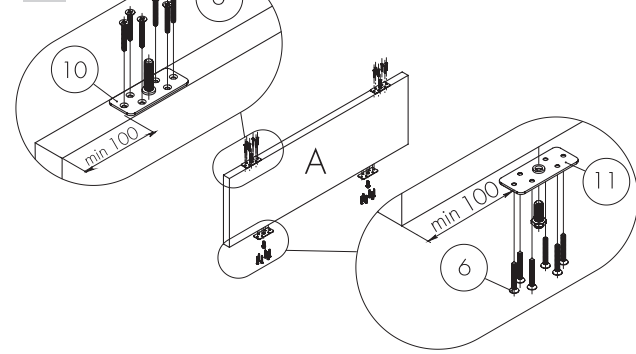


В верхнюю часть полотна А установить комплект верхних монтажных пластин (10), в нижнюю — комплект нижних монтажных пластин (11) согласно схеме.

3В

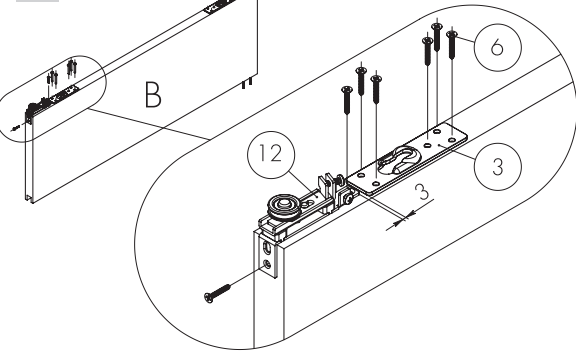


В верхнюю часть полотна В установить регулировочные ролики (12) и монтажные пластины (3) с помощью саморезов (6) согласно схеме.

3С

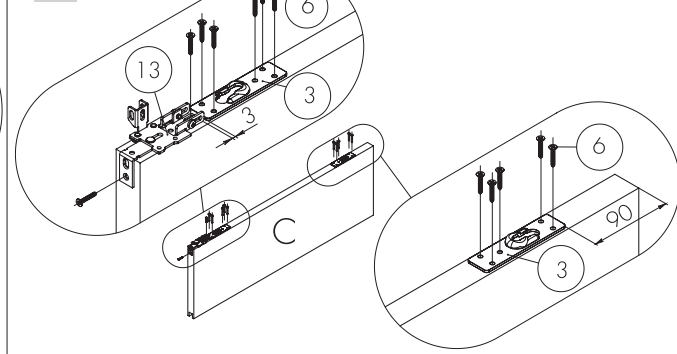


В верхнюю часть полотна С установить регулировочный кронштейн (13) и монтажные пластины (3) с помощью саморезов (6) согласно схеме.

4

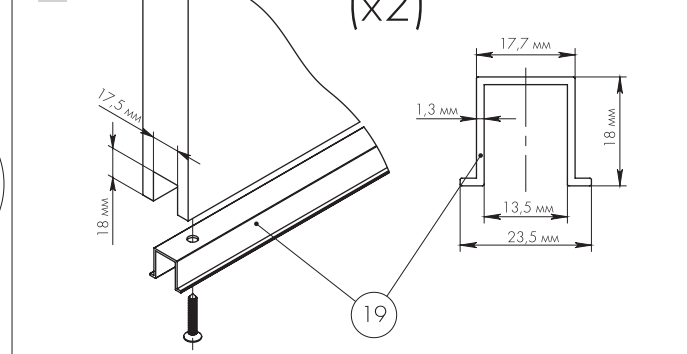


Установить нижние направляющие (19) в полотна (В) и (С) и зафиксировать их саморезами 4x32 (6) в предварительно подготовленный паз.

5

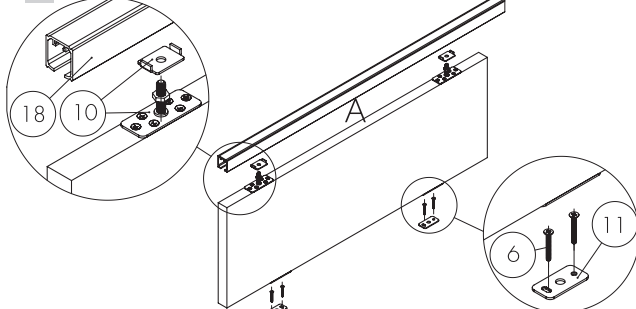


Установка стационарного полотна А. Зафиксировать ответную пластину из комплекта нижних монтажных пластин (11) на полу саморезами (6). Упереть полотно в паз пластины и зафиксировать гайкой. Ответную пластину комплекта верхних монтажных пластин (10) упереть в верхнюю направляющую и зафиксировать гайкой.

6

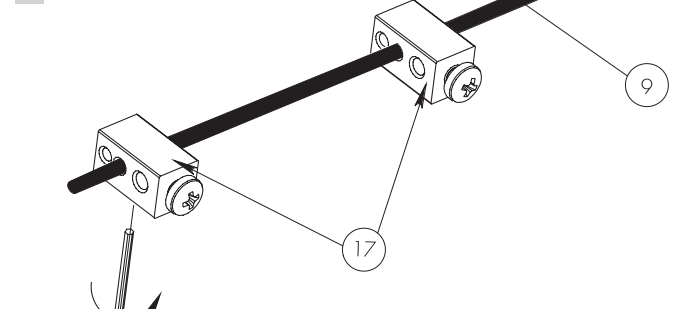


Продеть трос (9) в фиксаторы. Зафиксировать один фиксатор (17) с помощью шестигранного ключа на конце троса.

7

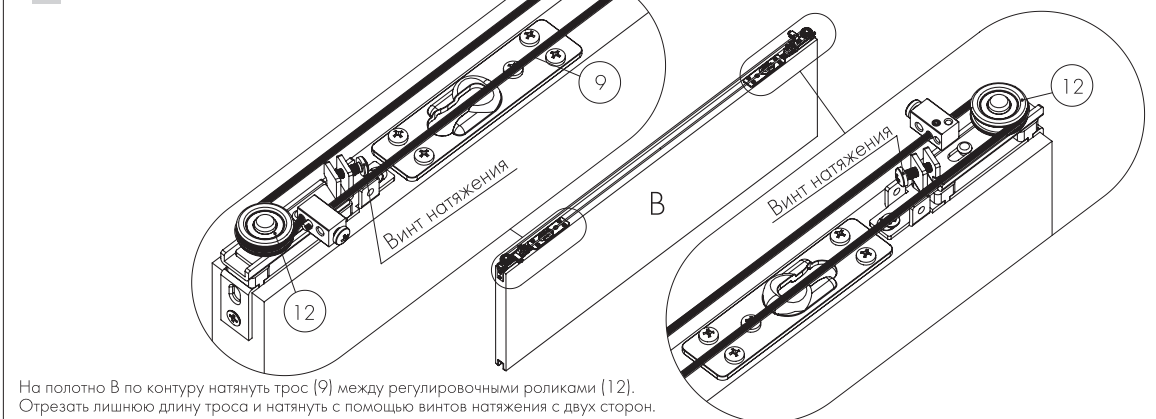


На полотно В по контуру натянуть трос (9) между регулировочными роликами (12). Отрезать лишнюю длину троса и натянуть с помощью винтов натяжения с двух сторон.

8

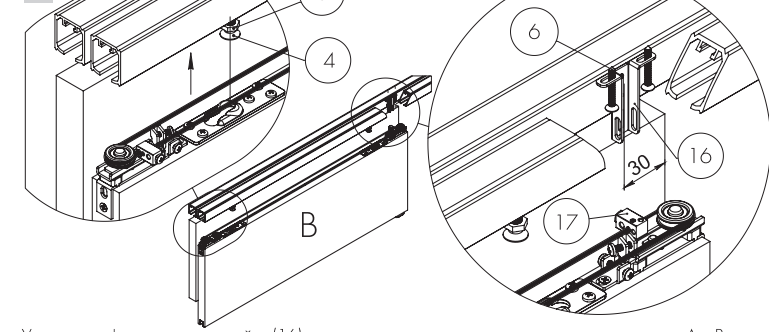


Установить фиксирующую стойку (16) между верхними направляющими дверных полотен А и В на расстоянии 30 мм от торца полотна А, зафиксировать саморезами (6) к потолку. Навесить полотно В на регулировочные винты (4), зафиксировать гайками (5)

9

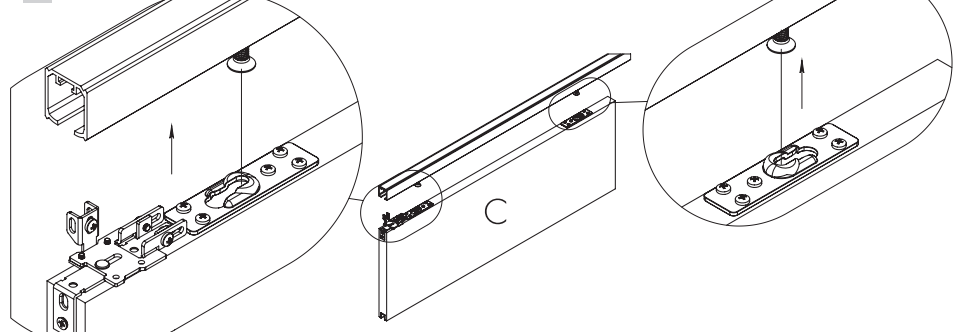


Навесить дверное полотно (С) на регулировочные винты и зафиксировать фиксирующей гайкой.

10

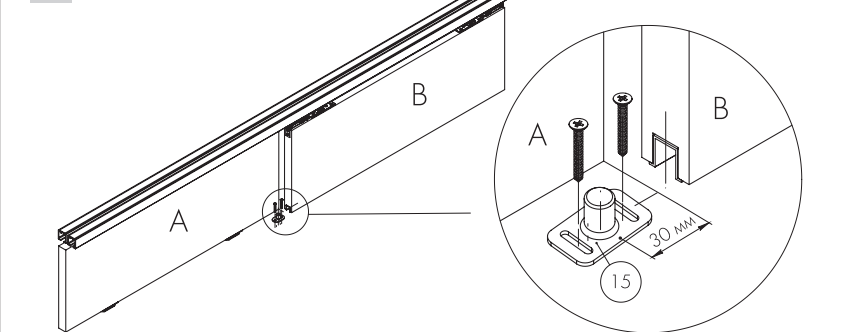


Установить нижний направляющий ролик подвижный (15) по оси дверного полотна (В) и на расстоянии 30 мм от торца двери (А).

11

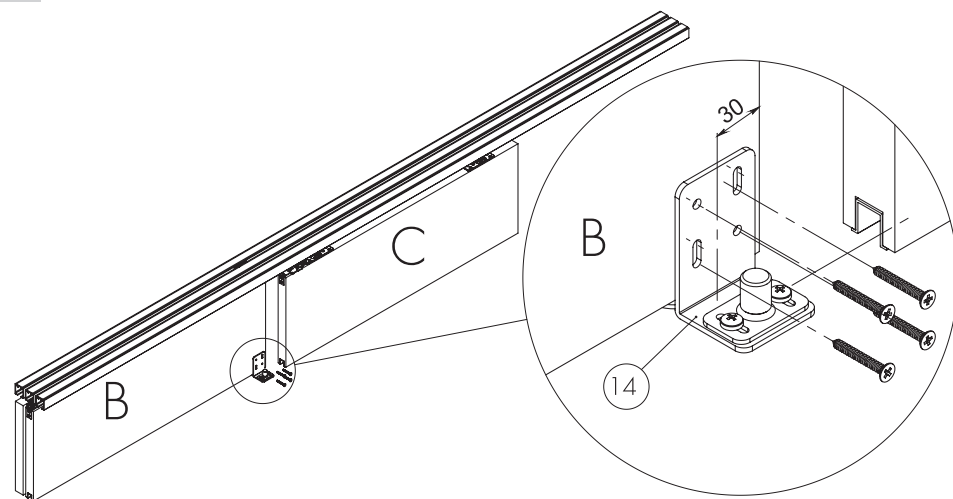


Установить нижний направляющий подвесной ролик (14) на дверное полотно В.

12

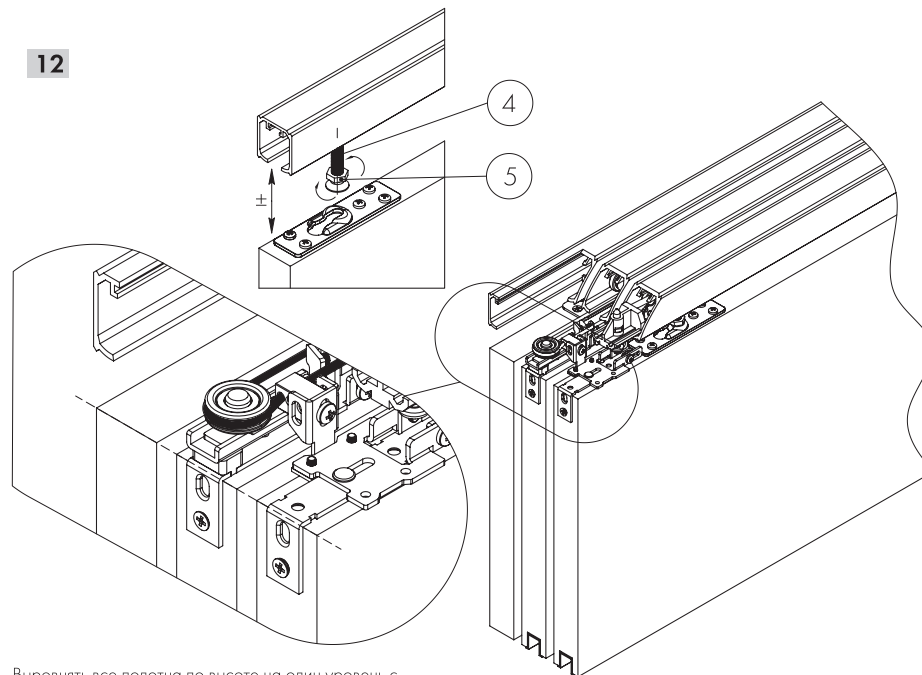


Вывернуть все полотна по высоте на один уровень с помощью регулировочного винта (4) и гайки (5).

13

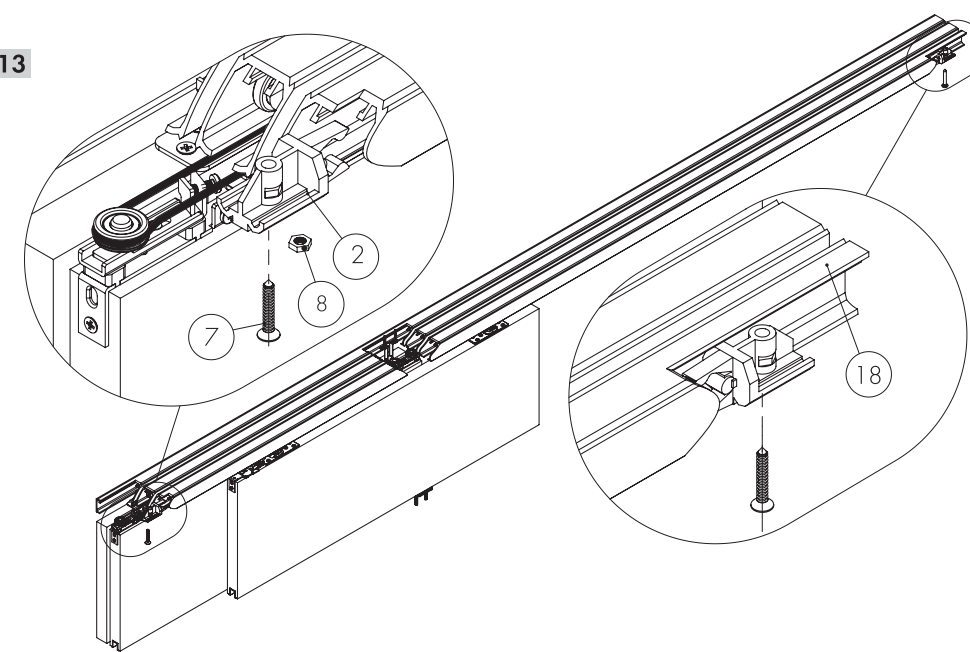


Зафиксировать стопоры роликов (2) с помощью стопорных винтов М6х40 (7) и фиксирующих гаек М6 (8) по краям верхней направляющей (18). Конечное положение стопоров определяется конечным положением роликов.

14 Закрепить фиксаторы (17) в фиксирующей стойке (16) и в регулируемом кронштейне (13).

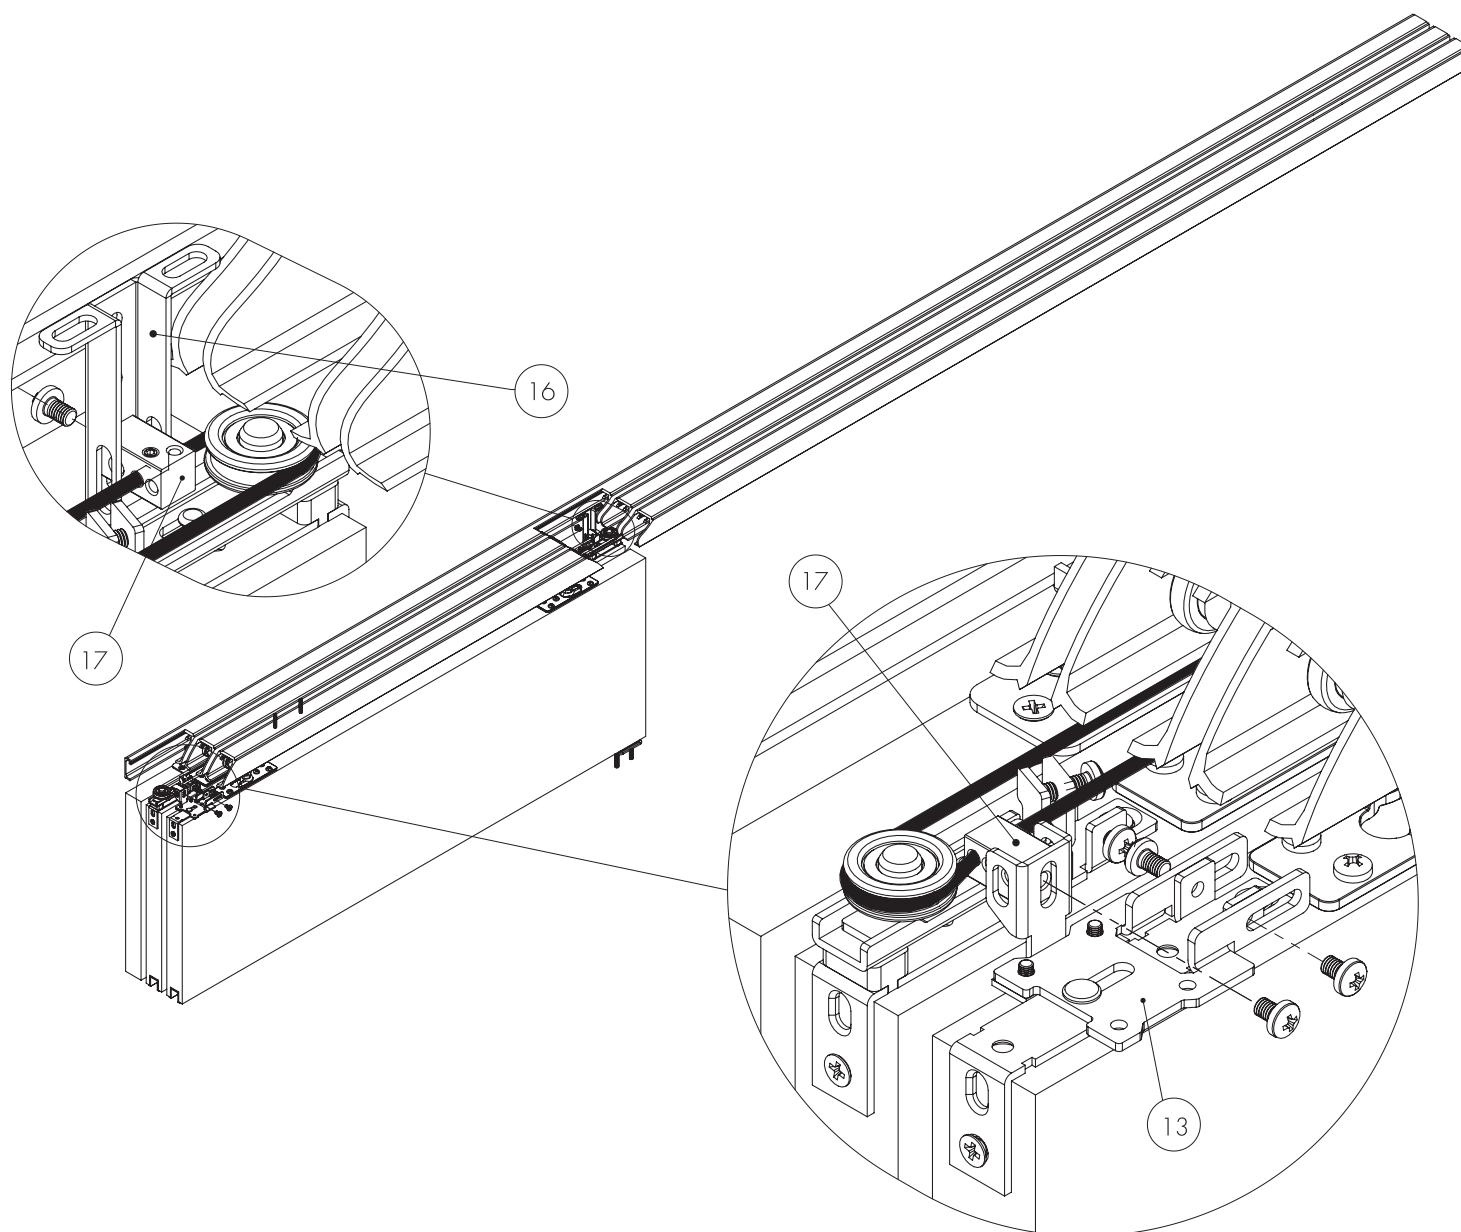

15 Готовый вид в сборе.

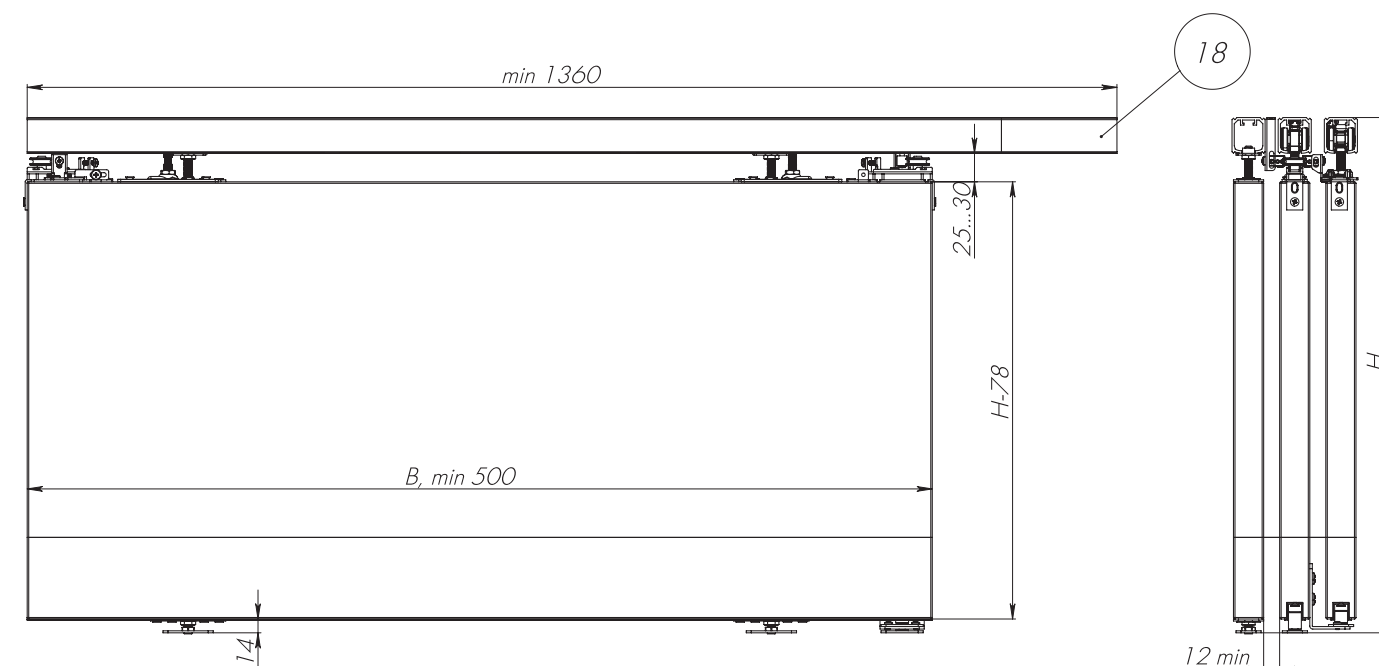

Видеоинструкция