


# Инструкция по установке и эксплуатации душевого поддона SMC/R-C полукруг

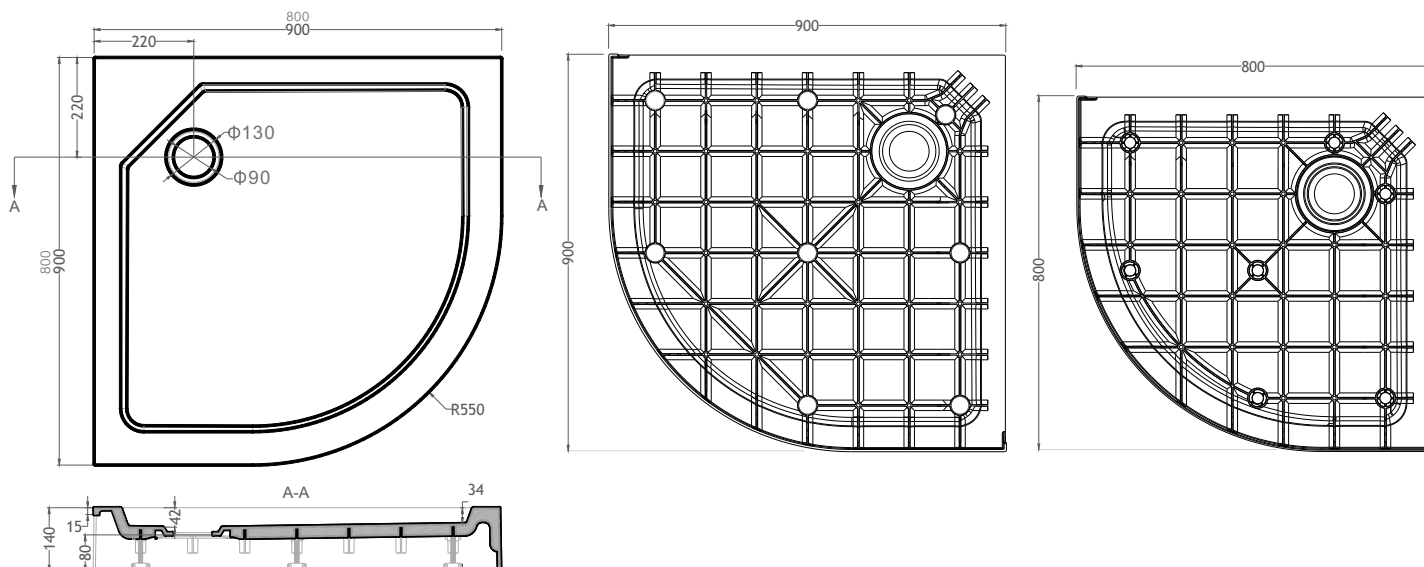

## SMC/R-C 800x800


### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Поддон **размер: 800x800x140 мм**

Ножки: **7 шт.**

**Сифон приобретается отдельно**

Вес брутто: 14.2 кг Вес нетто: 11.5 кг

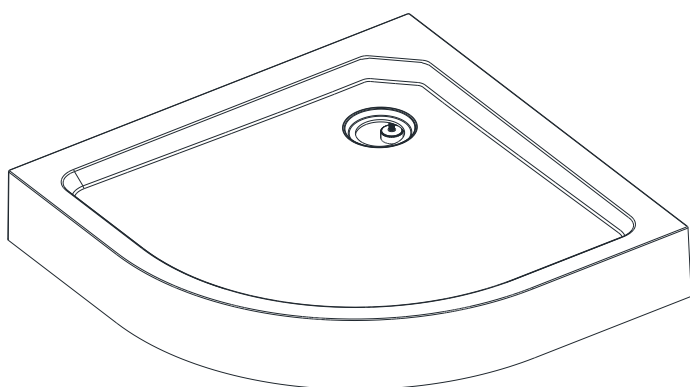

## SMC/R-C 900x900

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Поддон **размер: 900x900x140 мм**

Ножки: **8 шт.**

**Сифон приобретается отдельно**

Вес брутто: 16.3 кг Вес нетто: 13.0 кг

Мы ценим Ваш выбор и желаем Вам приятного опыта использования наших продуктов. Пожалуйста, внимательно прочитайте Инструкцию перед монтажом изделия.

### МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ:


Пожалуйста, проверьте поддон на повреждения при транспортировке и комплектности перед установкой. Жалобы, сделанные после установки изделия, не будут приняты. Перед установкой изделия внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, чтобы обеспечить безопасное и правильное использование.

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ:


- Максимально допустимая нагрузка на поддон при эксплуатации не должна превышать 150 кг
- Эксплуатацию установленного поддона производите при температуре окружающего воздуха не ниже 18°C
- Максимальная температура воды при воздействии на поддон не должна превышать 50°C
- Избегайте удары и не роняйте твёрдые и тяжёлые предметы на поверхность поддона.

**УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ:** Не использовать абразивные чистящие вещества, которые могут образовывать царапины поверхность не должна подвергаться воздействию: кислот, аммиака, едких веществ (например, средств для чистки унитаза, концентрированного спирта, сильно красящих веществ и т.п.)

**ВНИМАНИЕ:** Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и цветовую гамму изделия.  
[www.rgw-magazin.ru](http://www.rgw-magazin.ru)

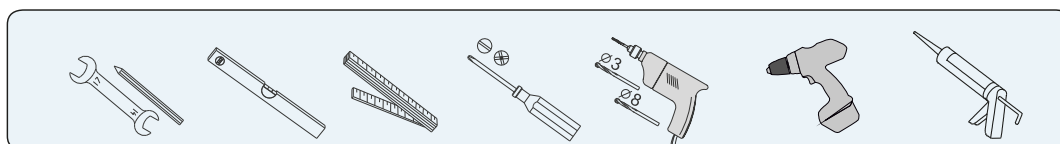


1

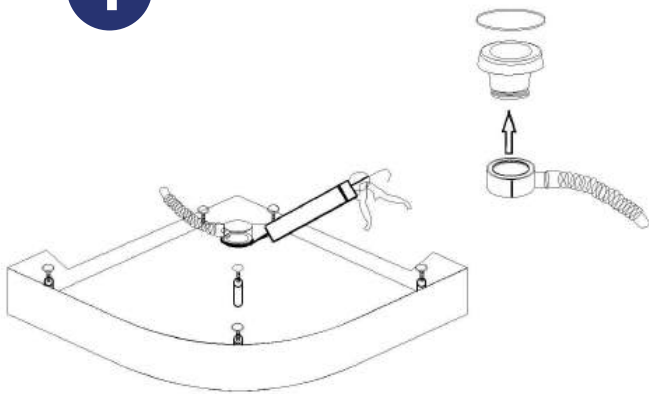


Установите сифон  
(в комплект не входит)

2

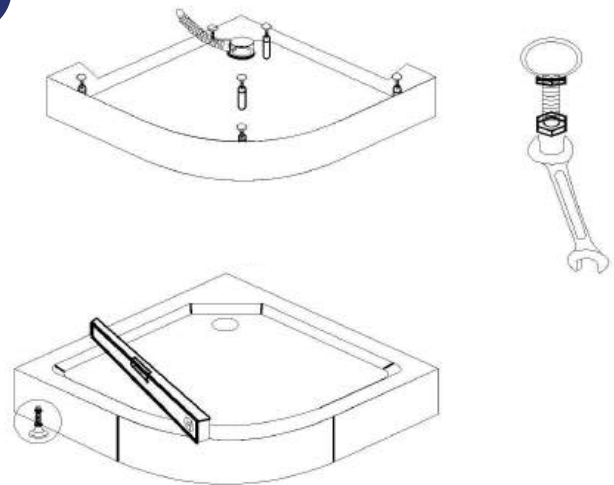


Используйте уровень, чтобы убедиться, что стороны душевого поддона находятся на одном уровне (при необходимости отрегулируйте высоту поддона ножками).

3

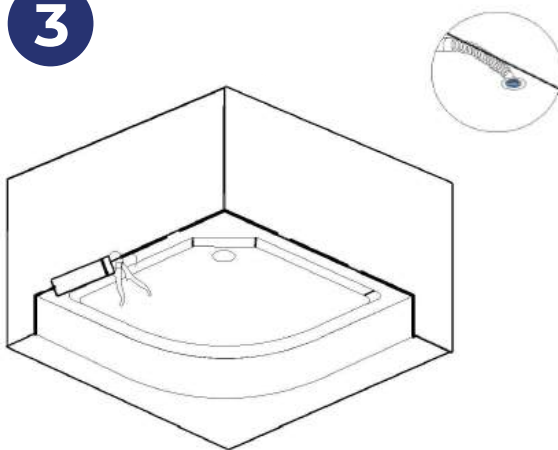

- Установите поддон в угол.
- Подсоедините отводы к сливной трубе.
- Края борта на стыке со стеной промазать силиконовым сантехническим герметиком
- После установки поддона необходимо дать возможность герметику застыть в течении 24 часов. После этого включить воду для проверки герметичности. В случае обнаружения протечек обработать места стыка герметиком еще раз.

## Схема подключения к канализации

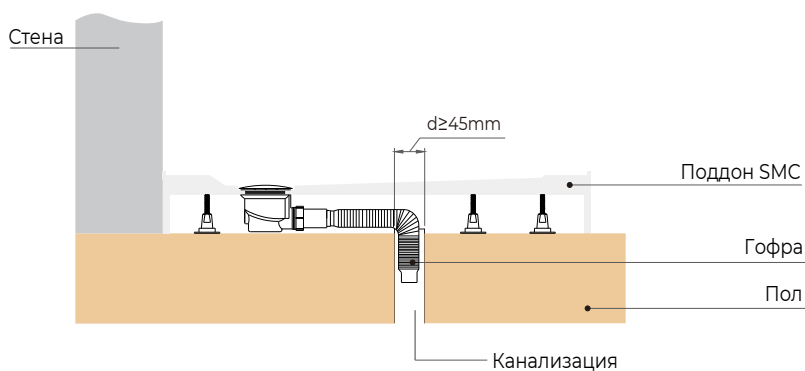

## Сборка сифона

