


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

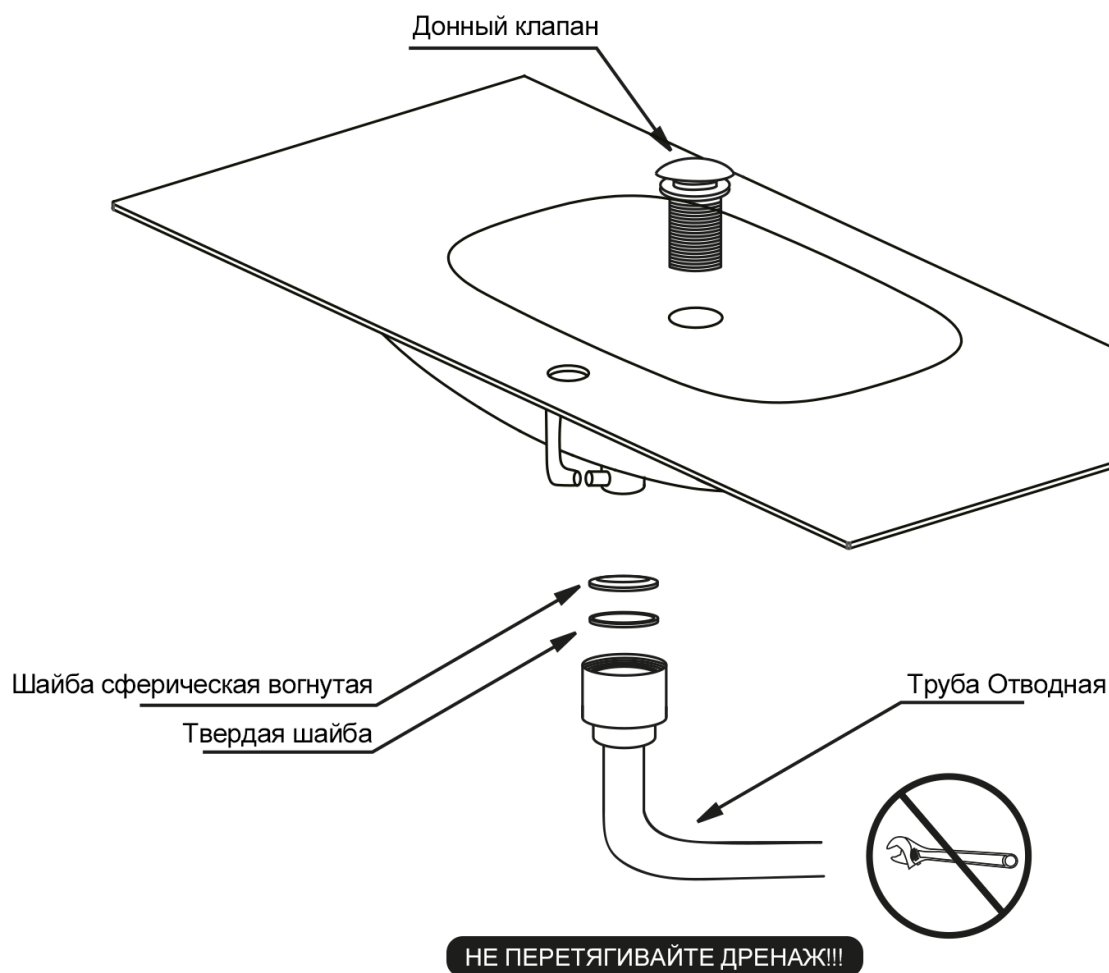

1. Установите отводную трубу, как показано на фото.
2. Установите донный клапан, как показано на фотографии, и вставьте вогнутую белую резиновую шайбу в слив.
3. Надавите на шайбу до упора вверх, пока она не коснется вставки.
4. Вставьте твердую шайбу в корпус слива до соприкосновения с вогнутой белой резиновой шайбой.
5. Навинтите высокую трубу на корпус слива, пока она не коснется твердой шайбы.