
ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА (ПНЕВМОУПРАВЛЕНИЕ)

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Руководство по монтажу и эксплуатации









Уважаемый покупатель, благодарим Вас за то, что Вы приобрели продукцию торговой марки AQUATEK.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Монтажная рама для подвесного унитаза предназначена для установки:

- В гипсокартонные стены.
- Для встраивания в пристенки.
- Для встраивания в фальшстены.
- Для установки подвесных унитазов с установочными размерами 180мм. и 230мм...
- Максимальная нагрузка 400 кг.

2. ОБЩИЕ НОРМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИНСТАЛЛЯЦИИ К СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- Для правильного функционирования изделия необходима установка фильтров очистки воды (100-300 мк) на подводящих трубопроводах.
- При давлении в водопроводной системе более 6 бар требуется установка редукторов давления.
- Для исключения повреждения изделия при гидроударе в системе водоснабжения рекомендуется установить компенсатор гидроудара.

3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


- Рабочее давление в системе водоснабжения: не более 6 бар.
- Рекомендуемое рабочее давление: 1 5 бар (1 МПа = 10 бар = 147 PSI).
- Рекомендуемая температура холодной воды: от 5°C до 30°C.
- Объем бачка инсталляции: 7,5 литра.
- Объем смыва при стандартной установке 6 / 4 литра.
- Расход воды: 0,066 л/с при 0,5 бар, 0,27 л/с при 5 бар.
- Диапазон регулировки уровня воды: 0-68 мм.
- Коэффициент пополнения воды: 0-30%.
- Срок службы ≥ 200 000 срабатываний.

Произведено: Россия, Московская обл. г.Клин,

Волоколамское ш., д.31, стр.2

Служба технической поддержки: 8-800-600-15-57


Актуальные адреса сервисных центров: www.aquatek-rf.ru



МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ




INSP-0000001 Pneumo S50

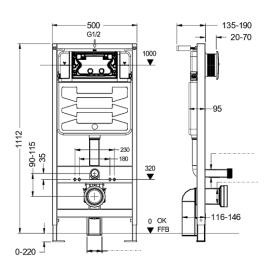




INSP-0000002 Pneumo N49

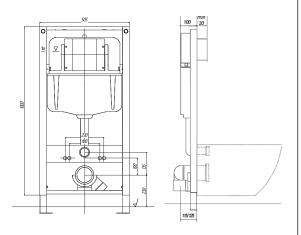

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ			
Наименование комплектующих		INSP-0000001	INSP-0000002
Монтажная рама, сливной бачок с предустановленной арматурой *		1	1
Соединительное колено 90 гр DN90 /110 + манжета соединительного колена		1	1
Соединительная труба DN90 + соединительная манжета		1	1
Соединительная труба DN45 + соединительная манжета	080	1	1
Заглушка DN90		1	1
Заглушка DN45	©	1	1
Коробка ревизионного отверстия		1	1
Шпильки М12 крепления унитаза + эксцентрики с декоративными заглушками / комплект	00	1	1
Крепежный комплект (крепление рамы к полу)	My	1	1
Инструкция	The state of the s	1	1
Звукоизоляционная прокладка	ို	1	1
Крепежный комплект (крепление рамы к стене)		приобретается отдельно	


^{*}внешний вид монтажной рамы и бачка зависят от модели инсталляции

СОСТАВ И КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

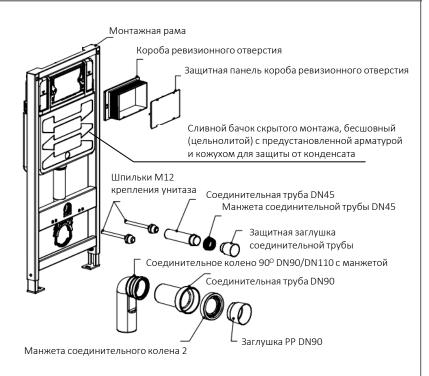

*внешний вид и форма монтажной рамы и бачка зависят от модели инсталляции

РЕГУЛИРОВКА СЛИВНОЙ АРМАТУРЫ

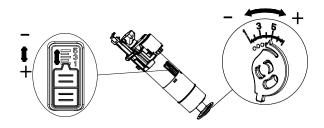


Настройка малого смыва производится ползунком на боковой части арматуры: вверх – для уменьшения объема смываемой воды, вниз –для увеличения.

Регулировка большого смыва производится регулятором на нижнем торце арматуры.


ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ И ПОДСОЕДИНЕНИЯ К КАНАЛИЗАЦИИ В Α С D Е F


СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ ИНСТАЛЛЯЦИИ



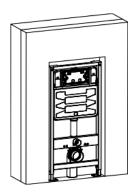



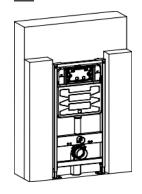


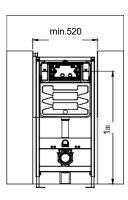

- (1) Стена может быть капитальной или гипсокартонной.
- (2) Предусмотрите пространство для водопроводных труб.
- (3) Минимальная ширина для установки рамы 520 мм.

ПОДГОТОВКА ПЕРЕД МОНТАЖОМ

1



Измерьте расстояние L

2a



Отрегулируйте высоту ножек инсталляции

2b

Установите на инсталляцию верхние крепления к стене.

Комплект креплений к стене регулируемый, 190-250мм




Комплект креплений к стене регулируемый, 90-130мм




Возможные варианты крепления рамы к стене

ПОДГОТОВКА ПЕРЕД МОНТАЖОМ




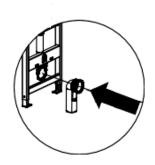


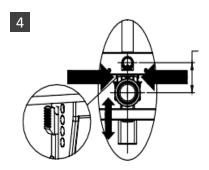


Отрегулируйте клипсы крепления сливной трубы по высоте.

5

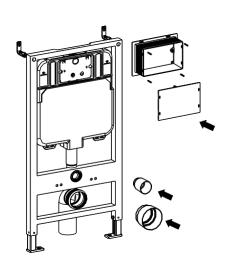


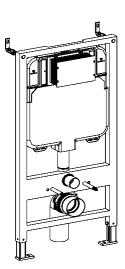


УСТАНОВКА ИНСТАЛЛЯЦИИ

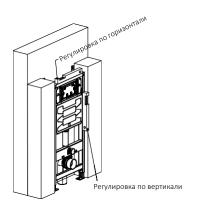


Отрегулируйте положение инсталляции с помощью уровней.

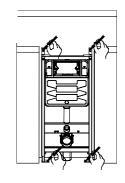


Наметьте точки для сверления отверстий.

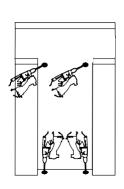

Просверлите отверстия Ø10.




Закрепите инсталляцию.

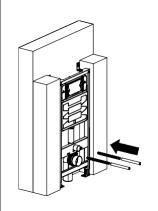


Установите шпильки.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

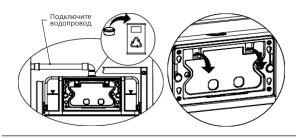



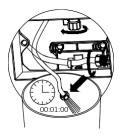


Промойте систему подачи воды

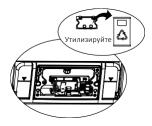



Установите рамку после подключения шланга.

ПЕРЕД ОТДЕЛКОЙ СТЕНЫ


ОТДЕЛКА СТЕНЫ

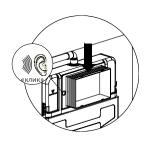

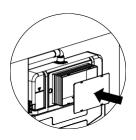






Закройте систему инсталляции гипсокартонной или композитной панелью и настенным покрытием толщиной мин. 20 мм и макс. 70 мм.

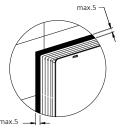

Примечание: зазор между чистовой отделкой и защитным коробом ревизионного отверстия должен быть не менее 5 мм.

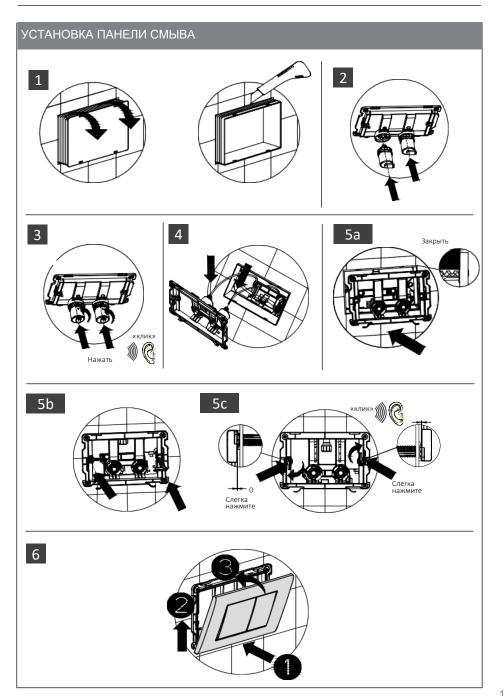


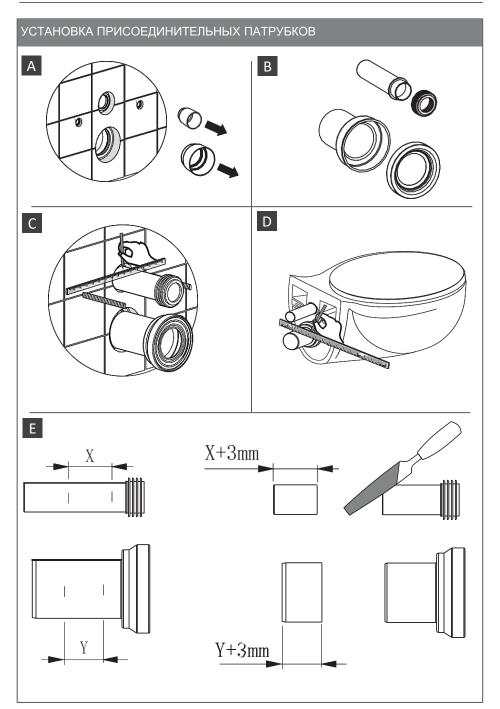


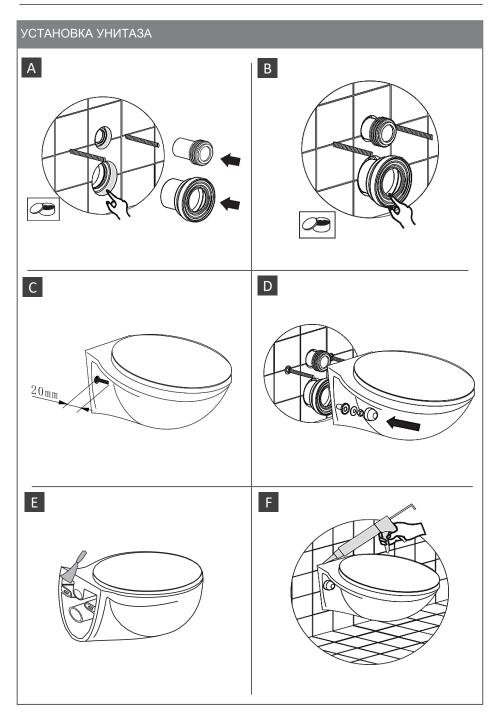





Выполните демонтаж элементов для доступа к ревизионному окну.

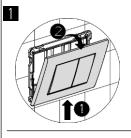


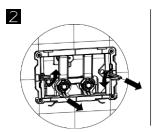

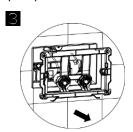




Нажмите на сопло при извлечении воздушной трубы.

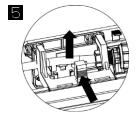




Выполните обслуживание заливного клапана.

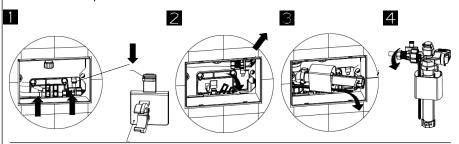

Выполните обслуживание сливного клапана

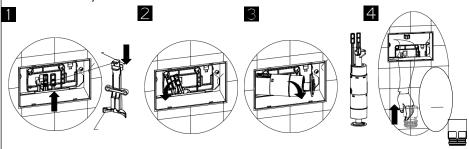

Замечание: Перед разборкой, пожалуйста, внимательно проверьте положение каждого элемента, отрегулируйте или замените его.