

Инструкция по сборке

Поворотных креплений



TikTok




Insta




Сaim

Условные обозначения


На один типовой модуль на пять ламелей

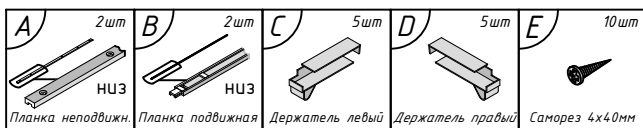

Нужный инструмент:



Нужная команда:

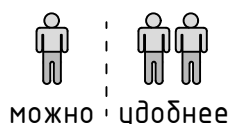

Рекомендации для сборки:


Перед сборкой проверьте комплектацию и наличие дефектов у всех деталей. А процесс сборки начинайте с нанесения на опору вертикальной разметки для неподвижной части креплений как указано на схеме.

! При монтаже важно не путать левые и правые крепления. Для этого смотрите маркировку L/R на тыльной стороне.


При сборке затягивайте соединения до упора, но не пережимайте. А после сборки проверьте прочность всех соединений. При необходимости затяните сильнее более свободные соединения.

1. Подготовка к монтажу

1.1. Крепления монтируем подвижной планкой в сторону ограждаемой площади.

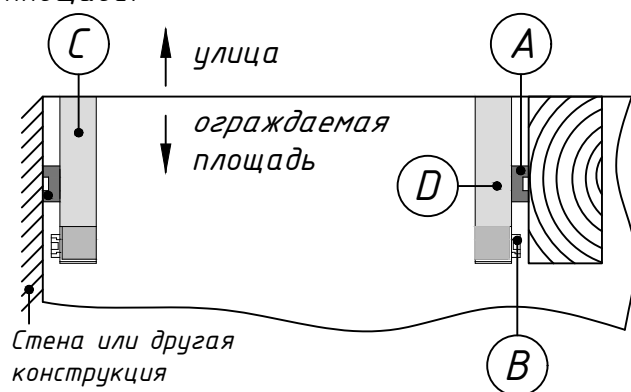


1.2. Приложите крепление к месту монтажа и убедитесь, что со стороны подвижной планки сохраняется достаточно места для установки ламели.

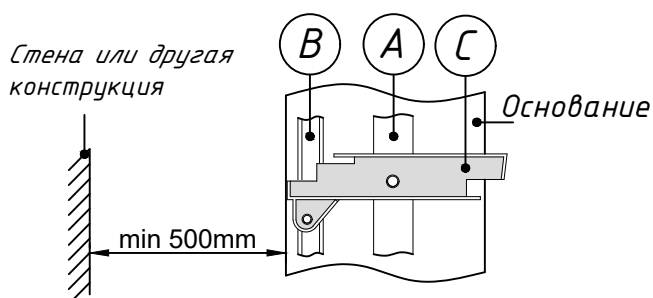

! Если места недостаточно, то крепление монтируем подвижной планкой в сторону улицы.


2. Нанесение разметки

2.1. Нанесите вертикальную разметку на правую и левую опору параллельно.

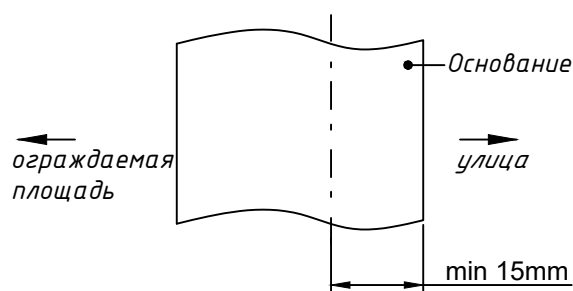

3. Монтаж креплений

3.1. Подрежьте подвижную планку первого нижнего крепления.

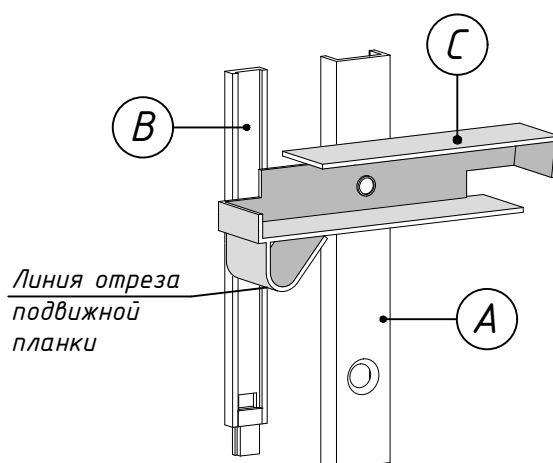

Инструкция по сборке Поворотных креплений



TikTok




Insta




Сайт

3.2. Отступите от пола 10мм и установите первое по линии разметки крепление. Для удобства используйте брусок высотой 10мм. И прикрутите саморезы.

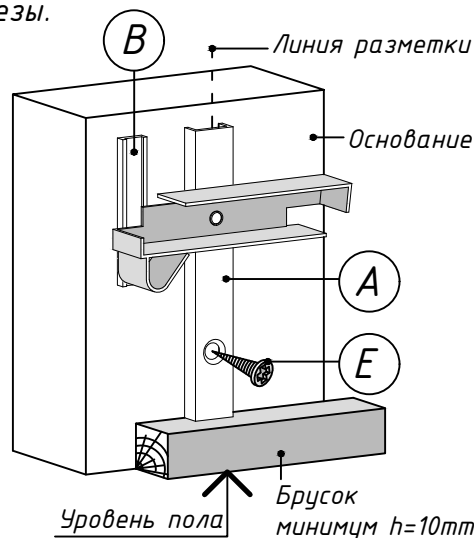


3.3. Установите последующие крепления, соединяя их с предыдущими при помощи защелки.


Этапы соединения
подвижных планок

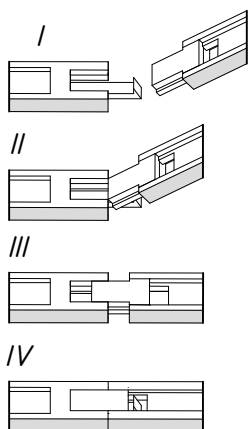

Этапы соединения
неподвижных планок

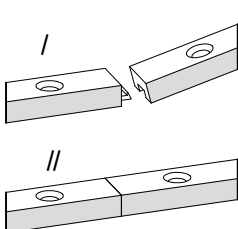


3.4. Перед установкой последнего верхнего крепления, в случае необходимости, отрезать его на требуемую высоту.

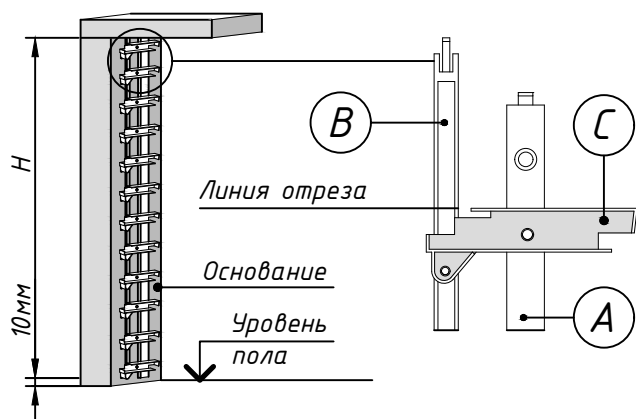


4. Монтаж ламели


4.1. Ламель устанавливается со стороны подвижной планки в более широкий зазор немного приподнимая верхнюю полку крепления.

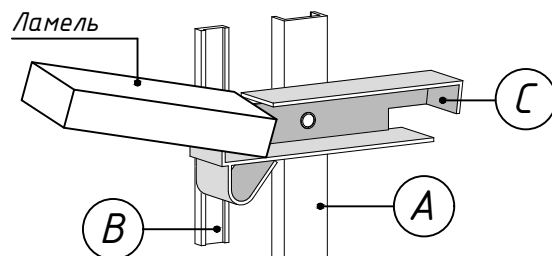


4.2 Доска устанавливается до упора легким постукиванием.

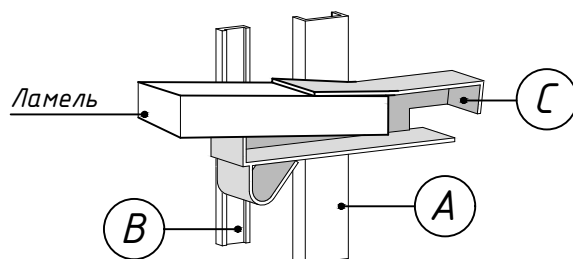


Варианты установки
доски с разным профилем

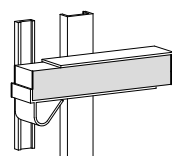

Прямоугольная

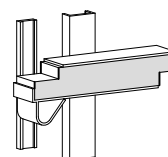

Четверть

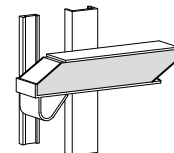

Скошенный планкен

5. Покраска ламели

5.1. Для защиты от воздействия ультрафиолета и влаги ламели обязательно должны быть обработаны пропитками для дерева, либо красками.